

Insta360 X4

인비저블 다이브 케이스

사용 가이드

동영상 튜토리얼



<https://www.insta360.com/guide/accessory/invisibledivecase>


스펙

최대 방수 수심 : 50m (164ft)

구성품 : 1x Insta360 X4 인비저블 다이브 케이스 , 12x 김서림 방지 인서트 , 1x 1/4" 마운트 어댑터 , 1x 1/4" 엄지 나사 , 1x 보호 파우치 , 4x 미끄럼 방지 링 , 1x 엄지 나사 렌치 , 1x 렌즈 닦이 .

무게 : 155g($\pm$ 2g)

부품명

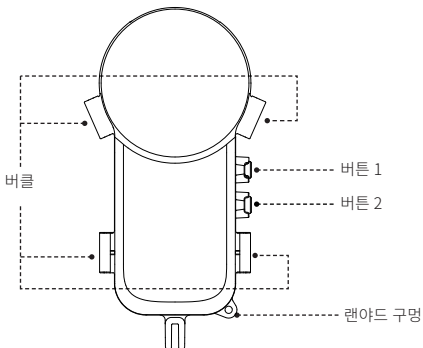

사용 전

① 사용 전 해당 문서를 자세히 읽고 다이브 케이스를 알맞게 보관하세요. 주의 사항에 대해 숙지하지 않을 시 카메라, 배터리, microSD 카드 또는 부품에 손상이 발생할 수 있으며, 이에 대한 책임은 Insta360 측에서 부담하지 않습니다. 우발적인 손상을 방지하기 위해 조심하여 사용하시기 바랍니다.

② 부정확한 유지보수는 제품 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 카메라를 다이브 케이스에 장착하기 전, 다이브 케이스에 카메라가 장착되지 않은 상태에서 단단히 잠근 후, 물에 3 분간 담가 방수 테스트를 하실 것을 권장 드립니다. 부드럽고 마른 천으로 다이브 케이스를 깨끗이 청결한 후, 내부에 습기가 없는지 확인하세요.

주의사항 : 다이브 케이스는 카메라가 장착되지 않은 상태에서 30m 이상의 수심으로 들어갈 경우 파손될 수 있습니다.

③ 다이브 케이스 밀봉 시 고무씰 접촉부에 이물질이 없는지, 고무씰이 다이브 케이스에 견고하게 장착되었는지 확인하세요.

④ 모래, 흙, 먼지 등 작은 이물질이 많은 곳에서는 절대로 다이브 케이스를 열거나 닫지 마세요. 다이브 케이스의 성능이 저하되거나, 카메라가 손상될 수 있습니다.

⑤ 다이브 케이스가 단단히 밀봉될 수 있도록 고무 씰이 튀어나오지 않았는지, 닫은 후 다이브 케이스에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.


⑥ 다이브 케이스는 충격 방지를 지원하지 않습니다. 카메라에 강한 진동, 충격 또는 압력이 가해질 경우 손상이 발생하거나, 방수 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. Insta360 X4 에 다이브 케이스를 장착하여 사용 시, 최대 2m 높이에서 다이브가 가능합니다. 다이브 케이스는 최대 1m 높이에서 바닥으로 떨어뜨려도 안전하게 보호됩니다.

⑦ 다이브 케이스 렌즈의 바깥 가장자리에 접착제가 보이는 경우도 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 방수 성능에 영향을 미치지 않습니다.

사용법


① 케이스를 여세요

아래 이미지와 같이 버클을 들어 올린 후 (①) , 아래로 당겨 후크에서 해제해 주세요 (②) . 동일한 방법으로 나머지 3 개의 버클을 해제하여 다이버 케이스를 열어주세요 .

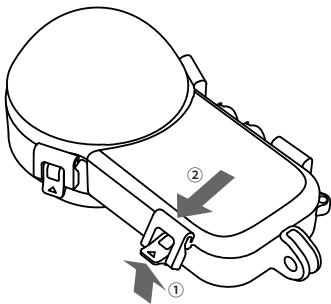


② 김서림 방지 인서트를 삽입하세요

김서림 방지 인서트가 아래와 같이 삽입되었는지 확인하세요 .

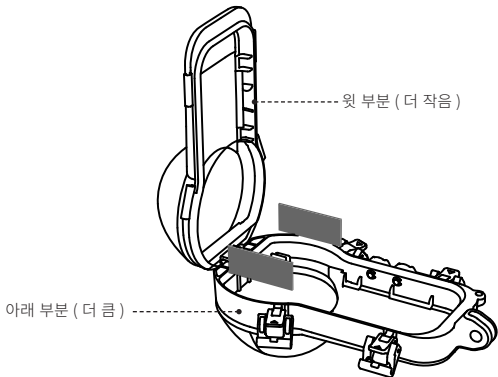

주의사항 : 타사 김서림 방지 필름을 사용할 경우 사이즈가 $37.1 \times 19 \times 1.2$ mm 이내여야 합니다 . 김서림 방지 필름이 너무 클 경우 누수가 발생하여 카메라가 손상될 수 있으므로 유의해 주세요 .

③ 카메라를 장착해 주세요

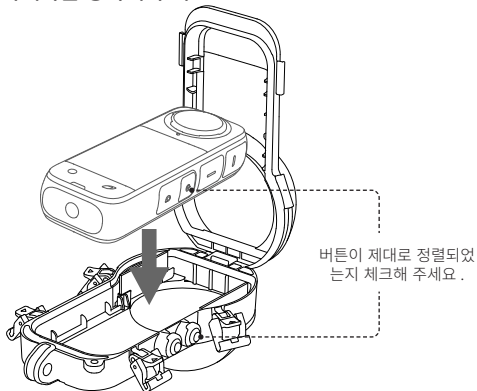


주의사항 :

1) 카메라를 다이브 케이스에 장착하기 전 다이브 케이스 모드를 활성화해야 합니다. 카메라 터치스크린을 아래로 스와이프하여 바로 가기 메뉴에서 아이콘  을 탭하거나, Q 버튼을 길게 눌러 다이브 케이스 모드에 들어갈 수 있습니다. 다이브 케이스 모드가 활성화되면 전원 버튼을 눌러 촬영 모드를 전환하고, Q 버튼을 눌러 촬영을 시작하거나 중단할 수 있습니다.

- 2) 다이버 케이스를 장착하기 전 , 카메라 렌즈와 다이버 케이스 내부가 깨끗하고 먼지나 이물질이 없는지 확인해 주세요 .
- 3) 다이버 케이스를 장착하시 전 , 카메라 렌즈에 장착된 렌즈 가드가 제거되었는지 확인하고 , 스크래치가 발생하지 않도록 유의하세요 . 자세한 내용은 " 다이버 케이스 모드 버튼 사용 가이드 " 를 참조해 주세요 .

④ 케이스를 닫아주세요

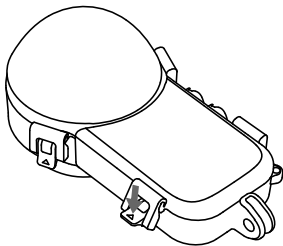


주의사항 :


- 1) 다이버 케이스가 제대로 닫혔는지 확인해 주세요 . 고무 씰과 접촉하는 다이버 케이스의 부분에 먼지나 이물질이 없는지 확인해 주세요 .
- 2) 최상의 결과물을 위하여 다이버 케이스의 렌즈는 언제나 깨끗이 청결해 주세요 .

5 기타 액세서리

5.1 인비저블 셀피스틱 효과를 구현하기 위하여 , 셀피스틱과 다이버 케이스는 언제나 180 도를 유지해야 합니다 .

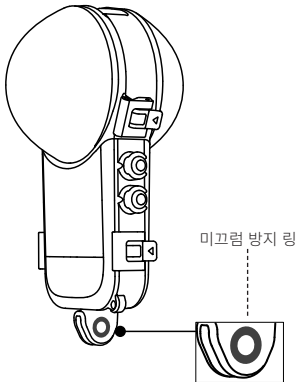

5.2 인비저블 셀피스틱 효과를 구현하기 위하여 , 셀피스틱과 다이브 케이스는 언제나 180 도를 유지해야 합니다 . 물살로 인해 각도가 틀어지지 않도록 렌치로 1/4" 엄지 나사를 단단히 조여주세요 .

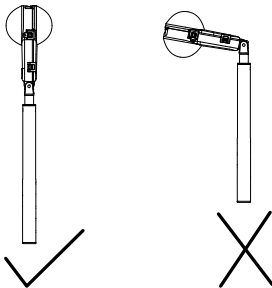

⑥ 스티칭

수중 촬영 시 최상의 결과물을 위하여 다이브 케이스의 렌즈를 최대한 수면에 수직으로 (렌즈가 위쪽을 향하지 않도록) 유지할 것을 추천드립니다 . 촬영 후 Insta360 앱 또는 스튜디오에서 수중 푸티지를 열면 " 인비저블 다이브 케이스 전용 스티칭 " 이 자동으로 적용됩니다 .

주의사항 : 카메라를 다이브 케이스에서 꺼낸 후에는 다이브 케이스 모드를 비활성화해야 합니다 . 카메라 터치스크린을 위로 스와이프하거나 , Q 버튼을 길게 눌러 다이브 케이스 모드를 종료하세요 .

다이브 케이스 모드 버튼 가이드

전원 버튼		
카메라 상태	한 번 누르기	길게 누르기
전원 끄기	전원 켜기	전원 끄기
화면 끄기	화면 켜기	
미리 보기	드 전환 페이지에 들어가서 다음 모드로 전환	
모드 전환	다음 모드로 전환	
촬영	화면 끄기 / 화면 켜기	
초보자 가이드	초보자 가이드 건너뛰기	

Q 버튼			
카메라 상태	한 번 누르기	두 번 누르기	길게 누르기
전원 끄기	응답 없음	응답 없음	응답 없음
화면 끄기	촬영 시작	모드 전환 : 싱글렌즈 모드 (전방) / 싱글렌즈 모드 (후방) / 360 도 모드	다이브 케이스 모드 켜기 / 끄기
미리 보기	촬영 시작		
모드 전환	모드를 선택하고 미리 보기로 돌아가세요 .	모드 전환 : 싱글렌즈 모드 / 360 도 모드	
촬영	촬영 중단	응답 없음	응답 없음
초보자 가이드	초보자 가이드 건너뛰기	응답 없음	다이브 케이스 모드 켜기 / 끄기

주의사항 : 카메라 전원이 꺼져 있고 퀵캡처가 활성화되었을 시 , Q 버튼을 눌러 전원을 켜고 촬영을 시작하세요 .

보관 및 유지

- ① 젖은 상태에서는 다이브 케이스를 열지 마십시오.
- ② 바닷물에서 제품을 사용한 후에는 카메라를 분리하고, 다이브 케이스를 담에 5~10 분 동안 담가두십시오. 다이브 케이스를 바닷물에서 사용한 후 담그지 않으면 잔류 염분으로 인해 방수 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 다이브 케이스를 담수에 담근 후 수돗물로 부드럽게 헹궈주세요. 한 방향으로 고압의 물줄기를 분사하지 마세요. 방수 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- ③ 청결 전 다이브 케이스가 잘 닫혀 있는지 확인하십시오. 다이브 케이스 청결 후 표면에 남아 있는 물방울을 부드럽고 마른 천으로 닦아내십시오. 헤어 드라이어, 의류 건조기 또는 난로로 말리지 마십시오.
- ④ 건조하기 전 다이브 케이스에 모래가 묻어 있지 않은지 확인하십시오. 천으로 닦을 때 모래가 제품 표면을 긁을 수 있습니다.
- ⑤ 다이브 케이스를 덥고 습한 환경에 보관하지 마십시오. 특히 뜨거운 차량 안에 장기간 보관하지 마십시오.
- ⑥ 비누, 중성 세제 또는 알콜 세척제로 다이브 케이스를 세척하지 마십시오. 이는 방수 성능을 저하시킬 수 있습니다.
- ⑦ 유기 용제 (희석제, 알코올, 휘발유 등) 로 다이브 케이스를 세척하지 마십시오.
- ⑧ 제품을 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

A/S 정책

해당 제품의 품질보증 기간은 구매일로부터 1 년입니다. 보증 서비스는 해당 국가 또는 관할 지역의 해당 법률에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 품질 보증 정책은 <https://insta360.com/support> 에서 확인하세요.

면책조항

하단 면책 조항을 유의하여 확인하십시오. 해당 제품을 사용한다는 것은 귀하가 면책 조항을 인정하고 수락함을 의미합니다. 해당 제품을 사용함으로써 귀하는 제품을 사용할 때의 자신의 행동과 그에 따른 결과에 대해 전적으로 책임이 있음을 인정하고 이에 동의합니다. 귀하는 해당 제품을 적절하고 합법적인 목적으로만 사용하는 데 동의합니다. 귀하가 해당 제품을 사용하여 직간접적으로 발생한 모든 오용, 결과, 파손, 부상, 처벌 또는 기타 법적 책임에 대해 Arashi Vision Inc. (이하 'Insta360'이라고 칭함)는 책임을 지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다. 제품 사용 전, 모든 액세서리가 정확히 작동하는지 확인하십시오. 제품 이슈가 발견될 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 주 법률 및 규정의 범위 내에서 Insta360은 책임에 대한 최종 설명 및 수정 권한을 보유합니다.

* 법률 및 규정의 범위 내에서 Arashi Vision Inc.("Insta360")는 지침 및 기타 파일에 대한 최종 해석 권한을 보유하며, 이는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.