


Insta360 GO 3S

Manual de Usuario

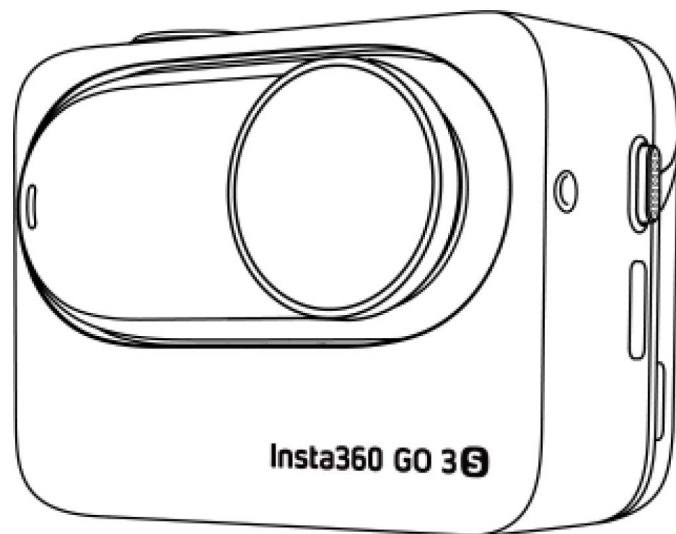


Contenido

Introducción al producto	1
Introducción	1
Accesorios estándar	2
Primer Uso	5
Cargando	5
Encuentra tu Número de Serie	6
Activación	8
Uso básico	9
Action Pod Instrucciones de los botones	9
Instrucciones de los botones de la GO 3S	12
Utilizando la GO 3 y el Action Pod	14
Utilizar la Pantalla Táctil	15
Modo de Captura	17
Menú de Acceso Directo	18
Ajustes de las Especificaciones de Captura	20
Ajustes de los Parámetros de Captura	21
Página del Álbum	23
Apple Find My	24
Luces Indicadoras	25
Almacenamiento	26


Action Pod de la GO 3S Y GO 3	26
Insta360 App	27
Conéctate a la aplicación Insta360	27
Edición	28
Insta360 App	28
Insta360 Studio	28
Transferencia de Archivos	29
Mantenimiento	32
Actualización del Firmware	32
Impermeabilización	33
Limpieza	34

Introducción al producto

Introducción

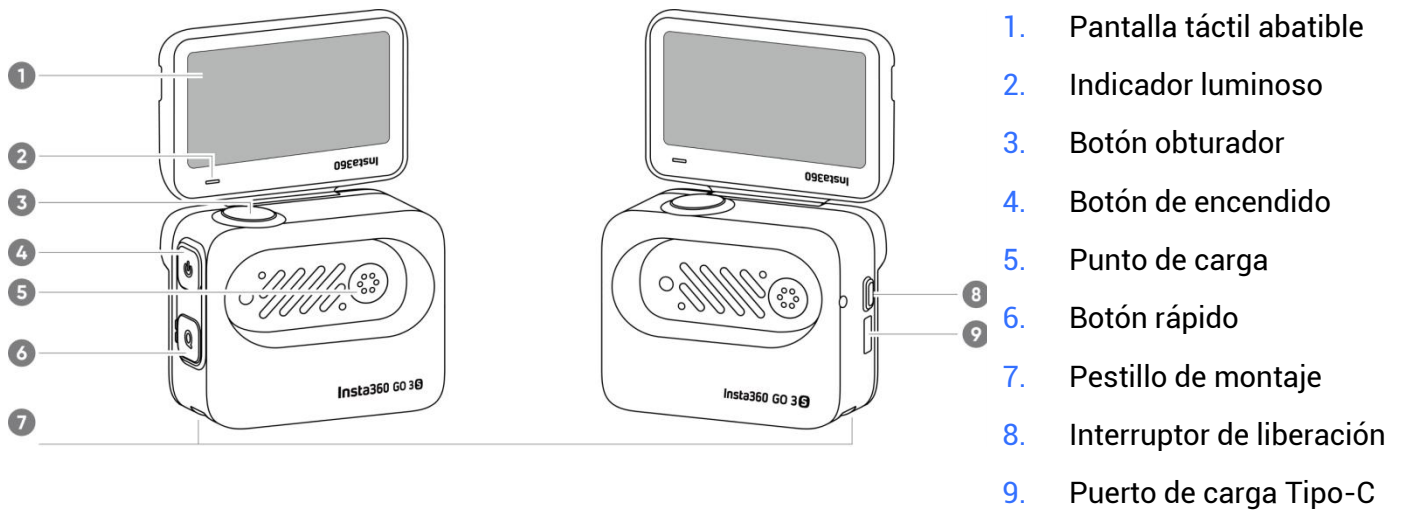

- 1. Micrófono
- 2. Lente
- 3. Botón GO 3S
- 4. Indicador luminoso
- 5. Punto de carga
- 6. Altavoz

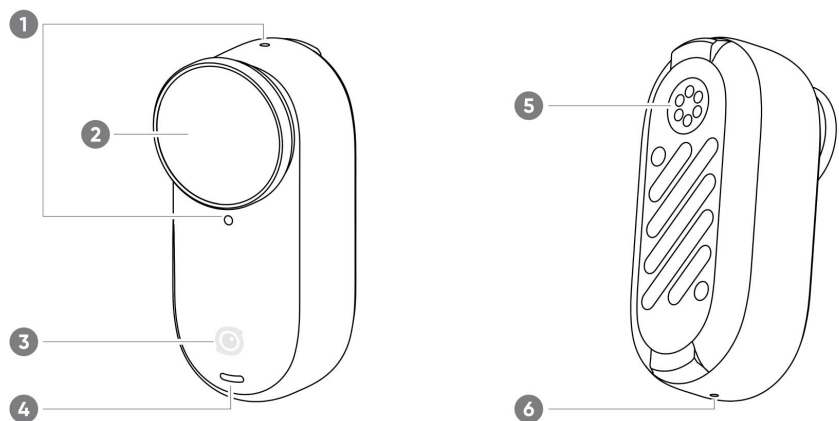

Accesorios estándar

La GO 3S y el Action Pod se pueden montar en diferentes accesorios para capturar con flexibilidad allá donde vayas.

Accesorios	Descripción	Figura
Colgante Magnético	Cómo utilizarlo: 1. Ponte el Colgante Magnético debajo de la ropa, con el icono de la cámara hacia fuera. 2. Monta la GO 3S horizontal o verticalmente en el Colgante Magnético sobre tu ropa. Con la cámara GO 3S, el montaje horizontal te proporciona una relación de aspecto de 16:9, mientras que el montaje vertical la cambia a 9:16. La relación de aspecto no se puede ajustar en postproducción. Notas: Si tienes un marcapasos, no utilices este accesorio debido a su magnetismo.	 The figure consists of three parts. On the left, a circular magnetic pendant is shown with a camera icon on its front. An arrow points to the middle part, which shows the GO 3S camera attached to the back of the pendant. On the right, a separate image shows the pendant attached to a person's chest under a shirt, with the camera lens visible through a small opening in the fabric.


Soporte Pivotante

Cómo utilizarlo:

1. Atornilla el Soporte Pivotante a la base adhesiva.
2. Presiona las dos hebillas de los laterales del Soporte Pivotante, y monta la GO 3S (con o sin el Action Pod). Asegúrate de que la cámara está orientada en la misma dirección que el icono del Soporte Pivotante
3. Smárcalo sobre una superficie limpia y seca (plana o curva). Sujétala firmemente durante 10 segundos para fijarla con seguridad.
4. La base del Soporte Pivotante puede retirarse para instalar otros accesorios utilizando el punto de montaje de 1/4", como un selfie stick.

Notas:


1. La base adhesiva sólo debe utilizarse en condiciones de 0°C-40°C. Alcanza su máxima potencia 30 minutos después de la aplicación.
2. La base adhesiva es reutilizable. Límpiala con agua y sécalo al aire para reutilizarla.

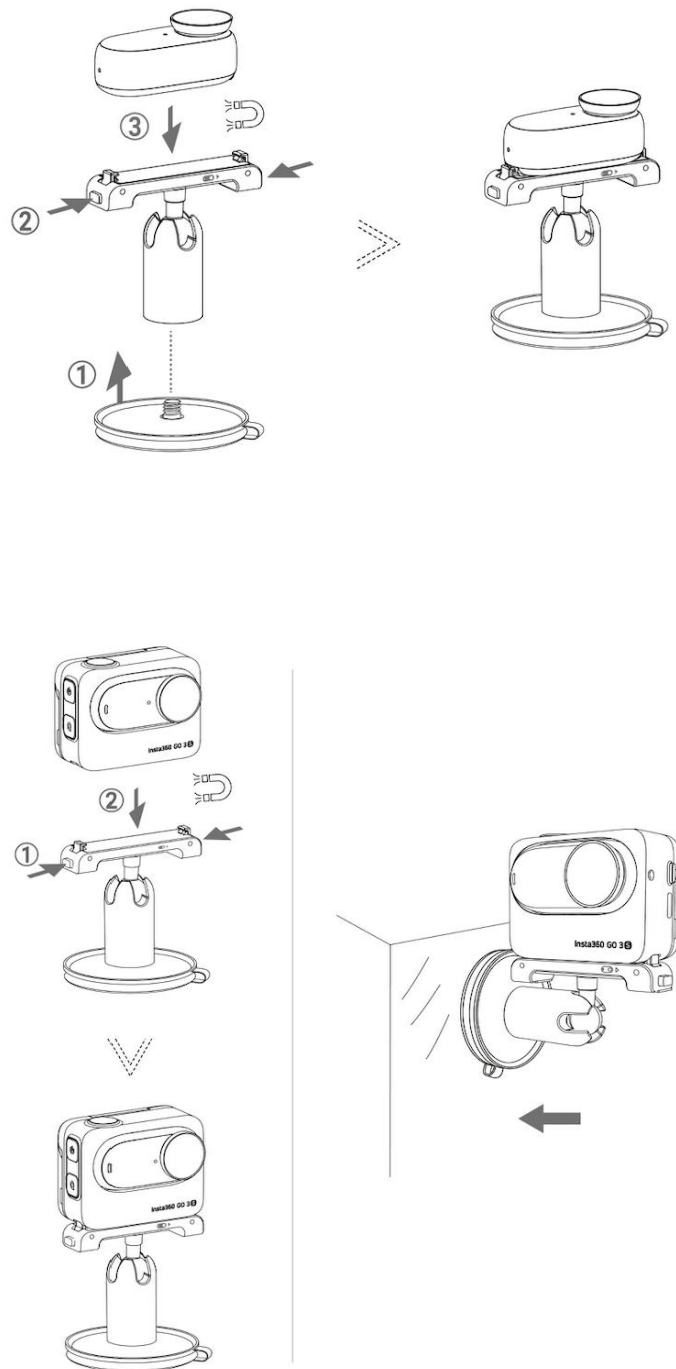

Easy Clip

Cómo Utilizarlo:

1. Monta la GO 3S en el Easy Clip en la misma dirección que el icono del Easy Clip. Asegúrate de que está asegurada.
2. Sujeta el Easy Clip en el borde de un sombrero u otro objeto y ajústalo al ángulo deseado. Para un ajuste flexible del ángulo, también se puede fijar al Colgante Magnético sobre la ropa.

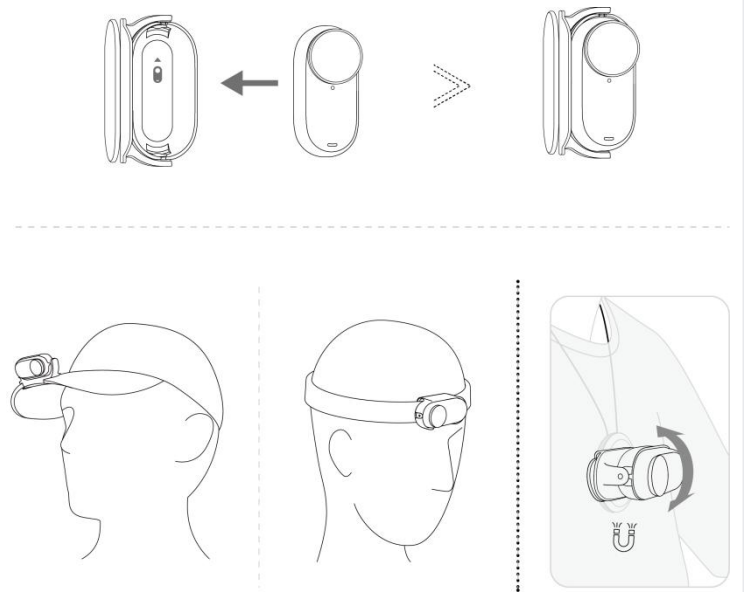

Primer Uso


Cargando

Coloca la GO 3S dentro del Action Pod y conecta el cable oficial Tipo-C de la caja al Action Pod.

Durante la carga, tanto la cámara como el indicador luminoso del Action Pod se iluminarán en rojo fijo. El indicador luminoso correspondiente se apagará cuando el aparato esté completamente cargado. Cuando se apaguen los dos indicadores luminosos, ambos dispositivos estarán completamente cargados.

Notas:

1. Quita la pegatina roja de la parte posterior de la GO 3S antes de introducirla en el Action Pod por primera vez.
2. Se recomienda cargar la GO 3 con un cargador específico. Si se conecta a un puerto USB de un ordenador o a otra fuente de alimentación portátil, es posible que la fuente de alimentación no sea suficiente para cargar la cámara y el Action Pod simultáneamente.

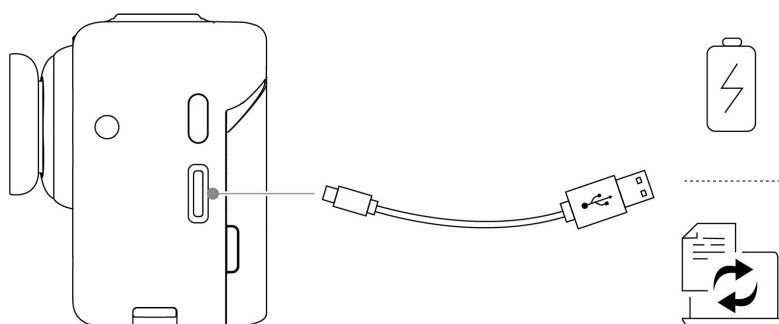

Tiempo de carga de la GO 3S

23 minutos - 80%

35 minutos - 100%

Tiempo de carga del Action Pod

47 minutos - 80%

65 minutos - 100%

Encuentra tu Número de Serie

El número de serie es un código único que puede utilizarse para identificar rápidamente tu cámara. Puedes encontrar el número de serie de la cámara de las siguientes maneras:

- **Caja del producto**

El número de serie de la cámara está en la parte posterior de la caja original del producto.




- **Ajustes de la cámara**

1. Enciende la cámara.
2. Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla táctil para acceder al menú de acceso directo y, a continuación, vete a [Configuración] > [Información de la cámara] para ver el número de serie.



- **Insta360 App**

1. Conecta tu cámara a la aplicación Insta360.
2. Entra en Ajustes de la aplicación > [Información del dispositivo] para ver el número de serie.

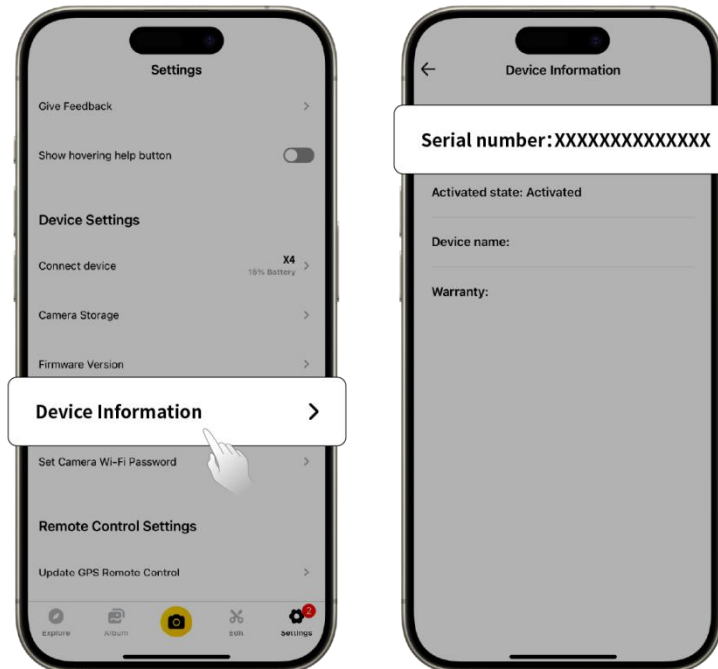

- **Insta360 Studio**

1. Inicia Insta360 Studio en tu ordenador e importa las secuencias grabadas por la cámara.
2. Selecciona el material y haz clic en el icono de información de la parte derecha de la pantalla para acceder a las propiedades del archivo y ver el número de serie.



Activación

Tienes que activar la X4 en la aplicación Insta360 antes de utilizarla por primera vez.

Pasos:

1. Descarga la aplicación Insta360. También puedes buscar "Insta360" en cualquiera de las principales tiendas de aplicaciones o escanear el código QR de la caja.
2. Pulsa el Botón de Encendido para encender la cámara.
3. Activa Wi-Fi y Bluetooth en tu smartphone.
4. Abre la aplicación Insta360 y haz clic en la cámara situada en la parte inferior de la página. Selecciona el dispositivo al que quieres conectarte en la ventana emergente y, a continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la conexión. El nombre de tu cámara es "GO 3S *****" por defecto, donde ***** son los seis últimos dígitos del número de serie de tu cámara. La primera vez que te conectes, tendrás que confirmar la conexión en la pantalla táctil.
5. Tras conectar correctamente la cámara, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para activarla. Si hay una nueva versión disponible, la aplicación te pedirá que actualices el firmware. Sigue las instrucciones en pantalla para actualizar el firmware de la cámara.

Uso básico

Action Pod Instrucciones de los botones

Botón de encendido




Estado de la cámara	Operación	Descripción
Apagado	Pulsa una vez	• Enciende la cámara.
Encendida	Pulsa una vez	• Activa/desactiva la pantalla táctil. • Si la GO 3S no está en el Action Pod: Enciende la cámara.
	Pulsación larga	• 3 segundos: Apagado. • 7 segundos: Forzar apagado.

Botón rápido

Estado de la cámara	Operación	Descripción
Encendida	Pulsa una vez	• Accede rápidamente a los modos de captura y parámetros preestablecidos. Vuelve a pulsarlo para cambiar entre los distintos preajustes. • La primera vez que lo pulses, aparecerá por defecto la página del Modo Captura. Toca el icono del interruptor en la esquina superior izquierda para cambiar a la página de Preconfiguraciones o personalizar el Botón Rápido en Configuración.

Botón obturador

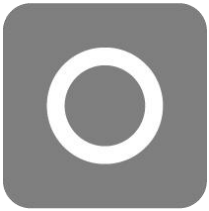

Estado de la cámara	Operación	Descripción
Apagado	Pulsa una vez	• Empieza a capturar con QuickCapture. *Debe activarse primero en la cámara.
Encendida	Pulsa una vez	• En la página de vista previa: ○ Haz una foto o empieza a grabar un vídeo. ○ Detén la grabación. • En otra página: ○ Vuelve a la página de vista previa. ○ Confirma la conexión en la aplicación (cuando te conectes por primera vez).
	Pulsación larga	○ Cancela y borra rápidamente la grabación. *Debe habilitarse "Pulsar prolongadamente el botón del obturador para cancelar la grabación" primero.

Instrucciones de los botones de la GO 3S

Controla la GO 3S cuando la saques del Action Pod.


Estado de la cámara	Operación	Descripción
Apagado/en espera	Pulsa una vez	Empieza a capturar con QuickCapture*. *Debe activarse primero en la cámara.
	Doble pulsación	Enciende rápidamente la cámara y empieza a grabar en el modo de vídeo FreeFrame.
Encendida	Pulsa una vez	- Empieza a capturar con QuickCapture. Pulsa de nuevo para detener la grabación. - Confirma la conexión en la aplicación (cuando te conectes por primera vez).
	Pulsación larga	3 segundos: Apagado. 7 segundos: Forzar apagado.

Personalización de los botones de la GO 3S

Puedes personalizar los botones de la GO 3S según tus preferencias a través del Action Pod o de la página de ajustes de la app.

- Action Pod

1. Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla táctil y vete a Ajustes.
2. Toca "Configuración de los botones de la GO 3S" para personalizarlos.

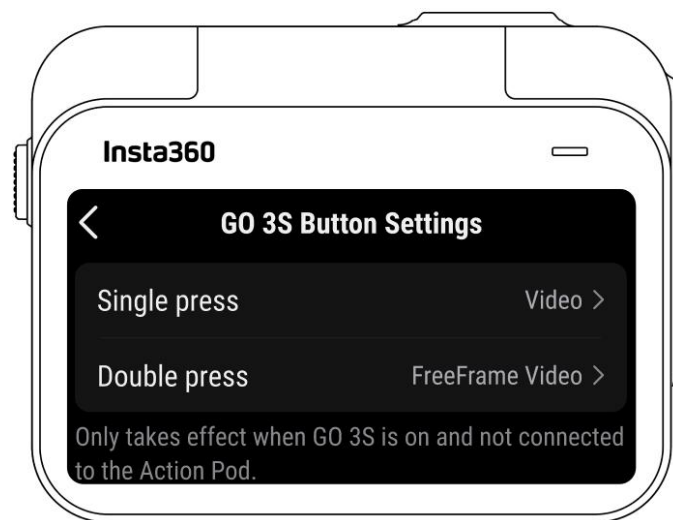

- Aplicación Insta360

1. Conecta tu cámara a la aplicación Insta360.
2. Vete a Configuración > Configuración de botones para personalizar.

Utilizando la GO 3 y el Action Pod

- **Uso conjunto de la GO 3S y el Action Pod:**

Cuando la GO 3S está en el Action Pod, funciona como una cámara de acción, y los botones de la GO 3S están desactivados. En su lugar, puedes controlar la cámara con los botones del Action Pod o a través de la app.



- **Utilizarlos por separado:**

Cuando la GO 3S se retira del Action Pod, puede utilizarse para el control remoto y la previsualización en directo a una distancia de hasta 5 m. Los botones de la GO 3S están activados.



Nota: Cuando utilices el Action Pod para la previsualización remota, los datos se transmiten a través de Bluetooth y la calidad de las secuencias previsualizadas se reduce. El uso a distancia no afectará a la grabación real.


Utilizar la Pantalla Táctil

La pantalla principal de la pantalla táctil muestra el modo de captura actual. La barra de menús muestra el nivel de carga de la batería, la capacidad de almacenamiento y los parámetros de captura actuales. Deslizando o tocando la pantalla, puedes conseguir lo siguiente:



Toca la pantalla

Ocultar/mostrar información en la pantalla táctil.

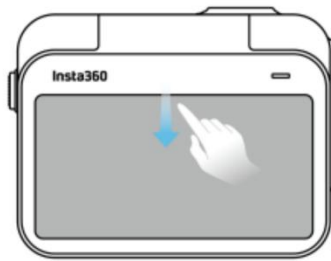


Deslízate hacia abajo desde arriba

Ver Menú de Acceso Rápido.



Desliza a izquierda y derecha en el centro

Cambiar el modo de captura

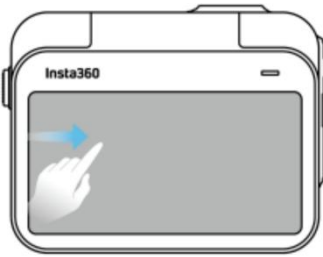

Desliza desde la izquierda

Entra en la página del álbum.



Desliza desde la derecha

Introduce los ajustes de los parámetros de captura.



Deslízate hacia arriba desde abajo

Más ajustes de los parámetros de captura.

Interfaz de Captura



1. Almacenamiento: Muestra el número restante de fotos o la duración de las secuencias de vídeo que se pueden almacenar en la tarjeta microSD.
2. Estado de la batería de la GO 3S: Nivel actual de la batería de la GO 3S.
3. Estado de la batería del Action Pod: Nivel actual de la batería del Action Pod.
4. Estabilización en Baja Luz: Activar/desactivar.
5. Modo de Captura: Pulsa el icono y desliza para seleccionar un modo de captura diferente.
6. Especificaciones de Captura: Consulta los ajustes actuales del modo de captura.
7. Campo de Visión: Cambia el Campo de Visión.
8. Clarity Zoom: Alterna entre enfoque 1-2x, pulsación larga para deslizar el zoom.
9. Reducción del desenfoque de movimiento: Cuando está activado, se reduce el desenfoque de movimiento, ideal para caminar (con Colgante Magnético) o correr (con Easy Clip).


Modo de Captura

Toca el icono de modo de captura y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha desde el centro de la pantalla para seleccionar un modo de captura diferente.

Modo de Captura	Descripción
Foto	Haz una sola foto. Adecuado para la mayoría de las escenas.
Vídeo	Graba vídeo HD normal hasta 4K. Adecuado para la mayoría de las escenas.
Vídeo FreeFrame	Graba un vídeo con la opción de elegir la relación de aspecto tras la grabación. Aplica la Estabilización FlowState y el Horizon Lock aplicaados en postproducción mediante la app o Studio.
Timelapse	Adecuado para grabar vídeos estáticos en timelapse.
TimeShift	Graba un vídeo hyperlapse (acelerado) mientras te mueves.
Cámara Lenta	Graba un vídeo a cámara lenta de hasta 200 fps.
Grabación en Bucle	Graba continuamente y guarda sólo el último segmento de longitud fija.
Starlapse	Captura y almacena varias fotos y combina automáticamente los efectos Starlapse.
Intervalo	La cámara toma automáticamente fotos continuas en un intervalo de tiempo determinado.
Foto HDR	Haz una foto con un alto rango dinámico.

Menú de Acceso Directo

Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla táctil para ver el Menú de Acceso Directo.

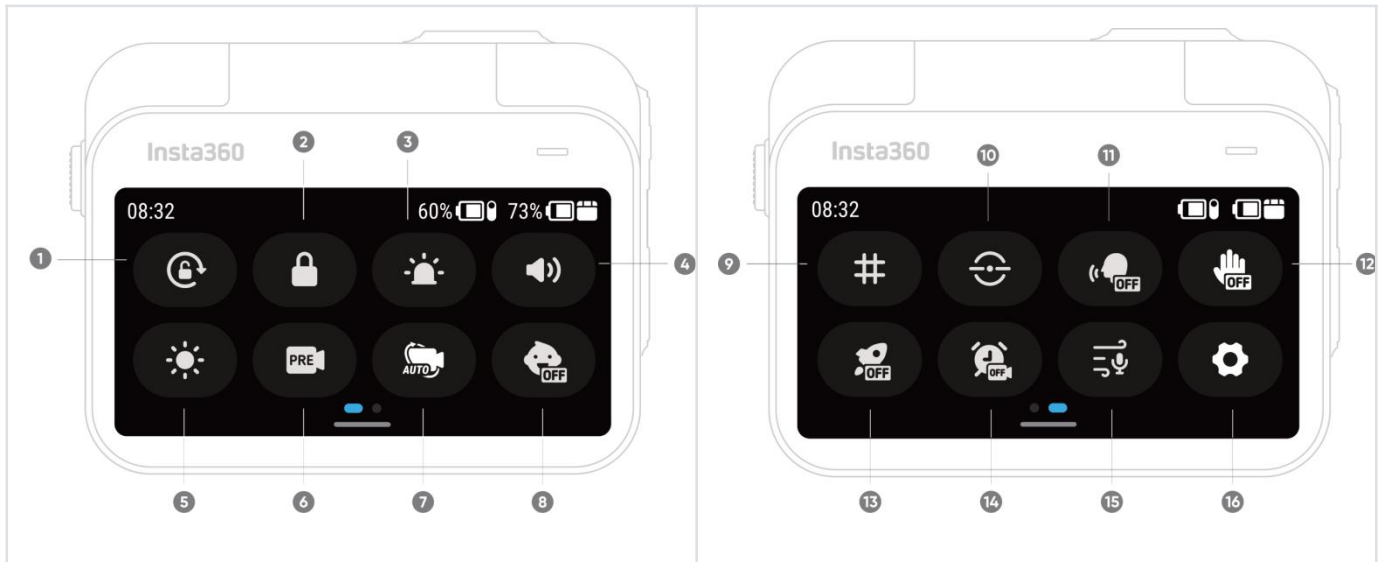


1. Bloqueo de Rotación: Activar/Desactivar.
2. Pantalla de Bloqueo: Toca para bloquear la pantalla. Desliza el dedo hacia arriba en la pantalla táctil para desbloquear. O pulsa el botón de encendido con la pantalla apagada para desbloquearla.
3. Intensité du voyant lumineux: Le réglage du niveau de luminosité du voyant n'est effectif que pour la GO 3S.
4. Volumen: Ajusta el volumen del altavoz de la cámara.
5. Ajustar el Brillo: Desliza la barra para ajustar el brillo de la pantalla.
6. Pregrabación: Activar/Desactivar. Una vez activado, guarda entre 10 y 30 segundos de vídeo antes de que pulses el obturador. Sólo se admite en Vídeo y Vídeo FreeFrame.
7. Grabación a Intervalos: Activar/Desactivar. Una vez activada, la cámara se encenderá automáticamente, empezará a grabar y se apagará a intervalos establecidos cuando se apague la cámara. La configuración predeterminada pausará el Vídeo a Intervalos después de colocar la GO 3S en el Action Pod. Puedes personalizarlo en los ajustes de la cámara.
8. Modo Niños: Adecuado cuando la GO 3S es llevada o utilizada por un niño. Una vez activada, detén el funcionamiento de los botones para evitar pulsaciones accidentales, silencia los sonidos de aviso y atenúa las luces indicadoras.
9. Cuadrícula: Activar/Desactivar.
10. Indicador de Nivel: Activar/Desactivar. Una vez activada, aparece una línea de referencia horizontal en la pantalla para que puedas saber fácilmente si tu captura está nivelada.

11. Control por Voz: Activar/Desactivar.
12. Control Gestual: Activar/Desactivar.
13. Captura Rápida: Activar/Desactivar. Una vez activado, pulsa el botón del obturador cuando la cámara esté apagada para encenderla e iniciar la grabación.
14. Captura Temporizada: Utiliza la función de Captura Temporizada en el modo de captura actual. Sólo se admite en los modos Vídeo, Vídeo FreeFrame, Foto, Foto a Intervalos y Timelapse.
15. Ajustes de Audio: Cambia el modo de audio. Elige entre Reducción de Viento, Estéreo o Enfoque Direccional.
16. Ajustes: Ver ajustes de la cámara.

Ajustes de las Especificaciones de Captura


Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla táctil para ver los ajustes de las especificaciones de captura.

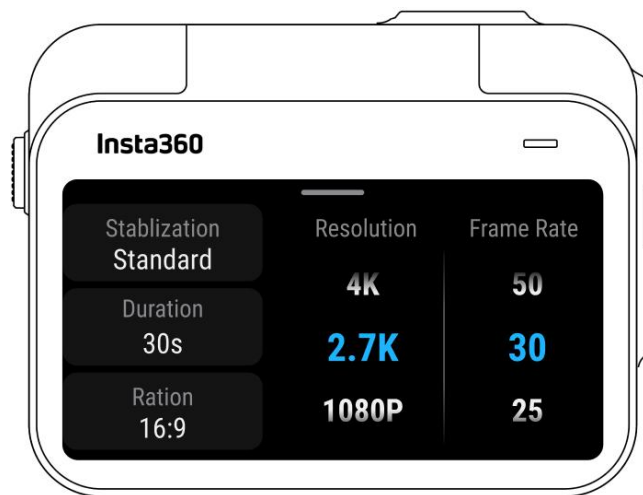

Modo de Captura	Parámetros
Foto	Relación, Formato, Temporizador
Vídeo	Relación, Resolución, Frecuencia de imagen, Estabilización, Duración
Vídeo FreeFrame	Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen, Duración
Timelapse	Ratio, Intervalo, Duración
TimeShift	Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen, Duración
Cámara Lenta	Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen, Duración
Grabación en Bucle	Relación, Duración del bucle, Resolución, Frecuencia de imagen, Estabilización
Starlapse	Ratio, Formato, Temporizador, Duración
Intervalo	Relación, Formato, Intervalo, Duración
Foto HDR	Relación, Formato, Temporizador

Ajustes de los Parámetros de Captura

Desliza el dedo hacia la izquierda desde el borde derecho de la pantalla táctil para ver los ajustes de los parámetros de captura.

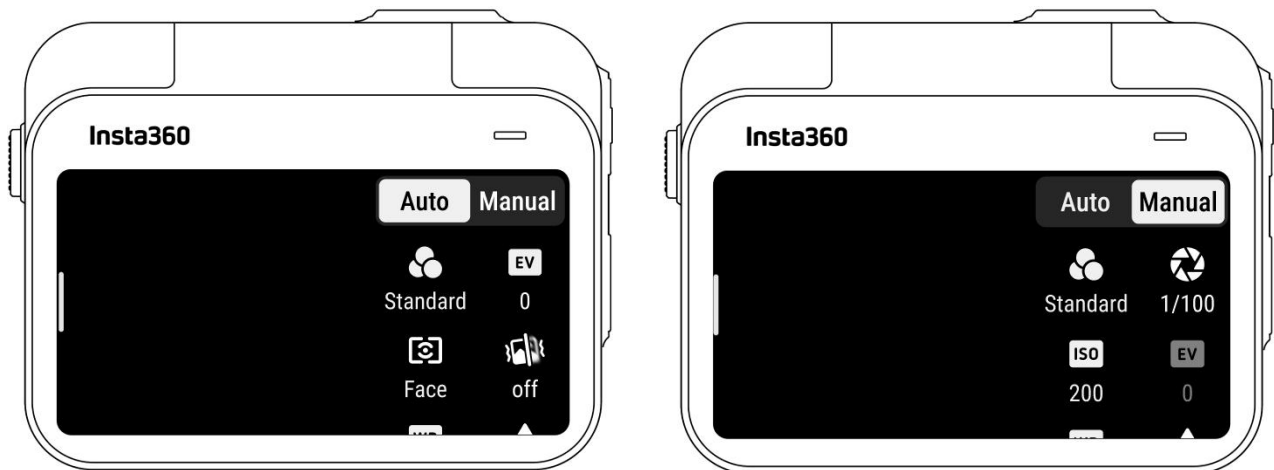

Parámetros	Descripciones
Velocidad de Obturación	Controla el tiempo que tarda la luz en entrar en la cámara. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más nítida será la imagen. Hazlo más alto para tomas dinámicas y más bajo para condiciones de poca luz.
Sensibilidad (ISO)	Refleja lo sensible que es el sensor a la luz. Una mayor sensibilidad significa que la cámara puede captar más luz para obtener una imagen más brillante.
Valor de Compensación de la Exposición (EV)	En el Modo Automático, puedes ajustar el EV para ayudarte con la sobreexposición o subexposición.
Balance de Blancos (WB)	Elimina los colores y tonos poco realistas para que los colores se capten con precisión en la imagen. Un balance de blancos más alto produce tonos más cálidos, y uno más bajo, tonos más fríos.
Reducción del desenfoque de movimiento	Mejora el desenfoque de movimiento y la estabilización en entornos con poca luz. En entornos extremos, la imagen será más oscura y puede tener algún parpadeo.
Filtros	Añade diferentes tonos de color y efectos.
Modo de Medición	La Prioridad a la Cara da prioridad a la cara para el brillo. La matriz garantiza una exposición precisa de toda la imagen.
Nitidez	Ajusta la claridad de la pantalla de vídeo y la nitidez de los bordes de la imagen.

Modo de Captura	Parámetros	
	Auto	Manual
Foto	EV, Modo de Medición, WB	Obturador, ISO, WB
Vídeo	Filtros, EV, Modo de Medición, Estabilización con Poca Luz, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
Vídeo FreeFrame	Filtros, EV, Modo de Medición, Estabilización con Poca Luz, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
Timelapse	Filtros, EV, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
TimeShift	Filtros, EV, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
Cámara Lenta	EV, WB, Nitidez	Obturador, ISO, WB, Nitidez
Grabación en Bucle	Filtros, EV, Modo de Medición, Estabilización con Poca Luz, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
Starlapse	EV, WB	Obturador, ISO, WB
Intervalo	EV, WB	Obturador, ISO, WB
Foto HDR	WB	

Página del Álbum

Desliza el dedo hacia la derecha desde la izquierda de la pantalla táctil para entrar en la página del Álbum.



Apple Find My

La GO 3S es compatible con Apple Find My, que te permite localizar rápidamente tu GO 3S desde tu dispositivo Apple, siempre que la GO 3S tenga batería. Primero tienes que conectar la cámara.

1. Enciende la cámara.
2. Selecciona "Buscar mi GO 3S" en los ajustes de la cámara y toca "Iniciar emparejamiento".
3. Abre la aplicación Apple Find My en tu dispositivo, conéctate y añade Insta360 GO 3S a tus Artículos.
4. Después de conectarte correctamente, puedes localizar tu GO 3S con la aplicación Find My.

Nota:

1. Sólo es compatible cuando a la GO 3S le queda batería, aunque esté apagada.
2. Sólo permite encontrar la cámara autónoma GO 3S, no el Action Pod.
3. Sólo disponible para dispositivos Apple con la aplicación Find My.

Luces Indicadoras

La GO 3S tiene dos luces indicadoras LED, una en la parte delantera de la cámara y otra en la trasera. Ambas muestran la misma información. Puedes activar/desactivar las Luces indicadoras en Configuración > General.

Estado de la cámara	Estado de la luz indicadora de nitidez GO 3S	Estado de la luz indicadora del Action Pod
Encendido	Cian fijo	Azul fijo durante el arranque, luego cian fijo
En espera En espera (cargando) En espera (totalmente cargada) Pregrabación Modo U-Disk	Cian fijo	Cian fijo
Apagar	Cian intermitente cinco veces	Cian intermitente cinco veces
Cargando (apagada)	Rojo fijo (se apaga cuando está totalmente cargado)	Rojo fijo (se apaga cuando está totalmente cargado)
Grabando un vídeo Timelapse	Rojo intermitente	Rojo intermitente
Foto de intervalo	Cian intermitente, las luces se apagan al hacer la foto	Cian intermitente, las luces se apagan al hacer la foto
Cuenta atrás	/	>1s: Cian intermitente <1s: Cian intermitente cinco veces
Actualizando el firmware	Parpadeo lento en azul	Parpadeo lento en azul
Almacenamiento insuficiente	Amarillo fijo	Amarillo fijo
Batería baja	Amarillo intermitente tres veces cada 5 segundos	Amarillo intermitente tres veces cada 5 segundos

Temperatura demasiado alta	Parpadeando tres veces en amarillo	Parpadeando tres veces en amarillo
Descarga a la app	Verde intermitente	Verde intermitente
Conectado con éxito al Quick Reader	Verde fijo	Verde fijo
Copia de seguridad/Formateo del Quick Reader	Verde intermitente	Verde intermitente
Problema con Quick Reader, es decir, memoria insuficiente/respaldo anormal/fallo de formateo	Parpadeando tres veces en amarillo	Parpadeando tres veces en amarillo

Almacenamiento

Hay dos opciones disponibles para la capacidad de almacenamiento interno de la cámara: 64 GB y 128 GB. El espacio útil real para el almacenamiento de archivos será ligeramente inferior a la capacidad total, debido a que el sistema ocupa algo de espacio.

Action Pod de la GO 3S Y GO 3

La cámara independiente GO 3S es compatible con el Action Pod de la GO 3 (una vez actualizado al firmware más reciente):

1. Coloca la GO 3S en el Action Pod de la GO 3.
2. Descarga o conéctate a la aplicación Insta360 en la página web oficial para actualizar el Action Pod GO 3 a la última versión del firmware.
3. Una vez completada la actualización, mantén pulsado el botón de encendido de la GO 3S para encender el dispositivo y espera a que la GO 3S se conecte al Action Pod de la GO 3.
4. Una vez finalizada la conexión, la cámara puede utilizarse normalmente.

Insta360 App

Conéctate a la aplicación Insta360

1. Descarga la aplicación Insta360. También puedes buscar "Insta360" en App Store o Google Play Store para descargar la aplicación Insta360.
2. Pulsa el Botón de Encendido para encender la cámara.
3. Activa el Wi-Fi y Bluetooth en tu smartphone.
4. Abre la aplicación Insta360 y toca el icono de la cámara en la parte inferior de la página. Sigue las instrucciones en pantalla para activar tu cámara.
5. Si te conectas a la app Insta360 por primera vez, debes autorizar la conexión en la pantalla táctil o pulsar el botón del obturador.

Si no puedes conectarte a la aplicación, vete a los ajustes Wi-Fi de tu smartphone, buscar tu cámara

, introduce la contraseña y vuelve a la aplicación.

Nota: Puedes cambiar la contraseña Wi-Fi de la cámara en la página de configuración de la aplicación.

¿Aún no puedes conectarte a la aplicación Insta360?

1. Comprueba si la aplicación Insta360 tiene permiso para lo siguiente: permiso de red, permiso de Bluetooth o permiso de red local.
2. Comprueba si el Wi-Fi está activado en tu cámara.
3. Asegúrate de que la cámara está lo suficientemente cerca del teléfono.

Edición

Puedes ver y editar tus grabaciones en la aplicación Insta360 o en Insta360 Studio.

Insta360 App

- **Editar Página**

1. Conecta tu cámara a la aplicación Insta360.
2. Ve a la página Editar. Puedes abrir y editar tu material en "Crear un Vídeo", o utilizar la IA para editar automáticamente tus clips con "Edición Automática". Prueba las plantillas, temas y efectos IA con FlashCut y Shot Lab para conseguir vídeos virales en segundos.

- **Página del Álbum**

1. Conecta la cámara a la aplicación Insta360..
2. Entra en la página Álbum para ver todos tus clips.
3. Abre las secuencias y edítalas en el reproductor.

Insta360 Studio

1. Descarga en tu ordenador la última versión del firmware desde la página web oficial de Insta360.
2. Conecta tu cámara al ordenador e importa tus grabaciones.
3. Edita con las amplias herramientas y biblioteca de Studio, o utiliza su plugin Adobe Premiere para tener aún más opciones.

Transferencia de Archivos

Puedes descargar los archivos de la cámara a tu teléfono u ordenador, y luego editarlos y exportarlos utilizando la aplicación Insta360 o Insta360 Studio.

Transferencia de archivos de la cámara al teléfono

Conexión Inalámbrica (iOS/Android)

1. Conecta la cámara a la aplicación Insta360.
2. Abre la página del álbum de la aplicación.
3. Toca el icono superior derecho para seleccionar los archivos que quieres transferir.
4. Toca el icono de exportar para guardarlo en el álbum de tu teléfono.
5. No salgas de la aplicación ni bloquee el teléfono mientras estés exportando. Toca el icono de descarga para descargar los materiales a la galería de la aplicación.

Si tu cámara no puede conectarse a la aplicación Insta360, prueba lo siguiente:

1. Actualiza la cámara y la aplicación a la última versión.
2. Comprueba la configuración Wi-Fi de tu teléfono para ver si está conectado. Si no es así, introduce la contraseña Wi-Fi y reinicia la cámara y el teléfono antes de volver a intentarlo. Si sigue sin conectarse, olvida la red Wi-Fi de la cámara en los ajustes del teléfono e intenta volver a conectarte.
3. Asegúrate de que la aplicación Insta360 tiene activados los permisos GPS y Bluetooth. En los dispositivos Android, desactiva WLAN+ o la conmutación automática de Wi-Fi (si está disponible). En los dispositivos iOS, vete a los ajustes del sistema, selecciona Insta360 y activa "Red Local".

Transferencia de archivos de la cámara al ordenador

(Mac/Windows)

1. Utiliza el cable oficial Tipo C para conectar la X4 a tu ordenador.
2. Enciende la cámara y selecciona "Modo Unidad USB". Espera a que el ordenador reconozca la unidad de la cámara.
3. Abre la carpeta DCIM > Camera01 y copia las fotos/vídeos de esta carpeta a tu ordenador.

Si tu ordenador no puede conectarse a la cámara, prueba lo siguiente:

1. Asegúrate de que el firmware de la cámara está actualizado.
2. Utiliza el cable de datos oficial para la transferencia, ya que los cables no oficiales pueden tener problemas de compatibilidad.
3. Asegúrate de que la cámara está encendida.

Transfiere archivos entre la aplicación Insta360 y tu Mac

iPhone

1. Conecta tu iPhone a tu Mac.
2. En la ventana del Finder de tu Mac, selecciona tu iPhone.
3. En la parte superior de la ventana del Finder, haz clic en Archivos y, a continuación, realiza una de las siguientes acciones:
 - Transfiere del Mac al iPhone: Crea una carpeta nueva y nómbrala IMPORTAR en tu escritorio. Arrastra tus archivos a la carpeta IMPORTAR y luego a la carpeta de la aplicación Insta360 en tu dispositivo.
 - Transfiere del iPhone al Mac: Haz clic en el pequeño triángulo situado junto a la aplicación Insta360 para ver la carpeta DCIM y, a continuación, arrastra los archivos deseados a una carpeta de tu Mac.

Notas:

- La carpeta debe llamarse IMPORT con mayúsculas.
- Es posible que no puedas ver el progreso de la transferencia. Por favor, espera pacientemente a que termine.
- Tras la transferencia, reinicia la aplicación Insta360 en tu teléfono para ver los archivos.

Android

1. Instala Android File Transfer en tu Mac.
2. Conecta tu teléfono al Mac y abre Android File Transfer.
3. Busca "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal"
4. Busca los archivos y carpetas en tu dispositivo Android y, a continuación, cópialos y pégalos o arrástralos a una carpeta de tu Mac.

Transfiere archivos entre la aplicación Insta360 y tu PC Windows

iPhone

1. Instala iTunes en tu PC con Windows. Conecta tu iPhone al PC, abre iTunes y completa el proceso de autorización siguiendo las instrucciones.
2. Tras autorizarlo correctamente, haz clic en el icono del iPhone de la esquina superior izquierda y aparecerán los archivos del iPhone.
3. Haz clic en "Compartir archivos" y elige "Insta360" de la lista. Luego haz una de las siguientes cosas:
 - Transfiere desde el iPhone al PC con Windows: Busca la carpeta DCIM y haz clic en Guardar. Elige la ruta que desees y haz clic en Guardar.
 - Transfiere del PC Windows al iPhone: Crea una carpeta nueva y llámala IMPORTAR, luego copia las fotos/vídeos a la carpeta IMPORTAR. Sustituye la carpeta IMPORTAR en la aplicación Insta360.

Notas:

- La carpeta debe llamarse IMPORT con mayúsculas.
- Tras la transferencia, reinicia la aplicación Insta360 en tu teléfono para ver los archivos.

Android

1. Conecta tu teléfono Android a tu PC. Elige "Gestionar Archivos" en "USB conectado" en el teléfono si es necesario.
2. Haz clic en "Mi PC/Este PC", busca el modelo de tu teléfono y haz clic en "Almacenamiento Interno".
3. Busca "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal", y luego haz una de las siguientes cosas:
 - Transfiere desde Android a un PC con Windows: Copia la carpeta o los archivos a tu PC.
 - Transfiere desde un PC con Windows a Android: Copia archivos a esta carpeta desde tu PC.

Mantenimiento

Actualización del Firmware

La cámara se actualizará periódicamente para garantizar su buen funcionamiento. Actualiza a la última versión para obtener resultados óptimos.

Antes de actualizar, asegúrate de que a la cámara le queda al menos un 20% de batería.

Actualiza a través de la aplicación Insta360:

Conecta la cámara a la aplicación Insta360. La aplicación te notificará si hay una nueva actualización de firmware disponible. Sigue las instrucciones en pantalla para actualizar el firmware.

Si falla la actualización del firmware de la cámara, comprueba lo siguiente y vuelve a intentar la actualización:

1. Asegúrate de que la cámara está cerca de tu teléfono.
2. Mantén la aplicación Insta360 en funcionamiento y no salgas de ella ni la minimices.
3. Asegúrate de que tu teléfono tiene una conexión de red fuerte y estable.

Actualización por Ordenador

1. Asegúrate de que la cámara está encendida.
2. Conecta la cámara al ordenador mediante el cable USB Tipo C y selecciona el Modo USB.
3. Descarga en tu ordenador la última versión del firmware desde la página web oficial de Insta360.
4. Cuando el ordenador haya reconocido la cámara, copia el archivo "Insta360GO3SFW.pkg" en el directorio raíz de la cámara.

Nota:

1. No cambies el nombre del archivo
2. Desconecta la cámara del ordenador. La cámara se apagará automáticamente y las luces indicadoras parpadearán lentamente en azul.
3. La cámara se reiniciará automáticamente una vez finalizada la actualización.

Impermeabilización

1. La GO 3S (cuando se saca del Action Pod) es sumergible hasta 10 m. El Protector de Lentes incluido debe instalarse en la cámara para utilizarla bajo el agua. De lo contrario, la cámara no será resistente al agua y el efecto de captura se verá afectado. El Protector de Lentes está instalado por defecto.
2. El Action Pod es resistente al agua IPX4 sólo cuando está instalada la GO 3. Protege contra la lluvia ligera y la nieve, pero no debe sumergirse en agua ni utilizarse para actividades acuáticas de alta velocidad, como los deportes de acción en tiempo lluvioso, el surf y el esquí acuático.
3. Para un uso prolongado bajo el agua, utiliza la Funda de Buceo de la GO 3S. Con la Funda de Buceo, la cámara GO 3S y el Action Pod son sumergibles hasta 60 m.
4. Antes de utilizarlo bajo el agua, asegúrate de que los puntos de carga de la parte posterior de la GO 3S y del Action Pod no están dañados ni oxidados.
5. Después de utilizar la GO 3S (sin el Action Pod) en agua de mar:
 - Enjuaga la cámara con agua dulce.
 - Sumérgela en agua dulce durante 10 minutos.
 - Sécalo con un paño suave y colócalo en un lugar ventilado para que se seque de forma natural. Espera a que esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.

Para mantener la impermeabilidad de la GO 3S:

- No utilices un secador de pelo para secar la cámara, ya que podría afectar al micrófono y al altavoz y dañar la capacidad de impermeabilización interna.
- Evita utilizar la GO 3S durante periodos prolongados (>1 hora) fuera del intervalo de temperatura recomendado (-20°C a 40°C) o en ambientes húmedos.
- No guardes la cámara en entornos de alta temperatura o humedad, y evita guardarla con objetos como perfumes y cosméticos para evitar la corrosión por contacto.
- Evita que entre el agua a gran velocidad, ya que el impacto y la presión excesivos del agua pueden dañar el aparato.
- Intenta evitar caídas e impactos graves.
- No desmontes la cámara.

Limpieza

- Si hay objetos extraños, como suciedad o pelo, en el Protector de la Lentes, límpialo con agua limpia o utiliza un rotulador para lentes, un soplador de aire o un paño.
- Si la lente tiene objetos extraños, como suciedad o pelo, límpiala con un rotulador para lentes, un soplador de aire o un paño.

Arashi Vision Inc.

ADD: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong,
China

WEB: www.insta360.com

TEL: 400-833-4360 +1 800 6920 360

EMAIL: service@insta360.com

V1.0