
Insta360 GO 3S

Benutzerhandbuch

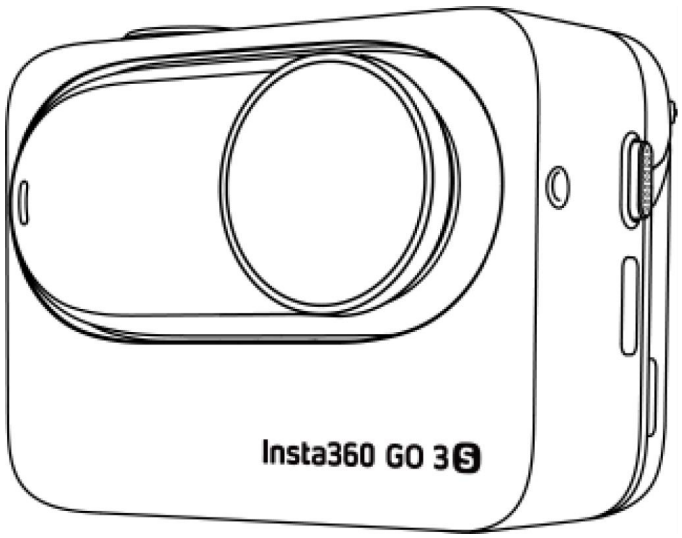

Inhalt

Produktvorstellung 1

Einführung 1

Standardzubehör 2

Erstmalige Nutzung 5

Ladevorgang 5

Finden deiner Seriennummer 6

Aktivierung 8

Grundlegende Nutzung 9

Action Pod Tastenanleitung 9

GO 3S Tastenanleitung 12

Verwendung von GO 3S und Action Pod 14

Verwendung des Touchscreens 15

Aufnahmemodus 17

Schnellzugriff-Menü 18

Einstellungen für Aufnahmespezifikationen 20

Aufnahmeparameter-Einstellungen 21

Albumseite 23

Apple Find My 24


Status-LEDs 25

Speicher 26

GO 3S und GO 3 Action Pod 26
Insta360 App 27
Verbindung zur Insta360 App herstellen 27
Bearbeitung 28
Insta360 App 28
Insta360 Studio 28
Dateiübertragung 29
Wartung 32
Firmware-Update 32
Wasserdichtigkeit 33
Reinigung 34


Produktvorstellung

Einführung

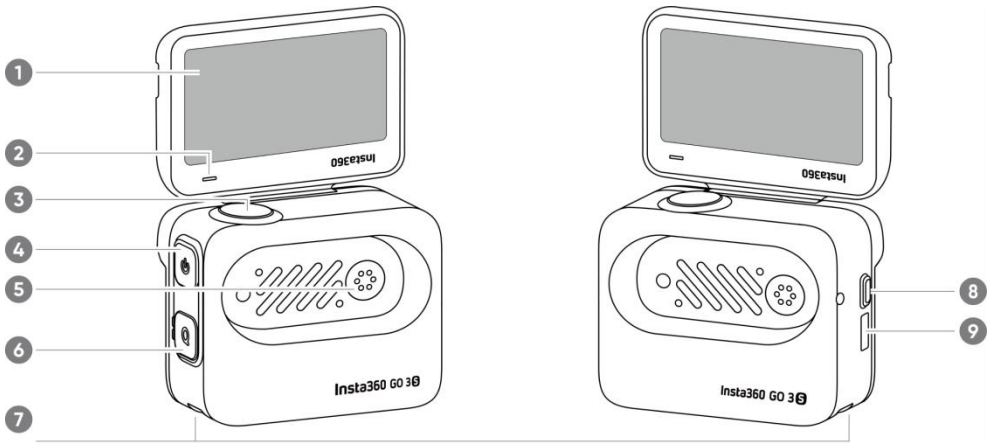


1. Flip Touchscreen
2. Status-LED
3. Aufnahmetaste
4. Power-Taste
5. Ladepunkt
6. Schnellzugriff-Taste
7. Befestigungslasche
8. Entriegelungstaste
9. Typ-C-Ladeanschluss


1. Mikrofon
2. Objektiv
3. GO 3S Taste
4. Status-LED
5. Ladepunkt
6. Lautsprecher


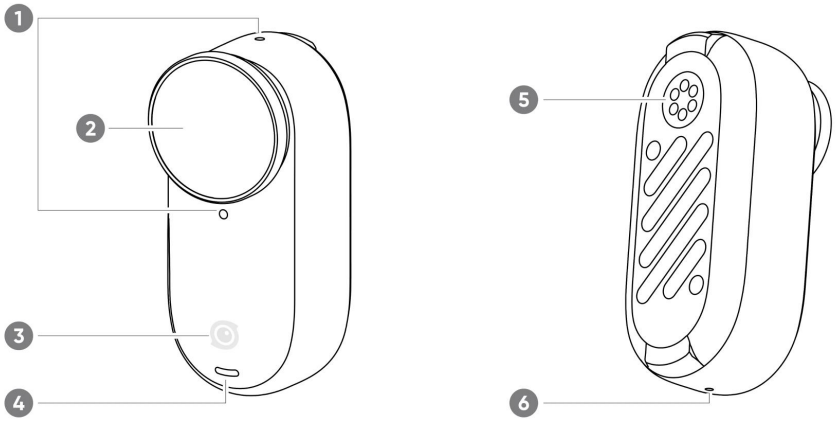


Standardzubehör

Die GO 3S und der Action Pod können an verschiedenen Zubehörteilen befestigt werden, um flexible Aufnahmen zu ermöglichen, wo immer du auch bist.

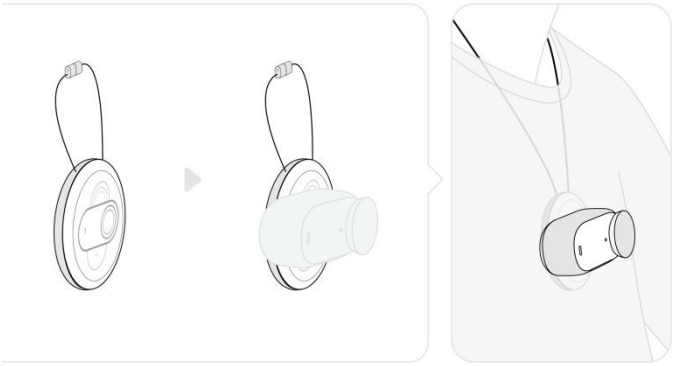Zubehör	Beschreibung	Abbildung
Magnetanhänger	**Verwendung:** 1. Trage den Magnetanhänger unter deiner Kleidung, wobei das Kamerasymbol nach außen zeigt. 2. Befestige die GO 3S waagerecht oder senkrecht am Magnetanhänger über deiner Kleidung. Bei horizontaler Befestigung bekommst du ein Seitenverhältnis von 16:9, bei vertikaler Befestigung wechselt es auf 9:16. Das Seitenverhältnis kann in der Nachbearbeitung nicht angepasst werden. **Anmerkungen:** Wenn du einen Schrittmacher trägst, solltest du dieses Zubehör aufgrund des Magnetismus nicht verwenden.	

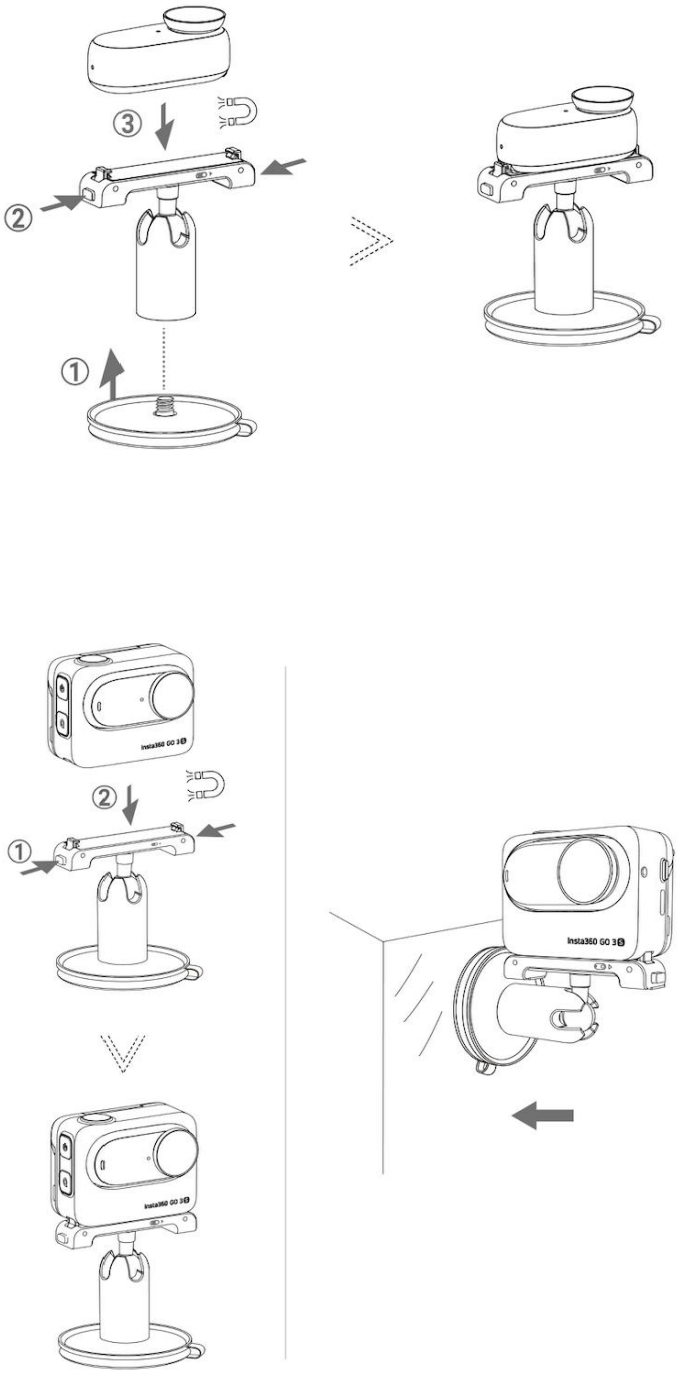Drehhalterung	**Verwendung:** 1. Schraube den Drehständer an die Klebehalterung. 2. Drücke die beiden seitlichen Verschlüsse an der Drehhalterung hinein und setze die GO 3S (mit oder ohne Action Pod) ein. Vergewissere dich, dass die Kamera dabei in die Richtung der Markierung an der Drehhalterung zeigt. 3. Klebe sie auf eine saubere und trockene Oberfläche (flach oder gewölbt). Drücke sie 10 Sekunden lang an, damit sie sicher haftet. 4. Du kannst die Basis der Drehhalterung abnehmen, um anderes Zubehör, wie einen Selfie-Stick, am 1/4"-Standardgewinde anzubringen. **Anmerkungen:** 1. Die Klebehalterung sollte nur bei Temperaturen von 0 °C - 40 °C verwendet werden. 30 Minuten nach dem Anbringen erreicht sie die volle Haftkraft 2. Die Klebehalterung ist wiederverwendbar. Reinige sie mit Wasser und lasse sie an der Luft trocknen, um sie wiederzuverwenden.	

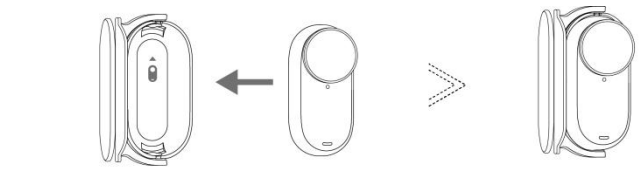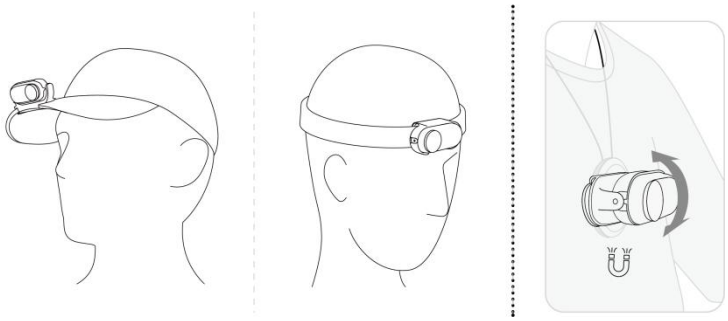Easy Clip	**Verwendung:** 1. Montiere die GO 3S auf den Easy Clip in derselben Richtung wie die Markierung am Easy Clip. Stelle sicher, dass sie sicher angebracht ist. 2. Befestige den Easy Clip an der Kante eines Hutes oder eines anderen Gegenstandes und stelle ihn auf den gewünschten Winkel ein. Für eine flexible Winkeleinstellung kann er auch über deiner Kleidung am Magnet-Anhänger befestigt werden.	 

Erstmalige Nutzung

Ladevorgang


Lege die GO 3S in den Action Pod und verbinde das offizielle Typ-C-Kabel in der Box mit dem Action Pod.

Während des Ladevorgangs leuchten sowohl die Kamera als auch die Status-LED des Action Pods durchgehend rot. Die entsprechende Status-LED erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Sobald beide Status-LEDs erlöschen, sind beide Geräte vollständig aufgeladen.

Anmerkungen:

1. Bitte entferne den roten Aufkleber auf der Rückseite der GO 3S, bevor du sie zum ersten Mal in den Action Pod einsetzt.

2. Es wird empfohlen, die GO 3 mit einem speziellen Ladegerät aufzuladen. Wenn sie an einen USB-Anschluss eines Computers oder einer anderen tragbaren Stromquelle angeschlossen ist, reicht die Stromversorgung möglicherweise nicht aus, um die Kamera und den Action Pod gleichzeitig aufzuladen.

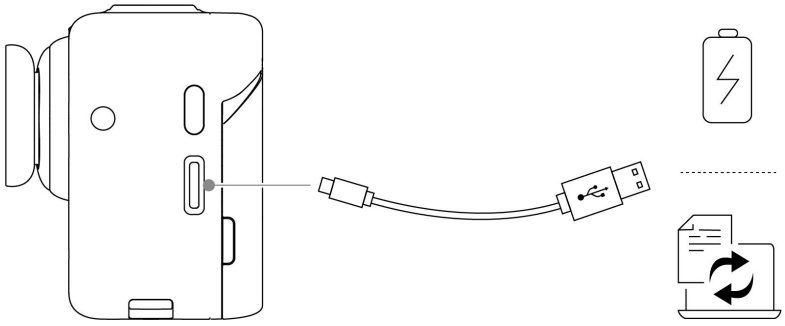

GO 3S Ladezeit

23 Minuten - 80 %

35 Minuten - 100 %

Action Pod Ladezeit

47 Minuten - 80 %

65 Minuten - 100 %

Finden deiner Seriennummer

Die Seriennummer ist ein eindeutiger Code, mit dem du deine Kamera schnell identifizieren kannst. Du findest die Seriennummer auf folgende Arten:

- **Produktkarton**

Die Seriennummer der Kamera befindet sich auf der Rückseite des Originalproduktkartons.




- **Kameraeinstellungen**

1. Schalte deine Kamera ein.
2. Wische auf dem Touchscreen nach unten, um das Kontextmenü aufzurufen, und gehe dann zu [Einstellungen] > [Kamerainfo], um die Seriennummer anzuzeigen.



- **Insta360 App**

1. Verbinde deine Kamera mit der Insta360 App.
2. Rufe die App-Einstellungen > [Geräteinformationen] auf, um die Seriennummer anzuzeigen.

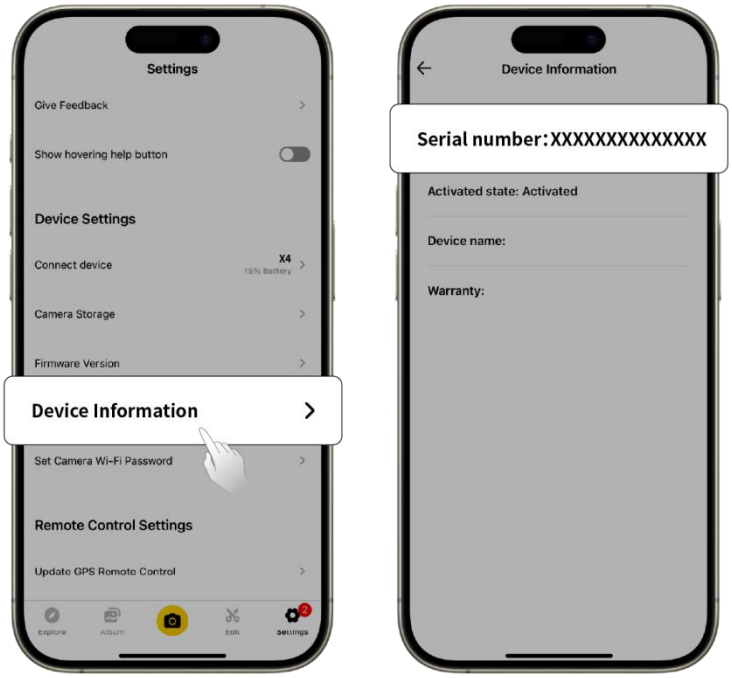

- **Insta360 Studio**

1. Starte Insta360 Studio auf deinem Computer und importiere das von der Kamera aufgenommene Filmmaterial.
2. Wähle das Filmmaterial aus und klicke auf das Info-Symbol auf der rechten Seite deines Bildschirms, um die Dateieigenschaften aufzurufen und die Seriennummer anzuzeigen.



Aktivierung

Du musst die Kamera in der Insta360 App aktivieren, bevor du sie zum ersten Mal verwendest.

Schritte:

1. Lade die Insta360 App herunter.Alternativ kannst du in jedem größeren App Store nach "Insta360" suchen oder den QR-Code auf der Verpackung scannen.
2. Drücke die Power-Taste, um die Kamera einzuschalten.
3. Schalte Wi-Fi und Bluetooth auf deinem Smartphone ein.
4. Öffne die Insta360 App und tippe auf das Kamerasymbol unten. Wähle im Pop-up-Fenster das Gerät, das du verbinden möchtest, und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen. Der Name deiner Kamera lautet standardmäßig "GO 3S ******", wobei ****** die letzten 6 Ziffern der Seriennummer der Kamera darstellt. Wenn du sie zum ersten Mal verbindest, musst du die Verbindung auf dem Touchscreen bestätigen.
5. Nachdem du die Kamera erfolgreich angeschlossen hast, befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sie zu aktivieren. Wenn eine neue Version verfügbar ist, wird die App dich auffordern, die Firmware zu aktualisieren. Bitte befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware der Kamera zu aktualisieren.

Grundlegende Nutzung

Action Pod Tastenanleitung

Power-Taste




Kamerastatus	Betrieb	Beschreibung
Ausgeschaltet	Einmal drücken	• Schalte die Kamera ein.
Eingeschaltet	Einmal drücken	• Schalte den Touchscreen ein/aus. • Wenn sich die GO 3S nicht im Action Pod befindet: Wecke die Kamera auf.
	Gedrückt halten	• 3 Sekunden: Ausschalten. • 7 Sekunden: Abschaltung erzwingen.

Schnellzugriff-Taste



Kamerastatus	Betrieb	Beschreibung
Eingeschaltet	Einmal drücken	• Schneller Zugriff auf voreingestellte Aufnahmemodi und Parameter. Drücke erneut, um zwischen verschiedenen Voreinstellungen zu wechseln. • Wenn du sie zum ersten Mal drückst, wird die Seite mit dem Aufnahmemodus angezeigt. Tippe auf das Schaltersymbol in der oberen linken Ecke, um zur Seite mit den Voreinstellungen zu wechseln oder die Schnellzugriff-Taste in den Einstellungen anzupassen.

Aufnahmetaste

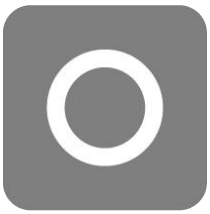

Kamerastatus	Betrieb	Beschreibung
Ausgeschaltet	Einmal drücken	● Beginne die Aufnahme mit QuickCapture. *Muss zuerst auf der Kamera aktiviert werden.
Eingeschaltet	Einmal drücken	● Auf der Vorschauseite: ○ Nimm ein Foto auf oder beginne mit der Aufnahme eines Videos. ○ Beende die Aufnahme. ● Auf anderer Seite: ○ Zur Vorschauseite zurückkehren. ○ Bestätige die Verbindung in der App (wenn du zum ersten Mal eine Verbindung herstellst).
	Gedrückt halten	● Schnelles Abbrechen und Löschen der Aufnahme. *Du musst zuerst die Option "Langes Drücken des Auslösers zum Abbrechen der Aufnahme" aktivieren.

GO 3S Tastenanleitung

Kontrolliere die GO 3S, wenn du sie aus dem Action Pod nimmst.


Kamerastatus	Betrieb	Beschreibung
Ausgeschaltet/Standby	Einmal drücken	• Beginne die Aufnahme mit QuickCapture. *Muss zuerst auf der Kamera aktiviert werden.
	Zweifaches Drücken	• Schalte die Kamera schnell ein und starte die Aufnahme im FreeFrame-Videomodus.
Eingeschaltet	Einmal drücken	• Beginne die Aufnahme mit QuickCapture. Drücke erneut, um die Aufnahme zu beenden. • Bestätige die Verbindung in der App (wenn du zum ersten Mal eine Verbindung herstellst).
	Gedrückt halten	• 3 Sekunden: Ausschalten. • 7 Sekunden: Abschaltung erzwingen.

Anpassung der GO 3S Kameratаste

Du kannst die Tasten der GO 3S über den Action Pod oder die Einstellungsseite der App nach deinen Wünschen anpassen.

- Action Pod

1. Wische auf dem Touchscreen nach unten und gehe zu Einstellungen.
2. Tippe auf "GO 3S Tasteneinstellungen", um sie anzupassen.

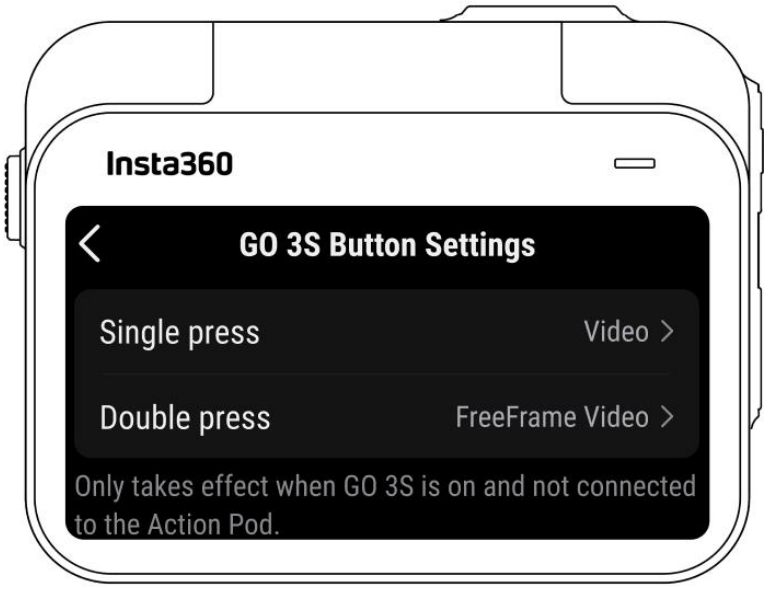

- Insta360 App

1. Verbinde die Kamera mit der Insta360 App.
2. Gehe zu Einstellungen > Tasteneinstellungen, um sie anzupassen.

Verwendung von GO 3S und Action Pod

- **GO 3S und Action Pod zusammen verwenden:**

Wenn sich die GO 3S im Action Pod befindet, funktioniert sie wie eine Action-Kamera und die GO 3S Tasten sind deaktiviert. Stattdessen kannst du die Kamera über die Tasten am Action Pod oder über die App steuern.



- **Separate Verwendung:**

Wenn die GO 3S aus dem Action Pod herausgenommen wird, kann er für die Fernsteuerung und die Live-Vorschau in einer Entfernung von bis zu 5 m verwendet werden. Die GO 3S Tasten sind aktiviert.



Hinweis: Wenn du den Action Pod für die Fernvorschau verwendest, werden die Daten über Bluetooth übertragen und die Qualität des Vorschaumaterials wird reduziert. Die Verwendung der Fernbedienung hat keinen Einfluss auf das tatsächliche Filmmaterial.


Verwendung des Touchscreens

Auf dem Hauptdisplay des Touchscreens wird der aktuelle Aufnahmemodus angezeigt. Die Menüleiste zeigt den Akkustand, die Speicherkapazität und die aktuellen Aufnahmeparameter an. Durch Wischen oder Tippen auf den Bildschirm kannst du Folgendes erreichen:



Auf den Bildschirm tippen

Informationen auf dem Touchscreen verbergen/anzeigen.

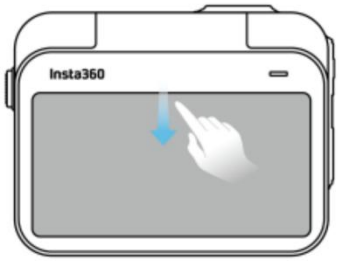


Von oben nach unten wischen

Zeige das Shortcut-Menü an.




Wische von der Mitte nach links oder rechts

Aufnahmemodus wechseln.

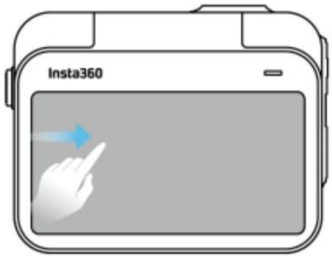

Von links wischen

Rufe die Albumseite auf.

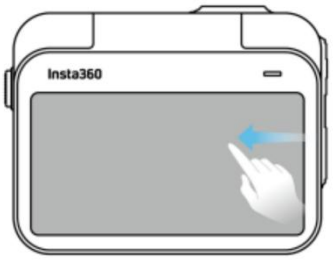

Von rechts wischen

Rufe die Aufnahmeparametereinstellungen auf.



Wische von unten nach oben

Weitere Aufnahmeparametereinstellungen.

Aufnahmeoberfläche



1. Speicherplatz: Zeigt die verbleibende Anzahl von Fotos oder die Länge des Videomaterials an, die auf der microSD-Karte gespeichert werden können.
2. GO 3S Akkustatus: Aktueller Akkustand des GO 3S.
3. Action Pod-Akkustatus: Aktueller Akkustand des Action Pods.
4. Schwachlichtstabilisierung: Ein-/ausschalten.
5. Aufnahmemodus: Tippe auf das Symbol und wische, um einen anderen Aufnahmemodus auszuwählen.
6. Aufnahmespezifikationen: Aktuelle Aufnahmemoduseinstellungen.
7. Sichtfeld: Ändere das Sichtfeld.
8. Klarheits-Zoom: Schalte zwischen 1-2x Fokus um, drücke lange, um den Zoom zu verschieben.
9. Reduzierung von Zitterunschärfe ： Wenn eingeschaltet, wird die Bewegungsunschärfe reduziert, ideal zum Gehen (mit Magnetanhänger) oder Laufen (mit Easy Clip).


Aufnahmemodus

Tippe auf das Aufnahmemodus-Symbol und wische oder streiche von der Mitte des Bildschirms nach links und rechts, um einen anderen Aufnahmemodus auszuwählen.

Aufnahmemodus	Beschreibung
Foto	Nimm ein einzelnes Foto auf. Für die meisten Szenen geeignet.
Video	Nimm reguläre HD-Videos mit bis zu 4K auf. Für die meisten Szenen geeignet.
FreeFrame-Video	Nimm ein Video auf, bei dem du das Seitenverhältnis nach der Aufnahme auswählen kannst. Wende FlowState-Stabilisierung und Horizontsperre in der Nachbearbeitung über die App oder das Studio an.
Zeitraffer	Geeignet für die Aufnahme statischer Zeitraffervideos.
TimeShift	Nimm unterwegs ein Hyperlapse-Video (beschleunigt) auf.
Zeitlupe	Nimm ein Zeitlupenvideo mit bis zu 200 Bildern pro Sekunde auf.
Loop-Aufnahmen	Nimm kontinuierlich auf und speichere nur das letzte Segment mit fester Länge.
Starlapse	Nimm mehrere Fotos auf, speichere sie und kombiniere automatisch Starlapse-Effekte.
Intervall	Die Kamera nimmt automatisch in einem bestimmten Zeitintervall ein Foto auf.
HDR-Foto	Mach ein Foto mit einem hohen Dynamikumfang.

Schnellzugriff-Menü

Wische auf dem Touchscreen nach unten, um das Schnellzugriff-Menü anzuzeigen.

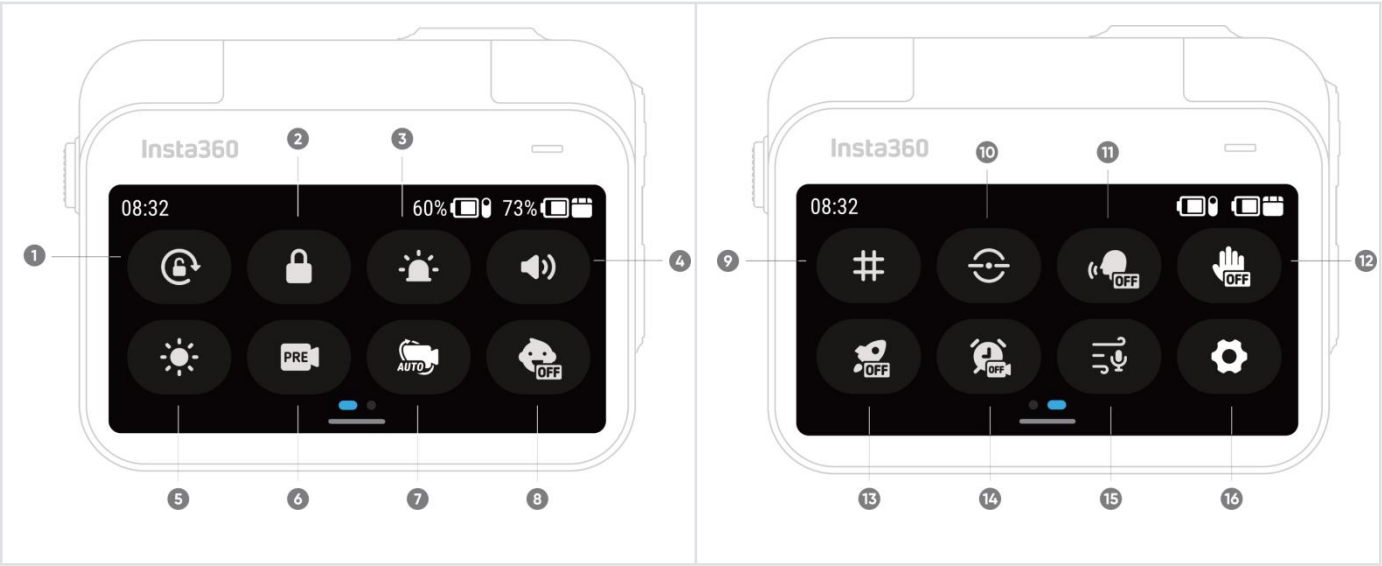


1. Rotationssperre: Ein/Ausschalten.
2. Bildschirm sperren: Tippe, um den Bildschirm zu sperren. Wische zum Entsperren auf dem Bildschirm nach oben. Oder drücke die Power-Taste, während der Bildschirm ausgeschaltet ist, um ihn zu entsperren.
3. Status-LED-Helligkeit： Die Einstellung des Helligkeitsgrads der Anzeige wird nur für GO 3S wirksam.
4. Lautstärke: Stelle die Lautstärke des Kameralautsprechers ein.
5. Helligkeit einstellen: Schiebe die Leiste, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
6. Vorabaufnahme: Ein-/ausschalten. Einmal aktiviert, speichert sie 10-30 Sekunden Video, bevor du den Auslöser drückst. Wird nur in Video und FreeFrame Video unterstützt.
7. Intervallaufzeichnung: Ein-/ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich die Kamera automatisch ein, beginnt mit der Aufzeichnung und schaltet sich in bestimmten Abständen wieder aus, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. In der Standardeinstellung wird das Intervallvideo angehalten, wenn du die GO 3S in den Action Pod legst. Du kannst dies in den Kamera-Einstellungen anpassen.
8. Kindermodus: Einschalten/Ausschalten. Geeignet, wenn die GO 3S von einem Kind getragen oder benutzt wird. Sobald sie aktiviert ist, stoppt sie die Funktion der Tasten, um versehentliches Drücken zu verhindern, schaltet die Aufforderungstöne ab und dimmt die Status-LEDs.
9. Gitter: Ein-/ausschalten.

10. Standanzeige: Ein-/ausschalten Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird eine horizontale Referenzlinie auf dem Display angezeigt, an der du leicht erkennen kannst, ob deine Aufnahme waagerecht ist.
11. Sprachsteuerung: Ein-/ausschalten.
12. Gestensteuerung: Ein-/ausschalten.
13. QuickCapture: Ein-/ausschalten. Nach der Aktivierung drückst du den Auslöser, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, um sie einzuschalten und die Aufnahme zu starten.
14. Timed Capture: Verwende die Timed Capture-Funktion im aktuellen Aufnahmemodus. Wird nur in den Modi Video, FreeFrame Video, Foto, Intervallfoto und Zeitraffer unterstützt.
15. Audio-Einstellungen: Wechsle den Audio-Modus. Wähle zwischen Windreduzierung, Stereo oder Richtungsfokus.
16. Einstellungen: Siehe Kameraeinstellungen.

Einstellungen für Aufnahmespezifikationen


Wische vom unteren Rand des Touchscreens nach oben, um die Einstellungen für die Aufnahmespezifikationen anzuzeigen.

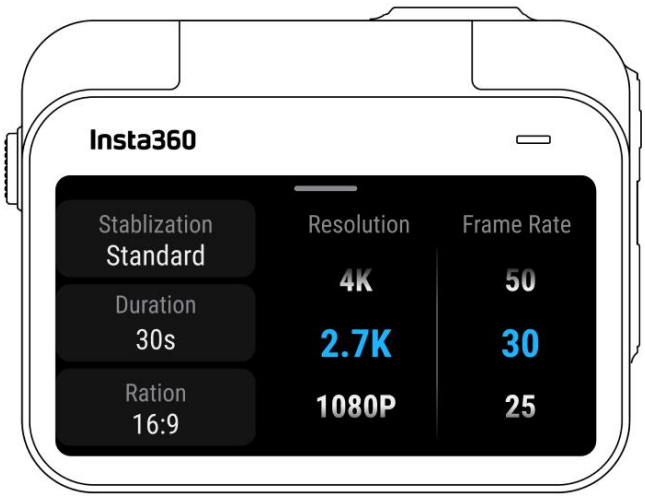

Aufnahmemodus	Parameter
Foto	Verhältnis, Format, Timer
Video	Verhältnis, Auflösung, Bildrate, Stabilisierung, Dauer
FreeFrame-Video	Verhältnis, Auflösung, Bildrate, Dauer
Zeitraffer	Verhältnis, Intervall, Dauer
TimeShift	Verhältnis, Auflösung, Bildrate, Dauer
Zeitlupe	Verhältnis, Auflösung, Bildrate, Dauer
Loop-Aufnahmen	Verhältnis, Loop-Dauer, Auflösung, Bildrate, Stabilisierung
Starlapse	Verhältnis, Format, Timer, Dauer
Intervall	Verhältnis, Format, Intervall, Dauer
HDR-Foto	Verhältnis, Format, Timer

Aufnahmeparameter-Einstellungen

Wische vom rechten Rand des Touchscreens nach links, um die Aufnahmeparametereinstellungen anzuzeigen.

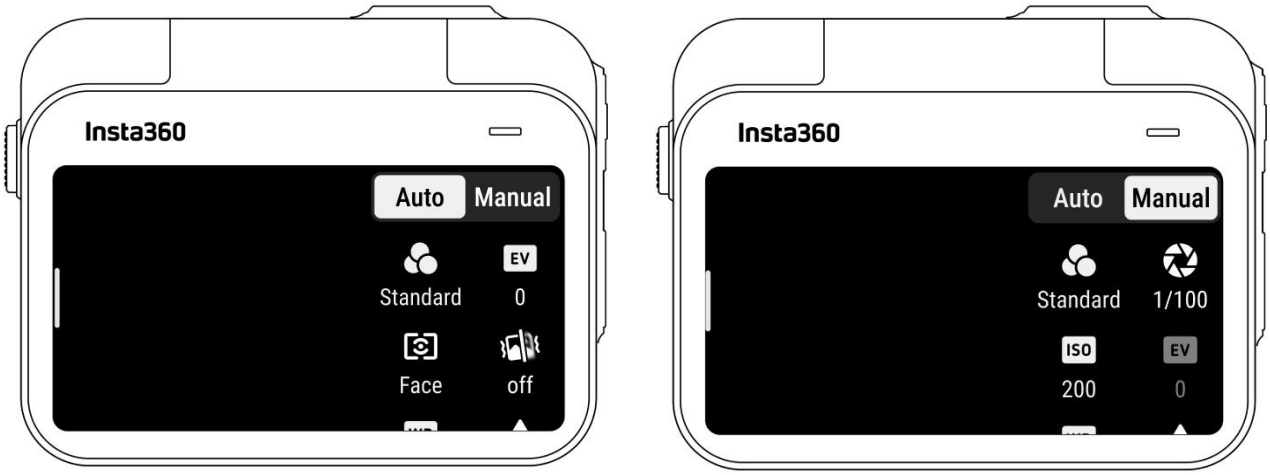


Parameter	Beschreibungen
Verschlusszeit	Steuert die Zeit, die das Licht braucht, um in die Kamera zu gelangen. Je kürzer die Verschlusszeit, desto klarer ist das Bild. Stelle diesen Wert für dynamische Aufnahmen höher und für schlechte Lichtverhältnisse
Empfindlichkeit (ISO)	Zeigt an, wie empfindlich der Sensor auf Licht reagiert. Eine höhere Empfindlichkeit bedeutet, dass die Kamera mehr Licht einfangen kann, was zu einem helleren Bild führt.
Belichtungskorrekturwert (EV)	Im Automatikmodus kannst du den EV-Wert anpassen, um eine Über- oder Unterbelichtung zu vermeiden.
Weißabgleich (WB)	Entfernt unrealistische Farben und Töne, damit die Farben im Bild korrekt wiedergegeben werden. Ein höherer Weißabgleich erzeugt wärmere Töne und ein niedrigerer ergibt kühlere Töne.
Reduzierung von Zitterunschärfe	Verbessert die Bewegungsunschärfe und die Stabilisierung bei schlechten Lichtverhältnissen. In extremen Umgebungen wird das Bild dunkler und kann etwas flimmern.

Filter	Füge verschiedene Farbtöne und Effekte hinzu.
Messmodus	Die Gesichtspriorität gibt dem Gesicht bei der Helligkeit den Vorrang. Die Matrix sorgt für eine genaue Belichtung des gesamten Bildes.
Schärfe	Passt die Klarheit des Videobildschirms und die Schärfe der Bildränder an.

Aufnahmemodus	**Parameter**	
	Auto	**Handbuch**
Foto	EV, Messmodus, WB	Auslöser, ISO, WB
Video	Filter, EV, Messmodus, Schwachlichtstabilisierung, WB, Schärfe	Filter, Auslöser, ISO, WB, Schärfe
FreeFrame-Video	Filter, EV, Messmodus, Schwachlichtstabilisierung, WB, Schärfe	Filter, Auslöser, ISO, WB, Schärfe
Zeitraffer	Filter, EV, WB, Schärfe	Filter, Auslöser, ISO, WB, Schärfe
TimeShift	Filter, EV, WB, Schärfe	Filter, Auslöser, ISO, WB, Schärfe
Zeitlupe	EV, WB, Schärfe	Auslöser, ISO, WB, Schärfe
Loop-Aufnahmen	Filter, EV, Messmodus, Schwachlichtstabilisierung, WB, Schärfe	Filter, Auslöser, ISO, WB, Schärfe
Starlapse	EV, WB	Auslöser, ISO, WB
Intervall	EV, WB	Auslöser, ISO, WB
HDR-Foto	WB	

Albumseite

Wische von der linken Seite des Touchscreens nach rechts, um die Albumseite aufzurufen.

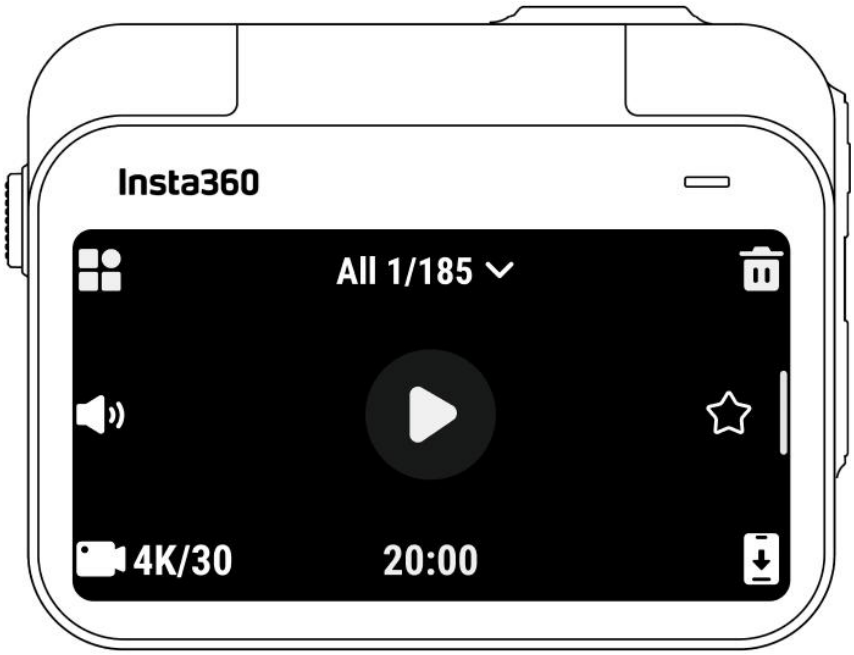

Apple Find My

Das GO 3S ist mit Apple Find My kompatibel, wodurch du deine GO 3S über dein Apple-Gerät schnell wiederfinden kannst, solange die GO 3S noch Akku hat. Du musst zuerst die Kamera anschließen.

1. Schalte die Kamera ein.
2. Wähle "Find My GO 3S" in den Kameraeinstellungen und tippe auf "Pairing starten".
3. Öffne die Find My App auf deinem Apple-Gerät, verbinde dich und füge die Insta360 GO 3S zu deinen Artikeln hinzu.
4. Nachdem du dich erfolgreich verbunden hast, kannst du deine GO 3S mit der Find My App orten.

Hinweis:

1. Wird nur unterstützt, wenn die GO 3S noch Akku hat, auch wenn sie ausgeschaltet ist.
2. Unterstützt nur die Suche nach der GO 3S Standalone-Kamera, nicht nach dem Action Pod.
3. Nur für Apple-Geräte mit der Find My App verfügbar.

Status-LEDs

Die Kamera hat zwei Status-LEDs, eine auf dem Gehäuse der Kamera und eine auf dem Action Pod. Beide zeigen die gleichen Informationen an. Du kannst die Status-LEDs unter Einstellungen > Allgemein ein- und ausschalten.

Kamerastatus	Status-LED-Anzeige der GO 3S	Status-LED-Anzeige des Action Pods
Einschalten	Konstant türkis	Während des Starts durchgehend blau, dann durchgehend türkis
Standby Standby (Laden) Standby (vollständig geladen) Vorab-Aufnahme Laufwerksmodus	Konstant türkis	Konstant türkis
Ausschalten	Fünfmaliges türkises Blinken	Fünfmaliges türkises Blinken
Laden (ausgeschaltet)	Konstant rot (schaltet sich aus, wenn sie vollständig geladen ist)	Konstant rot (schaltet sich aus, wenn sie vollständig geladen ist)
Ein Video aufnehmen Zeitraffer	Rotes Blinken	Rotes Blinken
Intervallfoto	Blinkt türkis, Lichter schalten sich beim Fotografieren aus	Blinkt türkis, Lichter schalten sich beim Fotografieren aus
Countdown	/	>1 s: Blinkt türkis <1 s: Blinkt fünfmal türkis
Aktualisieren der Firmware	Blinkt langsam blau	Blinkt langsam blau
Unzureichender Speicherplatz	Konstant gelb	Konstant gelb
Schwacher Akkustand	Dreimaliges gelbes Blinken alle 5 Sekunden	Dreimaliges gelbes Blinken alle 5 Sekunden

Temperatur zu hoch	Dreimaliges gelbes Blinken	Dreimaliges gelbes Blinken
Download in die App	Grünes Blinken	Grünes Blinken
Erfolgreich mit dem Quick Reader verbunden	Konstant grün	Konstant grün
Sichern/Formatieren von Quick Reader	Grünes Blinken	Grünes Blinken
Problem mit dem Quick Reader, z. B. unzureichender Speicher/abnormales Backup/Formatierungsfehler	Dreimaliges gelbes Blinken	Dreimaliges gelbes Blinken

Speicher

Es gibt zwei Optionen für die interne Speicherkapazität der Kamera: 64 GB und 128 GB. Der tatsächlich nutzbare Speicherplatz für Dateien wird etwas geringer sein als die Gesamtkapazität, da das System einen Teil des Platzes belegt.

GO 3S und GO 3 Action Pod

Die GO 3S Standalone-Kamera ist mit dem GO 3 Action Pod kompatibel (auf die neueste Firmware aktualisiert):

1. Lege GO 3S in den GO 3 Action Pod
2. Lade die Insta360 App auf der offiziellen Website herunter oder verbinde dich mit ihr, um den GO 3 Action Pod auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren.
3. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist, halte die GO 3S-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und warte, bis sich die GO 3S mit dem GO 3 Action Pod verbindet.
4. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, kann die Kamera wie gewohnt verwendet werden.

Insta360 App

Verbindung zur Insta360 App herstellen

1. Lade die Insta360 App herunter.Alternativ kannst du im App Store oder Google Play Store nach "Insta360" suchen, um die Insta360 App herunterzuladen.
2. Drücke die Power-Taste, um die Kamera einzuschalten.
3. Schalte Wi-Fi und Bluetooth auf deinem Smartphone ein.
4. Öffne die Insta360 App und tippe auf das Kamerasymbol unten. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kamera zu aktivieren.
5. Wenn du dich zum ersten Mal mit der Insta360 App verbindest, musst du die Verbindung auf dem Touchscreen autorisieren oder die Aufnahmetaste drücken.

Wenn du dich nicht mit der App verbinden kannst, gehe in die Wi-Fi-Einstellungen deines Smartphones, suche deine Kamera, gib das Passwort ein und kehre zur App zurück.

Hinweis: Du kannst das Wi-Fi-Passwort der Kamera auf der Einstellungsseite der App ändern.

Du kannst dich immer noch nicht mit der Insta360 App verbinden?

1. Prüfe, ob die Insta360 App über folgende Berechtigungen verfügt: Netzwerkberechtigung, Bluetooth-Berechtigung oder lokale Netzwerkberechtigung.
2. Überprüfe, ob Wi-Fi an deiner Kamera aktiviert ist.
3. Vergewissere dich, dass die Kamera nahe genug am Smartphone ist.

Bearbeitung

Du kannst deine Aufnahmen in der Insta360 App oder im Insta360 Studio ansehen und bearbeiten.

Insta360 App

- **Seite "Bearbeiten"**

1. Verbinde deine Kamera mit der Insta360 App.
2. Gehe zur Seite "Bearbeiten". Du kannst dein Material in "Video erstellen" öffnen und bearbeiten oder KI verwenden, um deine Clips mit "Automatisch bearbeiten" automatisch zu bearbeiten. Probiere die KI-Vorlagen, Themen und Effekte mit FlashCut und Shot Lab für virale Videos in Sekundenschnelle aus.

- **Albumseite**

1. Verbinde die Kamera mit der Insta360 App.
2. Rufe die Album-Seite auf, um alle deine Clips zu sehen.
3. Öffne das Filmmaterial und bearbeite es im Player.

Insta360 Studio

1. Lade Insta360 Studio von der Insta360 Website auf deinen Computer herunter und öffne es.
2. Verbinde deine Kamera mit deinem Computer und importiere dein Filmmaterial.
3. Bearbeite sie mit den umfangreichen Werkzeugen und der Bibliothek von Studio oder verwende das Abobe Premiere Plugin für noch mehr Möglichkeiten.

Dateiübertragung

Du kannst Kameradateien auf dein Telefon oder deinen Computer herunterladen und sie mit der Insta360 App oder Insta360 Studio bearbeiten und exportieren.

Dateiübertragung von der Kamera zum Telefon

Drahtlose Verbindung (iOS/Android)

1. Verbinde die Kamera mit der Insta360 App.
2. Öffne die Albumseite der App.
3. Tippe auf das Symbol oben rechts, um die Dateien auszuwählen, die du übertragen möchtest.
4. Tippe auf das Export-Symbol, um es im Album deines Telefons zu speichern.
5. Beende die App nicht und sperre dein Telefon nicht, während du exportierst. Tippe auf das Download-Symbol, um das Filmmaterial in die Galerie der App herunterzuladen.

Wenn sich deine Kamera nicht mit der Insta360 App verbinden kann, versuche Folgendes:

1. Aktualisiere die Kamera und die App auf die neueste Version.
2. Überprüfe die Wi-Fi-Einstellungen deines Telefons, um zu sehen, ob es verbunden ist. Wenn nicht, gib das Wi-Fi-Passwort ein und starte deine Kamera und dein Telefon neu, bevor du es erneut versuchst. Wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden kann, vergiss das Wi-Fi-Netzwerk der Kamera in den Einstellungen deines Telefons und versuche, dich erneut zu verbinden.
3. Vergewissere dich, dass in der Insta360 App die GPS- und Bluetooth-Berechtigungen aktiviert sind. Deaktiviere auf Android-Geräten WLAN+ oder die automatische Umschaltung von Wi-Fi (falls verfügbar). Auf iOS-Geräten gehst du zu den Systemeinstellungen, wählst Insta360 aus und schaltest "Lokales Netzwerk" ein.

Dateiübertragung von der Kamera zum Computer

(Mac/Windows)

1. Verwende das offizielle Typ-C-Kabel, um die Kamera mit deinem Computer zu verbinden.
2. Schalte die Kamera ein und wähle "USB-Laufwerk-Modus". Warte, bis der Computer das Kameralaufwerk erkennt.
3. Öffne den Ordner DCIM > Camera01 und kopiere Fotos/Videos aus diesem Ordner auf deinen Computer.

Wenn sich deine Kamera nicht mit der Kamera verbinden kann, versuche Folgendes:

1. Stelle sicher, dass die Firmware der Kamera auf dem neuesten Stand ist.
2. Verwende für die Übertragung das offizielle Datenkabel, da bei nicht offiziellen Kabeln Kompatibilitätsprobleme auftreten können.
3. Vergewissere dich, dass die Kamera eingeschaltet ist.

Übertrage Dateien zwischen der Insta360 App und deinem Mac

iPhone

1. Verbinde dein iPhone mit deinem Mac.
2. Wähle im Finder-Fenster auf deinem Mac dein iPhone aus.
3. Klicke oben im Finder-Fenster auf Dateien und führe dann einen der folgenden Schritte aus:
   - Übertragung vom Mac zum iPhone: Erstelle einen neuen Ordner und nenne ihn IMPORT auf deinem Desktop. Ziehe deine Dateien in den Ordner IMPORT und dann in den Ordner der Insta360 App auf deinem Gerät.
   - Vom iPhone auf den Mac übertragen: Klicke auf das kleine Dreieck neben der Insta360 App, um den DCIM-Ordner anzuzeigen, und ziehe dann die gewünschten Dateien in einen Ordner auf deinem Mac.

Anmerkungen:

- Der Ordner muss IMPORT mit Großbuchstaben heißen.
- Möglicherweise kannst du den Fortschritt der Übertragung nicht sehen. Bitte warte geduldig, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- Starte nach der Übertragung die Insta360 App auf deinem Telefon neu, um die Dateien zu sehen.

Android

1. Installiere Android File Transfer auf deinem Mac.
2. Verbinde dein Telefon mit dem Mac und öffne Android File Transfer.
3. Suche "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal".
4. Durchsuche die Dateien und Ordner auf deinem Android-Gerät und kopiere sie dann oder ziehe sie in einen Ordner auf deinem Mac.

Übertrage Dateien zwischen der Insta360 App und deinem Windows-PC

iPhone

1. Installiere iTunes auf deinem Windows PC. Verbinde dein iPhone mit deinem PC, öffne iTunes und führe den Autorisierungsprozess gemäß den Anweisungen durch.
2. Nach erfolgreicher Autorisierung klickst du auf das iPhone-Symbol in der oberen linken Ecke und die Dateien des iPhones werden angezeigt.
3. Klicke auf "Dateifreigabe" und wähle "Insta360" aus der Liste. Dann führe einen der folgenden Schritte durch:

   ○ Übertragung vom iPhone auf den Windows-PC: Suche den DCIM-Ordner und klicke dann auf "Speichern". Wähle den gewünschten Pfad und klicke auf Speichern.

   ○ Übertragung vom Windows-PC auf das iPhone: Erstelle einen neuen Ordner und nenne ihn IMPORT, dann kopiere die Fotos/Videos in den IMPORT-Ordner. Ersetze den Ordner IMPORT in der Insta360 App.

Anmerkungen:

- Der Ordner muss IMPORT mit Großbuchstaben heißen.
- Starte nach der Übertragung die Insta360 App auf deinem Telefon neu, um die Dateien zu sehen.

Android

1. Verbinde dein Android-Telefon mit deinem PC. Wähle bei Bedarf "Dateien verwalten" unter "USB-Verbindung" auf dem Telefon.
2. Klicke auf "Mein Computer/Dieser Computer", suche dein Handymodell und klicke auf "Interner Speicher".
3. Suche "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal" und führe einen der folgenden Schritte aus:

   ○ Übertragung von Android auf Windows-PC: Kopiere die Ordner oder Dateien auf deinen PC.

   ○ Übertragung vom Windows-PC auf Android: Kopiere Dateien von deinem PC in diesen Ordner.

Wartung

Firmware-Update

Für die Kamera werden regelmäßig Firmware-Updates zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass sie effizient läuft. Bitte aktualisiere für optimale Ergebnisse auf die neueste Version.

Vergewissere dich vor der Aktualisierung, dass der Akkustand der Kamera noch mindestens 20 % beträgt.

Update per Insta360 App:

Verbinde die Kamera mit der Insta360 App.Die App benachrichtigt dich, wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kamera zu aktivieren.

Wenn die Aktualisierung der Kamera-Firmware fehlschlägt, prüfe die folgenden Punkte und versuche es erneut:

1. Vergewissere dich, dass die Kamera nahe genug an deinem Smartphone ist.
2. Lass die Insta360 App laufen und beende oder minimiere sie nicht.
3. Vergewissere dich, dass dein Smartphone eine starke und stabile Netzverbindung hat.

Update per Computer

1. Vergewissere dich, dass die Kamera eingeschaltet ist.
2. Schließe die Kamera über das USB-Typ-C-Kabel an den Computer an und wähle den USB-Modus.
3. Lade die neueste Firmware-Version von der offiziellen Insta360 Website auf deinen Computer herunter.
4. Sobald der Computer die Kamera erkannt hat, kopiere die Datei "Insta360GO3SFW.pkg" in das Stammverzeichnis der Kamera.

Hinweis:

1. Ändere den Dateinamen nicht.
2. Trenne die Kamera vom Computer. Die Kamera schaltet sich automatisch aus und die Anzeigeleuchten blinken langsam blau.
3. Sobald das Update abgeschlossen ist, startet die Kamera automatisch neu.

Wasserdichtigkeit

1. Die GO 3S ist (wenn sie aus dem Action Pod genommen wird) bis zu 10 m wasserdicht. Der mitgelieferte Linsenschutz muss für den Unterwassereinsatz an der Kamera sicher aufgeschraubt sein. Andernfalls ist die Kamera nicht wasserdicht, und der Aufnahmeeffekt wird beeinträchtigt. Der Linsenschutz ist standardmäßig installiert.
2. Der Action Pod ist nur wasserfest nach IPX4, wenn die GO 3 darin installiert ist. Er schützt vor leichtem Regen und Schnee, sollte aber nicht ins Wasser getaucht oder für Aktivitäten mit hohen Wassergeschwindigkeiten wie Actionsportarten bei Regenwetter, Surfen oder Wasserski verwendet werden.
3. Für längere Unterwassereinsätze verwende das GO 3S Tauchgehäuse. Mit dem Tauchgehäuse sind die GO 3S und der Action Pod bis zu 60 m wasserdicht.
4. Vergewissere dich vor der Verwendung unter Wasser, dass die Ladepunkte auf der Rückseite der GO 3S und des Action Pods nicht beschädigt oder oxidiert sind.
5. Nach der Verwendung der GO 3S (ohne den Action Pod) im Meerwasser:
    - Spüle die Kamera mit frischem Wasser ab.
    - Weiche sie 10 Minuten lang in frischem Wasser ein.
    - Trockne sie mit einem weichen Tuch ab und lege sie zum natürlichen Trocknen an einen gut belüfteten Ort. Warte, bis die Kamera vollständig getrocknet ist, bevor du sie wieder verwendest.

Um die Wasserdichtigkeit der GO 3S zu erhalten:

- Verwende zum Trocknen der Kamera keinen Haartrockner, da er das Mikrofon und den Lautsprecher beeinträchtigen und die interne Wasserdichtigkeit beschädigen kann.
- Vermeide es, die GO 3S über einen längeren Zeitraum (>1 Stunde) außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs (-20℃ bis 40℃) oder in feuchter Umgebung zu betreiben.
- Lagere die Kamera nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit und vermeide es, sie zusammen mit Gegenständen wie Parfüm oder Kosmetika aufzubewahren, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
- Vermeide es, mit hoher Geschwindigkeit ins Wasser zu gehen, da ein zu hoher Wasseraufprall und Druck das Gerät beschädigen kann.
- Versuche, schwere Stürze und Stöße zu vermeiden.
- Nimm die Kamera nicht auseinander.

Reinigung

- Wenn sich Fremdkörper wie Schmutz oder Haare auf dem Linsenschutz befinden, reinige ihn mit klarem Wasser oder verwende einen Linsenstift, einen Luftbläser oder ein Tuch.
- Wenn sich Fremdkörper wie Schmutz oder Haare auf der Linse befinden, reinige sie mit klarem Wasser oder verwende einen Linsenstift, einen Luftbläser oder ein Tuch.

Arashi Vision Inc.

ADD: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

WEB: www.insta360.com

TEL: 400-833-4360 +1 800 6920 360

EMAIL: service@insta360.com

V1.0