

Insta360 GO Ultra

Manuel d'utilisation





Contenu

1. Introduction du produit	1
1.1 Présentation de la GO Ultra	1
1.2 Accessoires de base	2
1.3 Trouver votre numéro de série	4
2. Première utilisation	6
2.1 Stockage	6
2.2 Mise sous tension	6
2.3 Activation	7
2.4 Chargement	8
3. Utilisation de base	10
3.1 Boutons	10
3.2 Utilisation de la GO Ultra	15
3.3 Comment distinguer rapidement le mode Paysage du mode Portrait	16
3.4 Utilisation de l'écran tactile	17
3.5 Voyants lumineux	26
3.6 Apple Find My	27
4. Application Insta360	29
4.1 Connexion à l'application Insta360	29
4.2 Visualisation de vos séquences	30
4.3 Montage de vos séquences	31
4.4 Transfert de fichiers	32
5. Maintenance	34
5.1 Mise à jour du firmware	34
5.2 Étanchéité	35
5.3 Nettoyage	36
5.4 Après une utilisation sous l'eau	36

1. Introduction du produit



1.1 Présentation de la GO Ultra

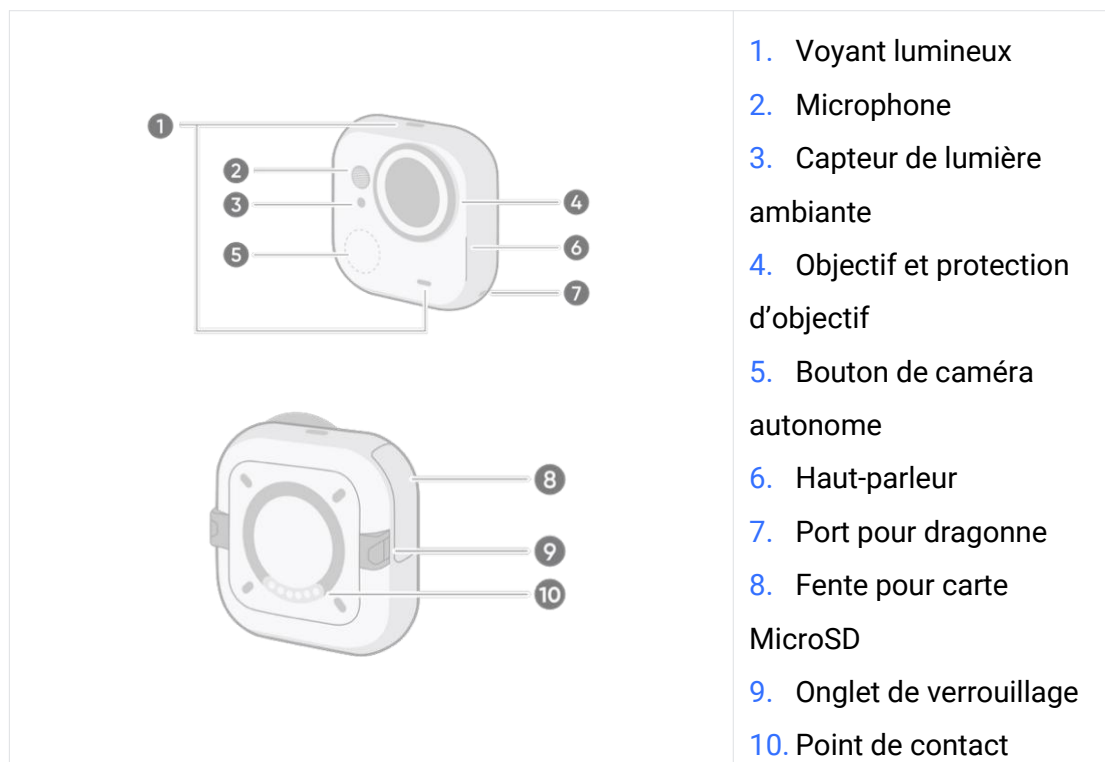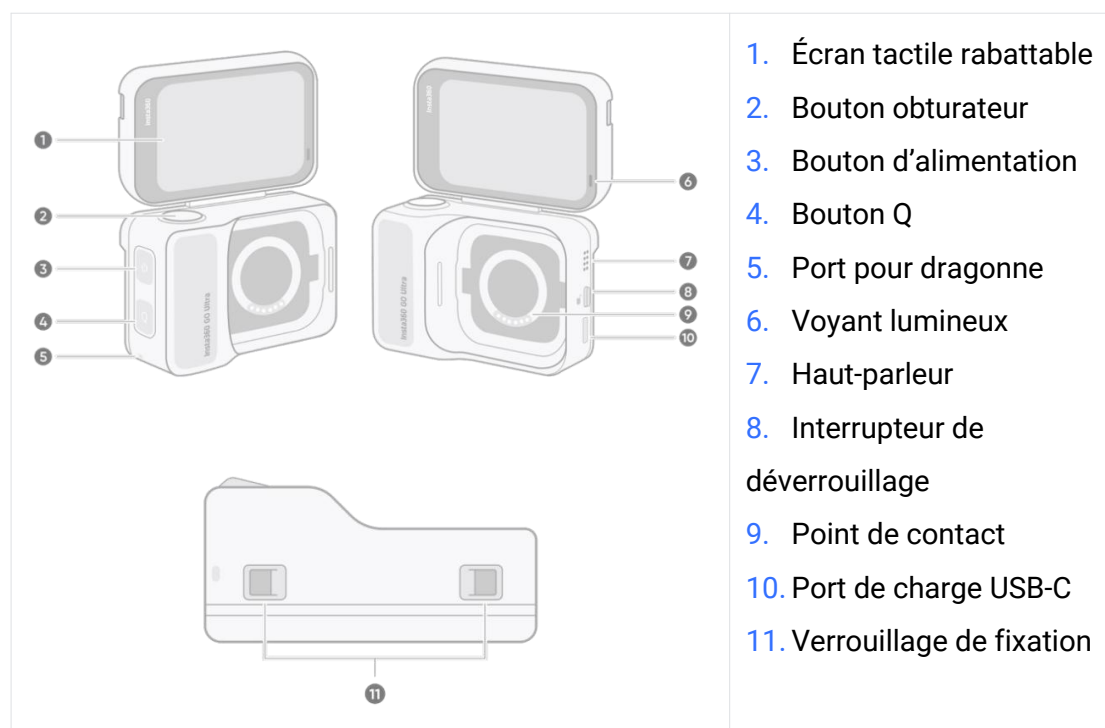

1.2 Accessoires de base

La caméra autonome et l'Action Pod peuvent être montés sur différents accessoires afin d'élargir les possibilités de prise de vue.


Accessoires	Instructions	Image
Pendentif magnétique	Étapes: 1. Ajustez la longueur de la dragonne. 2. Retirez l'autocollant de la face avant du pendentif magnétique. 3. Ajustez l'angle de prise de vue en tournant l'arrière du pendentif. 4. Placez le pendentif magnétique sous vos vêtements et fixez la caméra autonome par-dessus. Remarques: 1. Le pendentif magnétique contient des aimants et ne doit pas être porté par des personnes porteuses d'un pacemaker. 2. La caméra autonome ne peut pas être fixée à l'arrière du pendentif (cette partie est en silicone et n'est pas magnétique).	The image contains four numbered diagrams illustrating the steps for using the magnetic pendant. Diagram 1 shows a hand adjusting the length of the strap. Diagram 2 shows the front of the pendant with a sticker being removed. Diagram 3 shows the pendant being rotated to adjust the viewing angle. Diagram 4 shows the pendant being attached to the front of a shirt, with the camera unit attached to the front of the pendant.

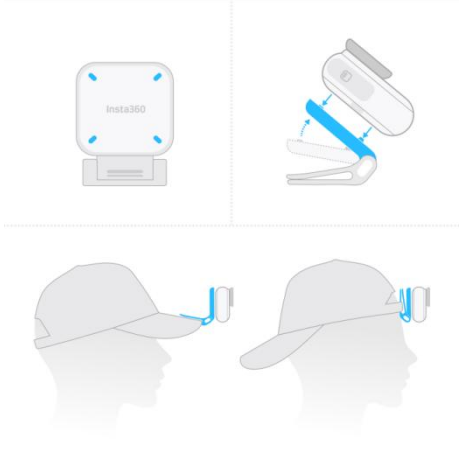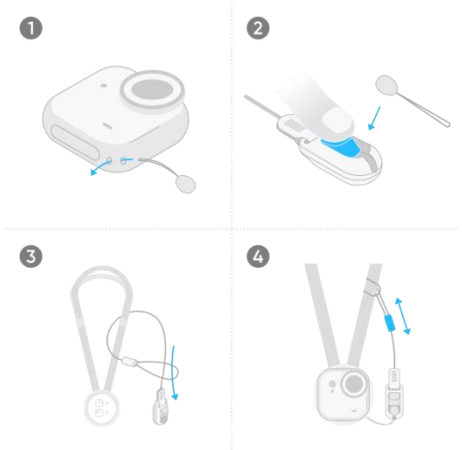	3. Faites pivoter la partie en silicone grise du badge pour changer l'angle de prise de vue de 15°.	
Clip magnétique facile	Étapes: 1. Fixez la caméra autonome sur la surface magnétique du clip. 2. Attachez le clip magnétique facile à la visière d'une casquette.	
Carte de sécurité à libération rapide	Étapes: 1. Passez la cordelette de l'ancre à libération rapide dans l'ouverture pour dragonne de la caméra autonome. 2. Enroulez la corde de sécurité autour de la dragonne du pendentif magnétique, serrez-la. 3. Appuyez sur l'ancre de libération rapide pour l'insérer dans la boucle de la corde de sécurité. 4. Fixez la caméra autonome au pendentif magnétique, horizontalement ou verticalement.	

1.3 Trouver votre numéro de série

1. Arrière de la boîte

Le numéro de série se trouve à l'arrière de la boîte.

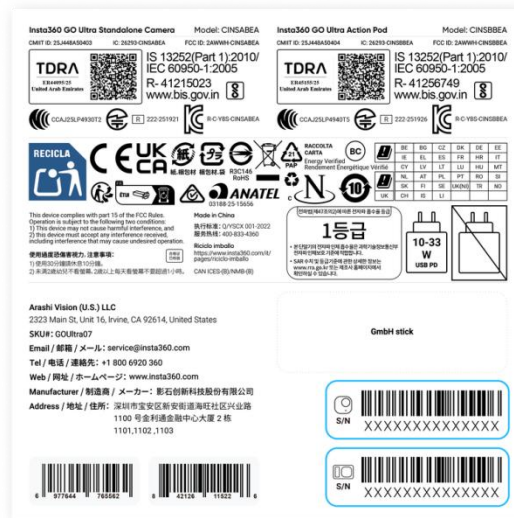


2. Page des paramètres de la caméra

- (1) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'Action Pod.
- (2) Balayez vers le bas sur l'écran tactile pour ouvrir la page des paramètres de la caméra -> touchez Paramètres -> touchez À propos de la caméra pour afficher le numéro de série de la caméra.




3. Application Insta360

- (1) Connectez la GO Ultra à l'application Insta360.
- (2) Accédez à la page Mon profil dans l'application Insta360 et touchez Informations sur l'appareil pour afficher le numéro de série de la caméra.

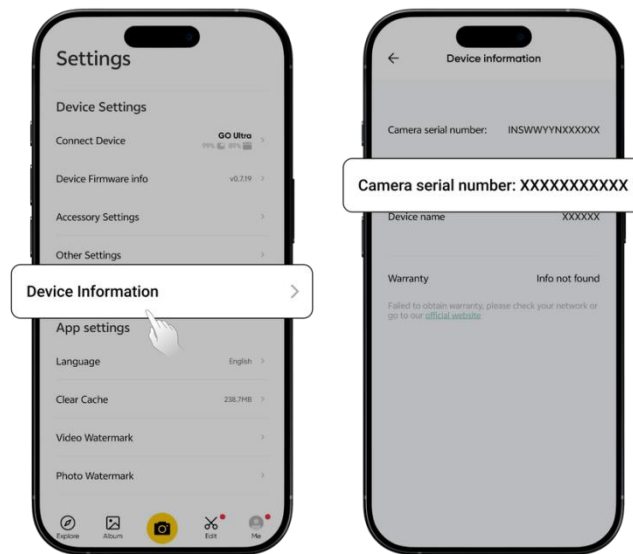

4. Insta360 Studio

- (1) Ouvrez Studio sur votre ordinateur et importez le fichier original.
- (2) Sélectionnez le fichier original et ouvrez la fenêtre des propriétés du fichier dans la barre de menu de droite pour afficher le numéro de série de la caméra.

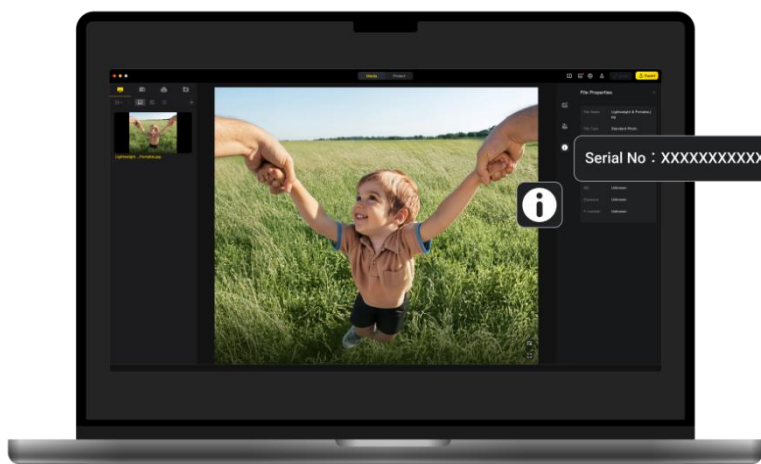


2. Première utilisation

2.1 Stockage

La GO Ultra enregistre les photos et vidéos sur une carte MicroSD. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte MicroSD sur le côté de la caméra autonome pour insérer la carte.

La GO Ultra accepte les cartes microSD/TF UHS-I, V30 ou supérieures avec compatibilité exFAT. D'autres cartes peuvent être trop lentes pour l'enregistrement, et les cartes mémoire UHS-II, UHS-III ou supérieures à 1 To peuvent être incompatibles.

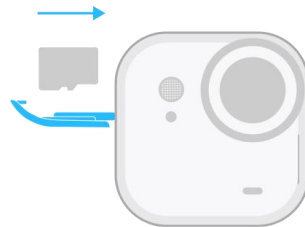

2.2 Mise sous tension

Alignez les broches pogo de la caméra autonome avec les points de contact de l'Action Pod et insérez-la. Maintenez le bouton d'alimentation de l'Action Pod enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.

Pour retirer la caméra autonome, maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé tout en tirant doucement sur la caméra.



2.3 Activation

Lors de la première utilisation de la GO Ultra, vous devez l'activer avec l'application Insta360. Vous pouvez télécharger l'application Insta360 de la manière suivante:

1. Après avoir allumé la caméra pour la première fois, scannez le code QR qui apparaît sur l'écran tactile.
2. Scannez le code QR figurant sur la boîte des accessoires.
3. Téléchargez l'application Insta360 depuis la page Téléchargements du site officiel d'Insta360.

Après avoir téléchargé l'application, suivez les étapes ci-dessous pour activer la caméra:


1. Activez les fonctions Wi-Fi et Bluetooth de votre téléphone.
2. Ouvrez l'application Insta360, touchez l'icône de caméra en bas de l'écran pour rechercher les appareils, puis trouvez la GO Ultra. Les 6 derniers chiffres du numéro de série de la caméra s'afficheront dans la fenêtre contextuelle. Autorisez la connexion sur votre smartphone, puis touchez la notification sur l'Action Pod pour confirmer l'activation.
3. S'il existe une nouvelle version du micrologiciel à télécharger, l'application Insta360 affichera une notification de téléchargement. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. Une fois celle-ci terminée, suivez les instructions de l'application Insta360 pour finaliser l'activation.

2.4 Chargement

1. Placez la caméra autonome dans l'Action Pod et utilisez le câble USB-C officiel pour connecter la caméra à une source d'alimentation afin de la recharger.
2. Pendant le processus de chargement, les voyants lumineux de la caméra autonome GO Ultra et de l'Action Pod s'allument en orange. Une fois la charge complète, ces voyants deviennent verts.

Remarques:

1. Assurez-vous que la caméra autonome est bien fixée dans l'Action Pod lors du chargement.
2. Il est recommandé d'utiliser une alimentation secteur pour recharger la caméra. Le courant et la tension maximum sont de 5V 3A. Si vous la connectez à un ordinateur ou à un autre type d'alimentation, le courant et la tension peuvent être trop faibles pour recharger simultanément la caméra autonome et l'Action Pod.

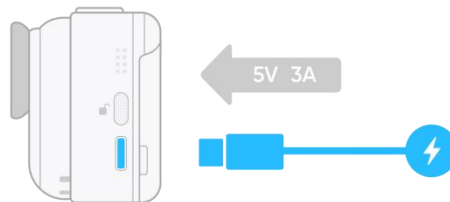

Temps de chargement de la GO Ultra

0-80%: en 12 minutes

0%-100%: en 20 minutes

Temps de chargement de l'Action Pod

0-80%: en 18 minutes

80%-100%: en 40 minutes

- **Temps de chargement de la GO Ultra:** mesuré dans un environnement de laboratoire à 25 °C (77 °F), en utilisant un Action Pod suffisamment chargé (≥ 70 %), sans connexion à une alimentation externe, et avec la caméra éteinte.
- **Temps de chargement de l'Action Pod:** mesuré dans un environnement de laboratoire à 25 °C (77 °F), en utilisant un chargeur USB-C de 30 W prenant en charge le protocole PD 3.0 PPS, avec le module d'extension éteint et sans connecter la caméra autonome. Le temps de chargement réel peut varier selon les conditions.

3. Utilisation de base

3.1 Boutons

Boutons de l'Action Pod


Bouton d'alimentation



État de la caméra	Opération	Description
Éteinte	Appuyez une fois	Allumez la caméra. Lors du premier allumage, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes; après l'activation, un simple appui suffit pour l'allumer.
Allumée	Appuyez une fois	- Écran tactile: - Lorsque l'écran tactile est activé: éteindre et verrouiller l'écran. - Lorsque l'écran tactile est éteint: allumer et déverrouiller l'écran.
	Appui long	2 secondes: éteindre la caméra. 7 secondes: forcer l'arrêt.

Bouton Q

État de la caméra	Opération	Description
Allumée	Appuyez une fois	Accédez rapidement aux modes et options de prise de vue prédéfinis. Appuyez de nouveau pour passer d'un préréglage à l'autre. Lors de la première utilisation, le bouton ouvrira la page du mode de prise de vue. Touchez l'icône en haut à gauche pour ouvrir la page Préréglages, ou personnalisez-les dans la section Bouton rapide de la page Paramètres.

Bouton déclencheur

État de la caméra	Opération	Description
Éteinte	Appuyez une fois	• Démarrer la prise de vue avec QuickCapture. ○ Appuyez une fois: démarrer l'enregistrement vidéo. ○ Double-appui: commencer à prendre des photos. * Doit d'abord être activé dans la caméra.

Allumée	Appuyez une fois	• Sur la page Aperçu: ○ Appuyez pour commencer à prendre des photos/enregistrer des vidéos. ○ Lors d'un enregistrement vidéo, appuyez de nouveau pour arrêter. • Dans d'autres interfaces: appuyez pour revenir à la page Aperçu et commencer la prise de vue dans le mode sélectionné. • Lors de la première connexion à l'application, le bouton déclencheur de la caméra autonome ou de l'Action Pod peut servir à confirmer l'autorisation. Lorsque vous enregistrez, appuyez sur le bouton rouge à l'écran pour mettre en pause. Appuyez sur le point rouge clignotant de l'écran tactile ou sur le bouton déclencheur pour continuer l'enregistrement. Pour arrêter, appuyez sur le bouton d'arrêt dans le coin inférieur droit.
	Appui long	Annuler et supprimer rapidement l'enregistrement. * « Appui long sur le bouton déclencheur pour annuler l'enregistrement » doit être activé dans les paramètres au préalable.

Bouton de la caméra autonome

Contrôlez la caméra autonome séparément de l'Action Pod.

État de la caméra	Opération	Description
Éteinte	Appui long	2 secondes: allumer la caméra.
	Appui court / double appui	- Démarrer QuickCapture. - Appui court: démarrer l'enregistrement. - Double-appui: démarrer l'enregistrement en mode FreeFrame. * Doit d'abord être activé dans l'Action Pod.
Allumée	Appuyez une fois	- Commencer à prendre des photos/enregistrer des vidéos. En mode vidéo, appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement. - Lorsque l'application Insta360 est connectée pour la première fois à la caméra autonome GO Ultra, appuyez sur le bouton déclencheur de l'Action Pod ou de la caméra autonome pour confirmer la connexion.
	Double appui	Commencer à prendre des photos. * Vous pouvez personnaliser l'effet du double-appui dans la page Paramètres. Cela s'applique lorsque l'appareil est allumé et non connecté à l'Action Pod.
	Appui long	2 secondes: éteindre la caméra. 7 secondes: forcer l'arrêt.


Personnalisation des boutons de la GO Ultra

Vous pouvez personnaliser le bouton de la GO Ultra sur l'Action Pod ou via la page des paramètres de l'application Insta360.

- **Paramètres de la caméra**

1. Allumez la GO Ultra et entrez dans le menu Raccourcis.
2. Dans Paramètres, sélectionnez Paramètres du bouton de la caméra autonome pour personnaliser le bouton déclencheur de la GO Ultra (caméra autonome).

* Si vous modifiez les paramètres sur l'Action Pod alors que la caméra autonome est séparée, les paramètres de prise de vue ne changeront qu'au moment de la reconnexion.

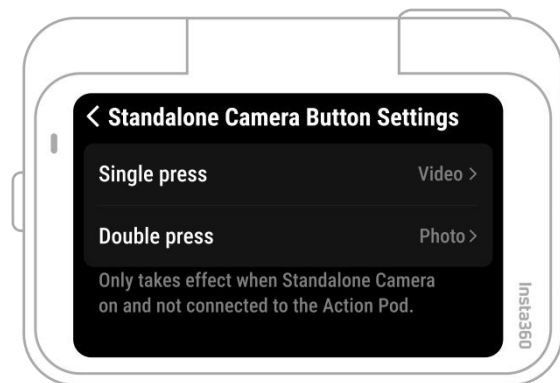

- **Paramètres de l'application**

1. Connectez la GO Ultra à l'application Insta360.
2. Accédez à Paramètres du bouton dans la page Paramètres pour personnaliser la fonction de prise de vue du bouton de la GO Ultra lorsque la caméra est allumée ou éteinte.

3.2 Utilisation de la GO Ultra

- Lorsque la caméra autonome est connectée à l'Action Pod, la GO Ultra peut être utilisée comme une caméra d'action classique.



- Lorsque la caméra autonome est utilisée séparément de l'Action Pod, l'Action Pod peut être utilisé pour contrôler la caméra autonome à distance et prévisualiser les images en temps réel.



* Lorsque l'Action Pod est utilisé pour prévisualiser à distance les images de la caméra autonome, les données sont transmises via Bluetooth, ce qui réduit la qualité d'aperçu. La qualité de la vidéo réelle n'est pas affectée et reste conforme aux paramètres d'enregistrement.

3.3 Comment distinguer rapidement le mode Paysage du mode Portrait


Les utilisateurs peuvent rapidement distinguer entre les modes de prise de vue horizontale et verticale en observant la position de la caméra et la direction du voyant lumineux.

Lors de l'utilisation de la caméra autonome pour des selfies:

- Prise de vue horizontale (paysage): l'objectif se trouve dans le coin supérieur droit du boîtier et le voyant lumineux est horizontal.
- Prise de vue verticale (portrait): l'objectif se trouve dans le coin supérieur gauche du boîtier et le voyant lumineux est vertical.

Lorsque la caméra autonome est fixée au pendentif magnétique:






- Prise de vue horizontale (paysage): l'objectif est à gauche et le voyant lumineux est visible.
- Prise de vue verticale (portrait): l'objectif est à droite et deux voyants lumineux sont visibles.

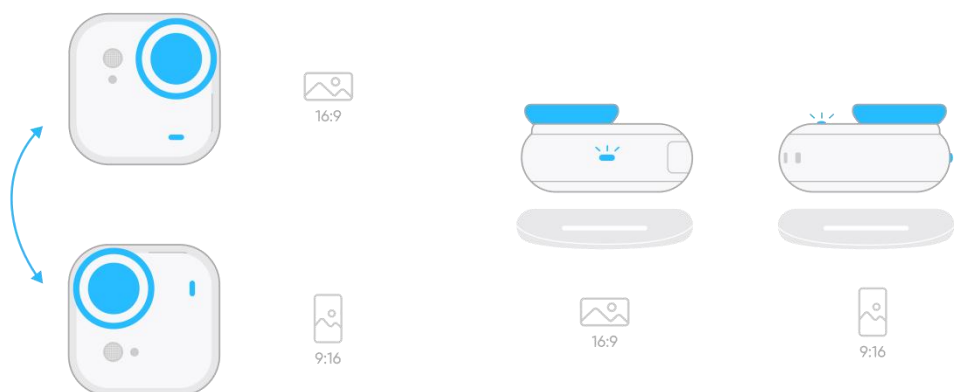


3.4 Utilisation de l'écran tactile

Fonctionnement de l'écran tactile

L'affichage principal de l'écran tactile indique le mode de prise de vue actuel. La barre de menu affiche le niveau de batterie, la capacité de stockage et les paramètres de prise de vue en cours. Balayez ou touchez l'écran tactile pour accéder aux fonctions suivantes:

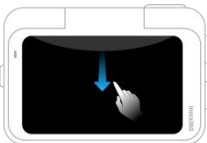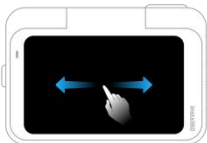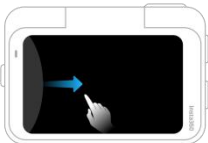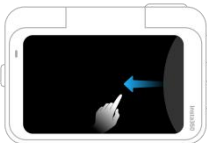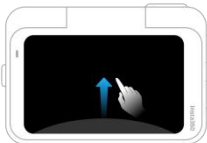		
Touchez l'écran Masquer/afficher les informations de prise de vue.	Balayez vers le bas depuis le haut Afficher le menu Raccourcis.	Balayez vers la gauche ou la droite au centre Accéder aux paramètres de prise de vue.
		
Balayez vers la droite depuis le côté gauche Accéder à la page Album.	Balayez vers la gauche depuis le côté droit Accéder aux paramètres de prise de vue.	Balayez vers le haut depuis le bas Accéder aux paramètres de prise de vue.

Interface de prise de vue

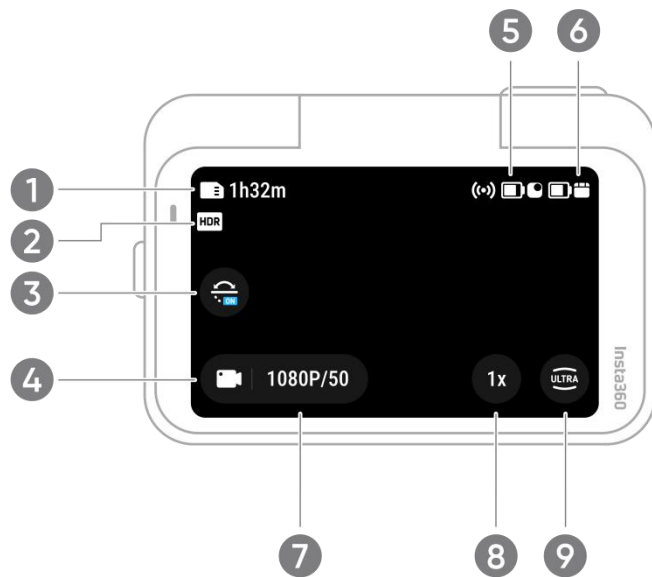

1. Stockage: indique le nombre restant de photos ou la durée d'enregistrement vidéo pouvant être stockée sur la carte microSD.
2. HDR: indique si le HDR est activé.
3. Correction d'inclinaison: activer/désactiver.
4. Mode de prise de vue: touchez l'icône et balayez pour sélectionner un autre mode de prise de vue.
5. État de la batterie de la caméra autonome: niveau de batterie actuel de la caméra autonome.
6. État de la batterie de l'Action Pod: niveau de batterie actuel de l'Action Pod.
7. Spécifications de prise de vue: paramètres actuels du mode de prise de vue.
8. Zoom Clarity: bascule entre zoom 1–2x, appui long pour un zoom coulissant.
9. Champ de vision (FOV): modifier le champ de vision.


Modes de prise de vue

Touchez l'icône du mode de prise de vue et balayez, ou balayez vers la gauche/droite depuis le centre de l'écran pour sélectionner un autre mode de prise de vue.

Mode de prise de vue	Description
Photo	Convient pour prendre des photos dans la plupart des scénarios. Lorsque la fonction Live Photo est activée, la résolution passe de 50 MP à 12,5 MP.
Vidéo	Convient pour filmer des vidéos dans la plupart des scénarios. La résolution et la fréquence d'images maximales sont de 4K60fps.
Vidéo Pure	Convient pour filmer des vidéos dans des environnements sombres. Lorsqu'elle est activée, les vidéos en basse lumière seront plus lumineuses et plus riches en détails.
Vidéo FreeFrame	Permet de filmer des vidéos avec la possibilité de choisir le format d'image après l'enregistrement. La stabilisation FlowState et le verrouillage d'horizon à 360° sont appliqués en post-traitement via l'application Insta360 ou Studio.
Timelapse	Convient pour filmer des vidéos timelapse statiques.
TimeShift	Convient pour filmer des vidéos hyperlapse en mouvement.
Enregistrement en boucle	Enregistre en continu et sauvegarde uniquement le dernier segment de durée fixe. Cette durée peut être personnalisée.
Ralenti	Permet de filmer des vidéos au ralenti.
Starlapse	Prend plusieurs photos et les combine automatiquement avec des effets Starlapse.
Rafale photo	Permet de prendre plusieurs photos en succession rapide.
Intervalle	La caméra prend automatiquement une photo à un intervalle spécifique. Cet intervalle peut être personnalisé.

Menu Raccourcis

Balayez vers le bas sur l'écran tactile pour afficher le Menu Raccourcis.

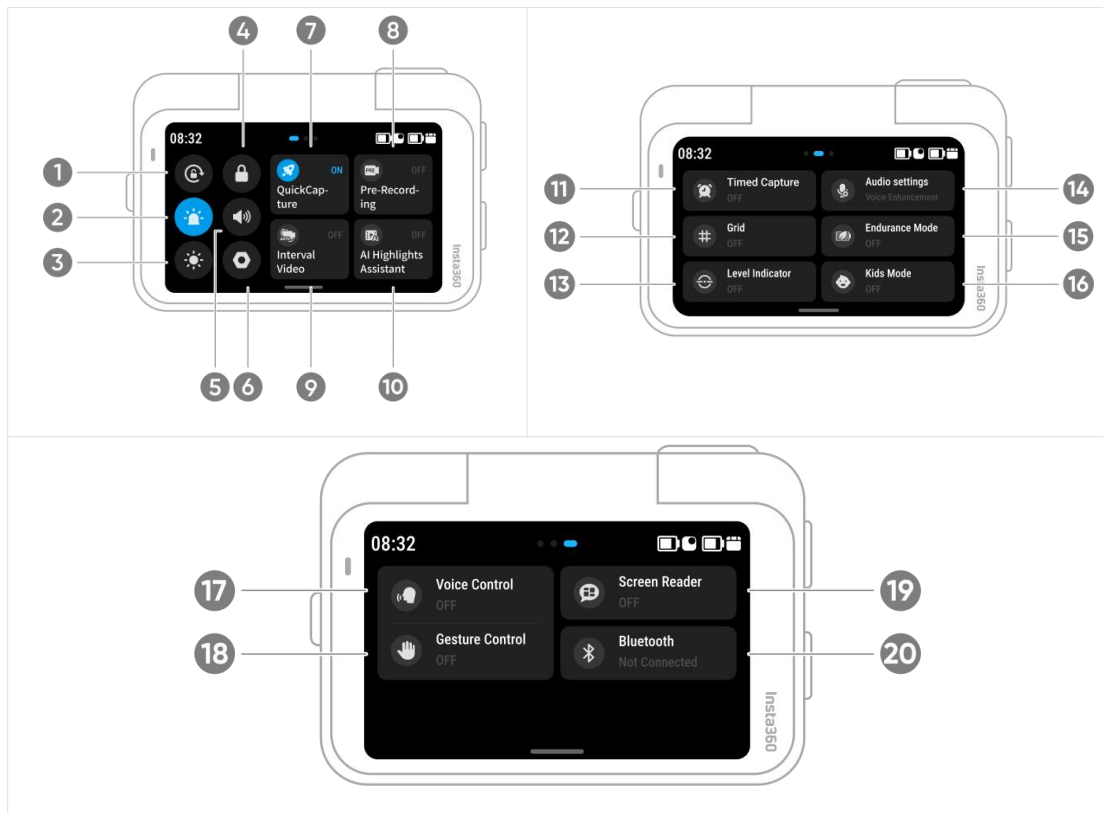

- 1. Verrouillage de la rotation:** activer/désactiver.
- 2. Luminosité du témoin lumineux:** régler la luminosité du témoin lumineux de la caméra autonome.
- 3. Ajuster la luminosité:** faites glisser la barre pour ajuster la luminosité de l'écran.
- 4. Verrouillage de l'écran:** touchez pour verrouiller l'écran tactile. Lorsqu'il est verrouillé, balayez vers le haut sur l'écran ou appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque l'écran est éteint pour déverrouiller.
- 5. Son de notification:** régler le volume du haut-parleur de la caméra. Quatre options sont disponibles: fort, moyen, faible et muet.
- 6. Paramètres de la caméra:** touchez pour accéder à plus de paramètres de la caméra.
- 7. QuickCapture:** une fois activée, appuyez sur le bouton de l'obturateur de la caméra autonome ou de l'Action Pod pour démarrer QuickCapture. Différentes fonctions peuvent être attribuées à un simple ou double appui.
- 8. Pré-enregistrement:** activer/désactiver. Une fois activé, 10 à 30 secondes avant que le bouton d'obturateur ne soit pressé seront enregistrées. Pris en charge

uniquement en modes Vidéo et Vidéo FreeFrame.

9. Enregistrement par intervalle: une fois activé, la caméra autonome enregistre automatiquement à intervalles prédéfinis. Pendant un de ces intervalles, appuyer sur le bouton d'obturateur (caméra autonome ou Action Pod) bascule vers la prise de vue manuelle. Une fois ce tournage terminé, l'enregistrement par intervalle reprend. (*Ce mode sera suspendu si la caméra autonome est replacée dans l'Action Pod.)

10. Assistant IA de mise en valeur: identifie automatiquement les moments forts pendant la prise de vue et peut être utilisé avec l'application pour un montage plus rapide.

11. Capture programmée: touchez pour utiliser un minuteur dans le mode de prise de vue sélectionné. Dans les paramètres, la durée, la fréquence et d'autres paramètres peuvent être personnalisés. Fonction disponible en modes Vidéo, Vidéo Pure, Vidéo FreeFrame, Timelapse, TimeShift, Enregistrement en boucle, Ralenti, Starlapse, ainsi que Rafale, Intervalle et Photo standard.

12. Grille: activer/désactiver.

13. Indicateur de niveau: touchez pour activer/désactiver le niveau à bulle électronique.

14. Paramètres audio: touchez pour changer les modes audio, sélectionner un périphérique d'entrée, régler le gain du microphone ou activer/désactiver la réduction de bruit.

15. Mode Endurance: en limitant l'utilisation de certaines fonctions, l'autonomie de la GO Ultra peut être prolongée jusqu'à 20%. Lorsqu'il est activé, seul le mode Vidéo à une résolution et une fréquence d'images maximales de 4K30fps est pris en charge.

16. Mode Enfant: adapté lorsque des enfants utilisent la GO Ultra ou portent l'appareil. Ce réglage désactive les invites audio et l'écran tactile pour éviter les appuis accidentels.

17. Commande vocale: touchez pour activer/désactiver. Une fois activée, sélectionnez la langue souhaitée et utilisez des mots-clés spécifiques pour prendre des photos, filmer ou éteindre la caméra.


18. Commande gestuelle: touchez pour activer/désactiver. Une fois activée, utilisez des gestes de la main pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

19. Lecteur d'écran: touchez pour activer/désactiver. Une fois activé, la caméra donne certaines commandes et mises à jour par voix.

20. Bluetooth: touchez pour jumeler des appareils Bluetooth.

Spécifications de prise de vue

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran tactile pour afficher les spécifications de prise de vue.

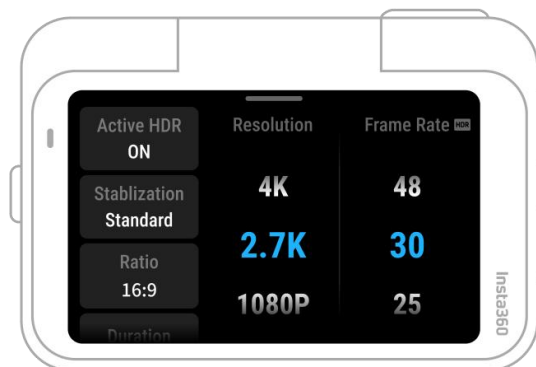

Mode de prise de vue	Paramètres
Photo	Format, ratio, résolution, compte à rebours
Vidéo	HDR actif, niveau de stabilisation, ratio, durée, résolution, fréquence d'images
Vidéo Pure	Stabilisation, ratio, durée, résolution, fréquence d'images
FreeFrame	HDR actif, ratio, durée, résolution, fréquence d'images
TimeShift	Stabilisation, ratio, durée de prise de vue, résolution, fréquence d'images
Timelapse	Résolution, fréquence d'images, scène, stabilisation, ratio, intervalle de prise de vue, durée d'enregistrement
Enregistrement en boucle	HDR actif, stabilisation, ratio, durée de boucle, résolution, fréquence d'images
Ralenti	Stabilisation, ratio, durée, résolution, fréquence d'images
Starlapse	Type, format photo, ratio, durée, résolution, compte à rebours
Rafale photo	Nombre de prises en rafale, pré-déclenchement, format photo, ratio, résolution, compte à rebours
Intervalle	Durée d'intervalle, format photo, ratio, durée, résolution, compte à rebours

Paramètres de prise de vue

Balayez vers la gauche à partir du bord droit de l'écran tactile pour voir les paramètres de prise de vue.



Paramètres	Description
Vitesse d'obturation	Contrôle le temps nécessaire à la lumière pour entrer dans la caméra. Plus la vitesse d'obturation est rapide, plus l'image est nette. Augmentez cette valeur pour les prises de vue dynamiques et réduisez-la pour les conditions de faible luminosité.
Sensibilité (ISO)	Modifie la sensibilité du capteur à la lumière. Une sensibilité plus élevée signifie que la caméra capte plus de lumière et produit une image plus lumineuse.
Valeur de compensation d'exposition (EV)	En mode Auto, ajustez la valeur EV pour trouver le bon niveau d'exposition.
Balance des blancs (WB)	Élimine les couleurs et les tons irréalistes afin que les couleurs soient fidèlement capturées dans l'image. Une balance des blancs plus élevée produit des tons plus chauds, et plus basse, des tons plus froids.
Réduction du flou de bougé	Améliore le flou de mouvement et la stabilisation en environnement à faible luminosité, où l'image sera plus sombre et pourra scintiller.

Filtres	Ajoute différentes tonalités de couleur et effets.
Mode de mesure	Priorité visage met l'accent sur la luminosité du visage. Matrice garantit une exposition précise de l'ensemble de l'image.
Netteté	Ajuste la clarté de l'image vidéo et la netteté des contours.
Mode Portrait	Améliore la luminosité du visage et la texture de la peau dans les portraits, créant des portraits lumineux et clairs. Évitez de l'utiliser dans les scènes sportives à forte intensité.

Mode de prise de vue	Paramètres	
	Auto	Manuel
Photo	EV, Mode de mesure, WB	Vitesse d'obturation, ISO, WB
Vidéo	Filtres, EV, Metering Mode, Jitter Blur Reduction, WB, Sharpness	Filtres, Vitesse d'obturation, ISO, WB, Netteté
Vidéo Pure	Filtres, EV, Mode de mesure, Réduction du flou de bougé, WB, Netteté Filtres, Vitesse d'obturation, ISO, WB, Netteté	
Vidéo FreeFrame	Filtres, EV, Mode de mesure, Réduction du flou de bougé, WB, Netteté	Filtres, Vitesse d'obturation, ISO, WB, Netteté
TimeShift	Filtres, EV, WB, Netteté	Filtres, Vitesse d'obturation, ISO, WB, Netteté
Timelapse	Filtres, EV, WB, Netteté	Filtres, Vitesse d'obturation, ISO, WB, Netteté
Enregistrement en boucle	Filtres, EV, Mode de mesure, Réduction du flou de bougé, WB, Netteté	Filtres, Vitesse d'obturation, ISO, WB, Netteté

Ralenti	EV, WB, Netteté	Vitesse d'obturation, ISO, WB, Netteté
Starlapse	EV, WB	Vitesse d'obturation, ISO, WB
Rafale photo	Filtre, EV, WB	Filtres, Vitesse d'obturation, ISO, WB
Intervalle	EV, WB	Vitesse d'obturation, ISO, WB

Page Album

Balayez vers la droite depuis le côté gauche de l'écran tactile pour entrer dans la page Album.



3.5 Voyants lumineux

Statut	Statut du voyant de la GO Ultra	Statut du voyant de l'Action Pod
Mise sous tension	Clignote en bleu 3 fois, puis reste allumé	Clignote en bleu 3 fois, puis reste allumé
Veille / Veille en charge / Veille batterie pleine Pré-enregistrement Transfert de fichiers	Bleu fixe	Bleu fixe
Extinction	Clignote en bleu 5 fois, puis s'éteint	Clignote en bleu 5 fois, puis s'éteint
Chargement (lorsque l'appareil est éteint)	Orange fixe, puis s'éteint lorsque complètement chargé	Orange fixe, puis vert lorsque complètement chargé
Enregistrement d'une vidéo / timelapse	Clignote en rouge pendant toute la durée	Clignote en rouge pendant toute la durée
Photo en intervalle	Clignote en orange pendant toute la durée	/
Compte à rebours	Clignote en bleu jusqu'à ce qu'il reste 1 seconde, puis clignote rapidement 3 fois	Clignote en bleu jusqu'à ce qu'il reste 1 seconde, puis clignote rapidement 3 fois
Mise à jour du micrologiciel	Clignote lentement en bleu	Clignote lentement en bleu
Erreur de stockage ou USB	Jaune fixe	Jaune fixe
Batterie faible Mémoire insuffisante Erreur de chargement	Clignote en jaune 3 fois toutes les 5 secondes	Clignote en jaune 3 fois toutes les 5 secondes

Température anormale	Clignote en jaune trois fois	Clignote en jaune trois fois
Problème avec le lecteur de carte (ex.: mémoire insuffisante / sauvegarde anormale / échec du formatage)	Clignote en jaune trois fois	Clignote en jaune trois fois
Utilisation de Apple Find My	Les voyants rouge et bleu clignotent en alternance	Les voyants rouge et bleu clignotent en alternance

3.6 Apple Find My


La GO Ultra est compatible avec Apple Find My, ce qui permet de localiser la caméra autonome à l'aide d'un appareil Apple, tant que la GO Ultra dispose de batterie. Pour activer cette option:

1. Allumez la GO Ultra.
2. Sélectionnez « Apple Find My » dans la page des paramètres de la caméra et touchez Démarrer l'appairage.
3. Ouvrez l'application Localiser (Find My) sur votre appareil Apple, connectez et ajoutez Insta360 GO Ultra dans le menu Objets.
4. Une fois connectée, la position de la caméra autonome sera affichée dans l'application Localiser.
5. Pour dissocier la caméra autonome, appuyez rapidement quatre fois sur le bouton de l'obturateur et maintenez lors de la dernière pression. La caméra sera dissociée lorsque vous entendrez deux bips.



1




2

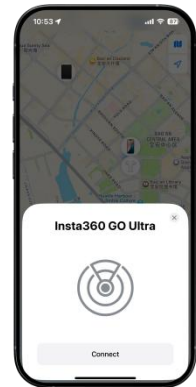

3

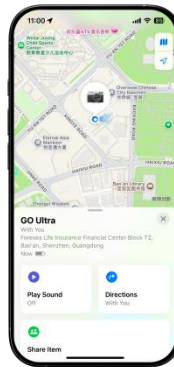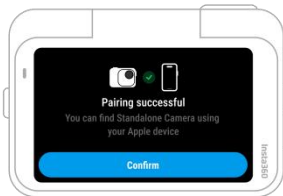

4

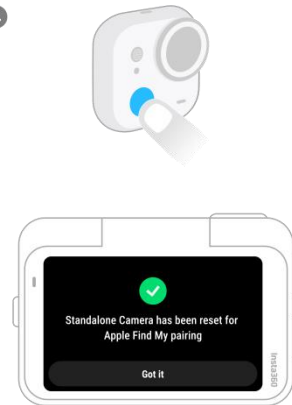

Remarque:

1. Cette fonction ne fonctionne pas lorsque la GO Ultra n'a plus de batterie.
2. Apple Find My ne prend pas en charge l'Action Pod.
3. Cette fonction est uniquement disponible pour les appareils Apple.

4. Application Insta360

4.1 Connexion à l'application Insta360

1. Allumez la caméra.
2. Activez à la fois le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone.
3. Ouvrez l'application Insta360, touchez l'icône de la caméra sur la page d'accueil pour connecter la caméra, puis suivez les instructions à l'écran. Lors de la première connexion de la caméra, touchez Confirmer sur l'Action Pod ou appuyez sur le bouton de l'obturateur pour autoriser.

Si la GO Ultra ne parvient pas à se connecter à l'application, recherchez votre caméra dans le menu Wi-Fi du smartphone, entrez le numéro de série, puis revenez à l'application. Une fois connectée, le mot de passe Wi-Fi de la caméra peut être modifié dans la page des paramètres de l'application Insta360.

Toujours impossible de se connecter à l'application Insta360?

1. Vérifiez si l'application Insta360 dispose de l'autorisation d'accéder au réseau Wi-Fi, au Bluetooth ou au réseau local.
2. Vérifiez si le Wi-Fi est activé sur la caméra.
3. Assurez-vous que la caméra est suffisamment proche du téléphone.

4.2 Visualisation de vos séquences

Vous pouvez parcourir et gérer toutes les séquences capturées avec votre caméra à l'aide de l'application Insta360 ou de Studio.

- **Application Insta360**

1. Connectez votre caméra à l'application Insta360.
2. Accédez à la page Album pour voir toutes vos séquences capturées.
3. Touchez une photo ou une vidéo pour en afficher un aperçu dans le lecteur.
4. Touchez l'icône Exporter en haut à droite pour enregistrer le fichier dans la galerie de votre téléphone.

- **Insta360 Studio**

1. Téléchargez et ouvrez l'outil de montage de bureau Insta360 Studio depuis le site officiel.
2. Connectez votre caméra à votre ordinateur avec un câble de données et importez vos séquences.
3. Sélectionnez un fichier dans la liste des séquences.

4.3 Montage de vos séquences

Vous pouvez monter et améliorer vos séquences avec des outils créatifs dans l'application Insta360 et Studio.

- **Application Insta360**

- a. **Page de montage**

- i. Connectez votre caméra à l'application Insta360.
 - ii. Rendez-vous sur la page Modifier. Vous pouvez ouvrir et modifier vos contenus dans Create, ou utiliser l'IA pour monter automatiquement vos clips avec Auto Edit. Essayez les modèles IA, les thèmes et les effets avec FlashCut et Shot Lab pour obtenir en quelques secondes des vidéos uniques.

- b. **Page Album**

- i. Téléchargez et ouvrez Insta360 Studio sur votre ordinateur depuis le site officiel d'Insta360.
 - ii. Connectez votre caméra ou votre carte microSD à votre PC et importez vos médias.
 - iii. Modifiez-les avec la vaste bibliothèque et les outils de Studio, ou utilisez son plugin Adobe Premiere pour encore plus d'options.

- **Insta360 Studio**

- i. Téléchargez et ouvrez la suite de montage de bureau Insta360 Studio depuis le site officiel Insta360.
 - ii. Connectez votre caméra à votre ordinateur et importez vos séquences.
 - iii. Utilisez les outils d'édition intégrés et la vaste bibliothèque d'effets d'Insta360 Studio pour libérer votre créativité.

4.4 Transfert de fichiers

Montez et exportez des fichiers sur un smartphone ou un ordinateur via l'application Insta360 ou Insta360 Studio.

Transférer des fichiers de la caméra vers un smartphone

1. Connectez la caméra à l'application Insta360 sur iOS ou Android.
2. Ouvrez la page Album de l'application.
3. Touchez l'icône coche en haut à droite, puis sélectionnez le ou les fichiers que vous souhaitez transférer.
 - Touchez l'icône Exporter pour enregistrer le ou les fichiers dans l'album de votre téléphone. Ne quittez pas l'application et ne verrouillez pas votre téléphone pendant l'exportation.
 - Touchez l'icône Télécharger pour télécharger le ou les fichiers dans l'album de l'application.

Si la caméra ne peut pas se connecter à l'application Insta360, essayez les étapes suivantes:

1. Mettez à jour le firmware de la caméra et de l'application vers la dernière version.
2. Allez dans la page système de votre téléphone pour vérifier si le Wi-Fi est connecté.
 - S'il n'est pas connecté, entrez le mot de passe Wi-Fi, redémarrez la caméra et le téléphone, puis réessayez.
 - Si vous avez encore des difficultés de connexion, accédez à la page Wi-Fi de votre téléphone, touchez le Wi-Fi de la caméra dans la liste des réseaux, cliquez sur « Oublier ce réseau » et essayez de vous reconnecter.
3. Assurez-vous que les autorisations GPS et Bluetooth sont activées pour l'application Insta360.
 - Sur Android, assurez-vous que WLAN+ ou Changement automatique du Wi-Fi est désactivé (si ce paramètre existe).
 - Sur iPhone, entrez dans Réglages, trouvez Insta360 et assurez-vous que Réseau local est activé.

Transférer des fichiers de la caméra vers l'ordinateur (Mac/Windows)

1. Utilisez le câble USB-C officiel pour connecter la caméra à un ordinateur.
2. Allumez la caméra et sélectionnez Mode Disque USB. Attendez que l'ordinateur reconnaisse le disque de la caméra.
3. Ouvrez DCIM, puis le dossier Camera01, et copiez les photos/vidéos de ce dossier vers l'ordinateur.

Si la caméra ne peut pas se connecter à l'ordinateur, essayez les étapes suivantes:

1. Assurez-vous que le firmware de la caméra est à jour.
2. Utilisez le câble de transfert officiel, car les câbles non officiels peuvent poser des problèmes de compatibilité.
3. Assurez-vous que la caméra est allumée.

5. Maintenance

5.1 Mise à jour du firmware

Des mises à jour du firmware seront régulièrement disponibles pour la GO Ultra afin de garantir son bon fonctionnement. Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour et utilisez la dernière version pour des résultats optimaux. Avant de mettre à jour, assurez-vous que la caméra dispose d'au moins 20 % de batterie.

- **Mise à jour via l'application Insta360:**

Connectez la GO Ultra à l'application Insta360. Une notification apparaîtra si une nouvelle mise à jour du firmware est disponible. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le firmware.

Si la mise à jour du firmware échoue, vérifiez les points suivants et recommencez la mise à jour:

1. Assurez-vous que la GO Ultra est proche du smartphone.
2. Gardez l'application Insta360 ouverte pendant tout le processus de mise à jour.
3. Assurez-vous que le téléphone dispose d'une connexion réseau forte et stable.

- **Mise à jour via l'ordinateur:**

1. Assurez-vous que la GO Ultra est allumée.
2. Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB-C et sélectionnez Mode USB.
3. Téléchargez la dernière version du firmware depuis le site officiel Insta360.
4. Une fois que l'ordinateur a reconnu la GO Ultra, copiez le fichier Insta360GO3SFW.pkg dans le répertoire racine de la caméra.

Remarque:

1. Ne changez pas le nom du fichier.
2. Déconnectez la caméra de l'ordinateur. La caméra s'éteindra automatiquement.
3. Allumez la caméra et attendez quelques instants pour que la mise à jour du firmware commence. Pendant la mise à jour du firmware, les voyants lumineux clignoteront lentement en bleu.

5.2 Étanchéité

1. La caméra autonome GO Ultra est étanche jusqu'à une profondeur de 10 m (33 ft) et peut être utilisée pour la prise de vue sous-marine sans caisson étanche.
2. Avant de filmer sous l'eau, veuillez remplacer la protection d'objectif par l'AquaLens afin d'obtenir la meilleure qualité d'image. L'AquaLens est vendu séparément et ne peut pas être utilisé avec le caisson étanche.
3. Le GO Ultra Action Pod est résistant aux éclaboussures IPX4, avec ou sans la caméra autonome installée. Ne l'utilisez pas sous l'eau sans caisson étanche.
4. Avant utilisation, assurez-vous que les broches pogo à l'arrière de la caméra autonome et à l'avant de l'Action Pod ne sont pas tachées ni oxydées.
5. Après avoir utilisé la caméra autonome GO Ultra dans l'eau salée:
 - Rincez délicatement la surface de la caméra avec de l'eau douce.
 - Laissez-la tremper 10 minutes dans de l'eau douce.
 - Séchez-la avec un chiffon doux et placez-la dans un endroit ventilé pour un séchage naturel. Une fois la surface sèche, retirez la batterie et la carte microSD.

Maintien des performances optimales d'étanchéité:

1. N'utilisez pas de sèche-cheveux sur le microphone ou le haut-parleur, cela endommagerait la membrane interne d'étanchéité.
2. N'utilisez pas la caméra pendant plus d'une heure en dehors de la plage de température recommandée de -20 °C à 40 °C (4 °F à 104 °F) ou dans des environnements extrêmement humides comme les saunas ou les sources chaudes.
3. N'utilisez pas la caméra pendant plus d'une heure sous l'eau sans caisson étanche.
4. Ne stockez pas la GO Ultra dans un environnement à haute température ou humidité, ni avec des parfums ou cosmétiques, afin d'éviter la corrosion par contact qui affecterait son utilisation.
5. N'exposez pas la caméra à une pénétration d'eau à grande vitesse. Un impact excessif contre la surface de l'eau peut endommager son étanchéité.
6. Ne laissez pas tomber la caméra et ne l'exposez pas à d'autres formes de choc.
7. Ne démontez pas la caméra autonome GO Ultra.

5.3 Nettoyage

1. Si de la poussière, des cheveux ou d'autres corps étrangers pénètrent ou se déposent sur la protection d'objectif, nettoyez-la avec de l'eau douce ou utilisez une brosse pour objectif, une poire soufflante ou un chiffon microfibre.
2. Si l'objectif contient des corps étrangers tels que de la saleté ou des cheveux, nettoyez-le avec un stylo de nettoyage d'objectif, une poire soufflante ou un chiffon doux.

5.4 Après une utilisation sous l'eau

Après avoir utilisé la GO Ultra avec l'AquaLens pour des prises de vue sous-marines, remettez la protection d'objectif standard. De l'humidité peut subsister sur l'objectif lors du changement de protection, ce qui peut provoquer de la buée.

Pour éviter la formation de buée, nous recommandons les étapes suivantes:

1. Secouez l'appareil 3 à 5 fois pour retirer le maximum d'eau de la surface.
2. Retirez l'AquaLens et essuyez le filetage du barillet de l'objectif avec un essuie-tout ou un chiffon propre.
3. Filmez environ 5 minutes en 4K/60fps pour réchauffer légèrement le boîtier de la caméra et aider à évaporer toute humidité résiduelle, ou utilisez un sèche-cheveux en mode air froid et soufflez sur la zone de l'objectif pendant environ 5 minutes.
4. Une fois que vous avez confirmé que le barillet de l'objectif est complètement sec, réinstallez la protection d'objectif standard.

Remarque:

- La protection d'objectif standard retirée peut également être séchée avec un sèche-cheveux en mode air froid pour éviter la buée.
- Lors du remplacement de la protection d'objectif, effectuez l'opération dans un environnement sec et bien ventilé afin de réduire le risque de résidus d'humidité.

Arashi Vision Inc.

ADR: 11^e étage, Bâtiment 2, Jinlitong Financial Center, District de Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, Chine

WEB: www.insta360.com

TÉL: 400-833-4360 +1 800 6920 360

EMAIL: service@insta360.com

V1.0