

Insta360 GO Ultra

Manual del Usuario





Contenido

1. Introducción al Producto	1
1.1 Resumen del GO Ultra	1
1.2 Accesorios Básicos	2
1.3 Encontrar tu Número de Serie	4
2. Primer Uso	6
2.1 Almacenamiento	6
2.2 Encender	6
2.3 Activación	7
2.4 Carga	7
3. Uso Básico	9
3.1 Botones	9
3.2 Usando el GO Ultra	14
3.3 Cómo distinguir rápidamente entre el modo horizontal y vertical	15
3.4 Usando la Pantalla Táctil	16
3.5 Luces Indicadoras	25
3.6 Apple Find My	26
4. Insta360 App	28
4.1 Conectar a la aplicación Insta360	28
4.2 Ver tu metraje	29
4.3 Editar tu metraje	30
4.4 Transferencia de archivos	31
5. Mantenimiento	33
5.1 Actualización de firmware	33
5.2 Impermeabilidad	34
5.3 Limpieza	35
5.4 Después del uso bajo el agua	35

1. Introducción al Producto



1.1 Resumen del GO Ultra

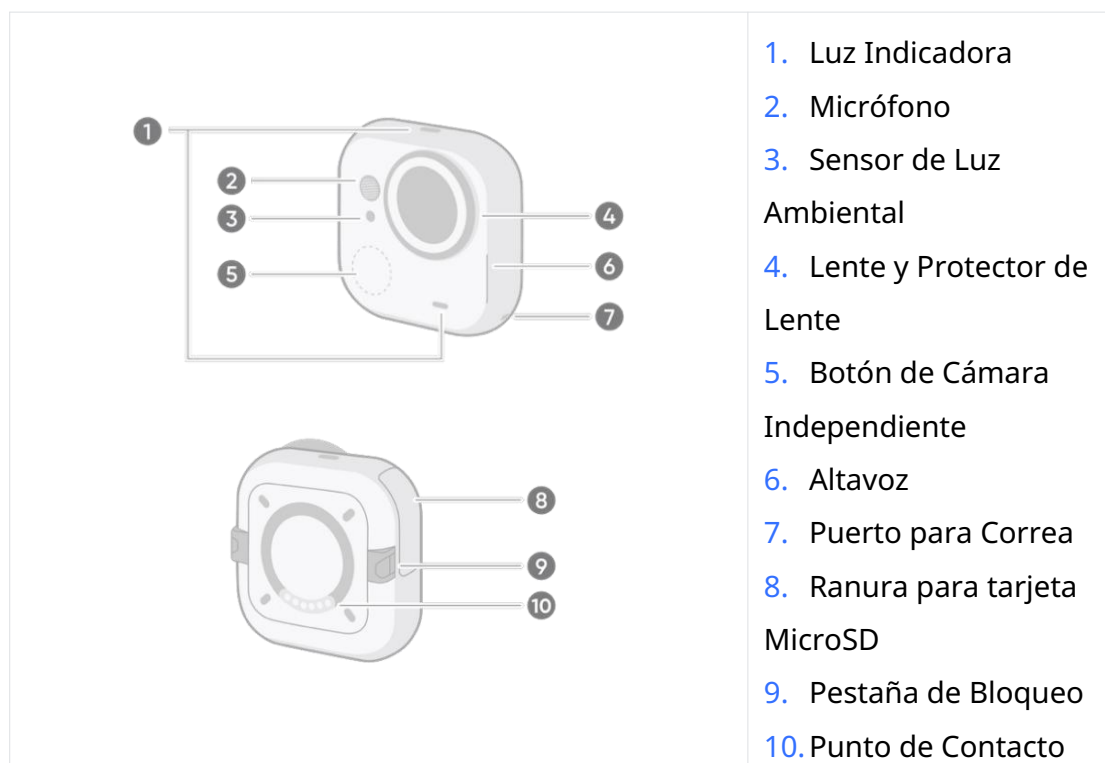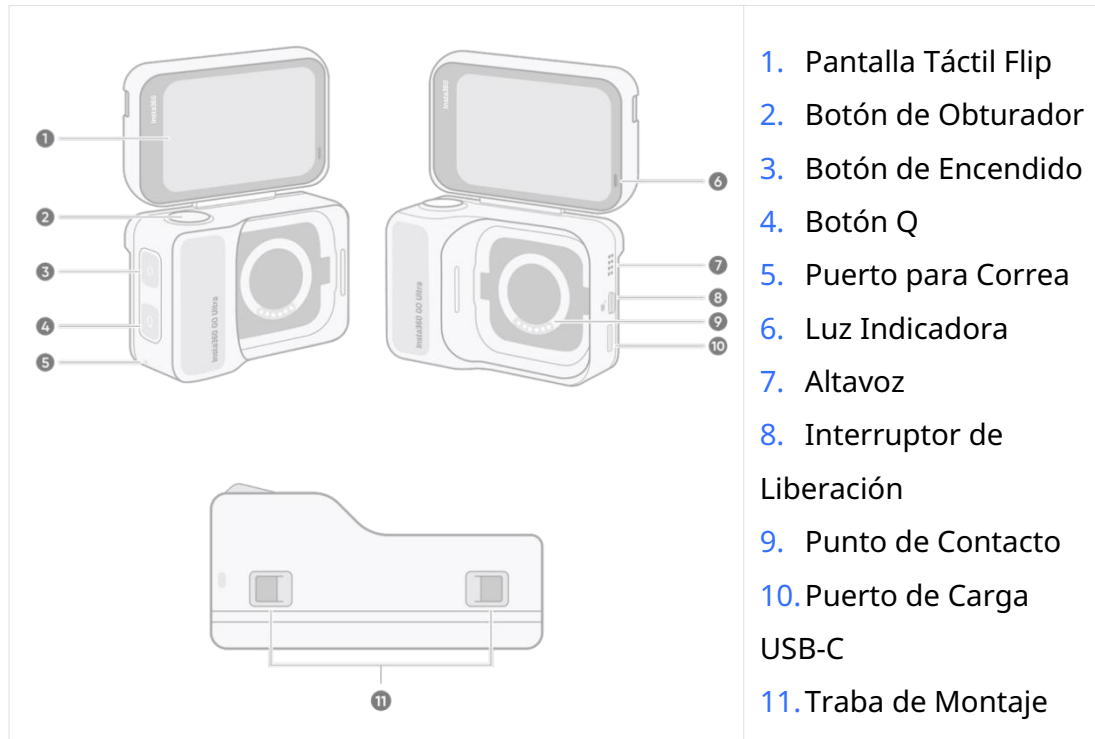

1.2 Accesorios Básicos

La cámara independiente y el Action Pod se pueden montar en diferentes accesorios para aumentar las opciones de grabación.


Accesorios	Instrucciones	Imagen
Colgante magnético	Pasos: 1. Ajuste la longitud del cordón. 2. Retire la etiqueta del lado frontal del colgante magnético. 3. Ajuste el ángulo de disparo girando la parte posterior del colgante. 4. Coloque el colgante magnético debajo de su ropa y coloque la cámara independiente sobre la parte superior. Notas: 1. El colgante magnético contiene imanes y no debe ser usado por personas con marcapasos. 2. La cámara independiente no se puede adjuntar a la parte posterior del colgante. Este lado es de silicona y no es magnético. 3. Gire la parte gris de silicona del distintivo para	El diagrama ilustra los cuatro pasos de instalación en una cuadrícula de 2x2. Paso 1: Muestra un cordón con flechas azules indicando el ajuste de longitud. Paso 2: Muestra la cámara independiente con una etiqueta que se está retirando. Paso 3: Muestra la cámara independiente girando la parte posterior para ajustar el ángulo de disparo. Paso 4: Muestra la cámara independiente colocada sobre la parte superior de la ropa, con el colgante magnético colocado debajo de ella.

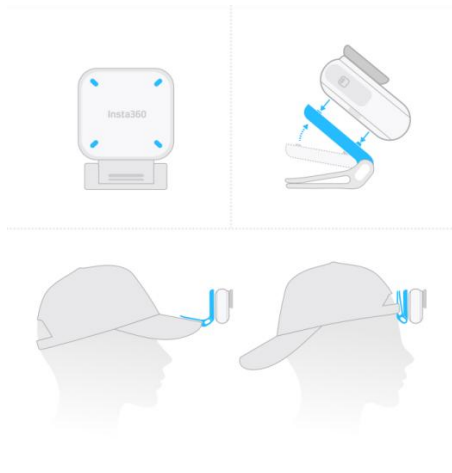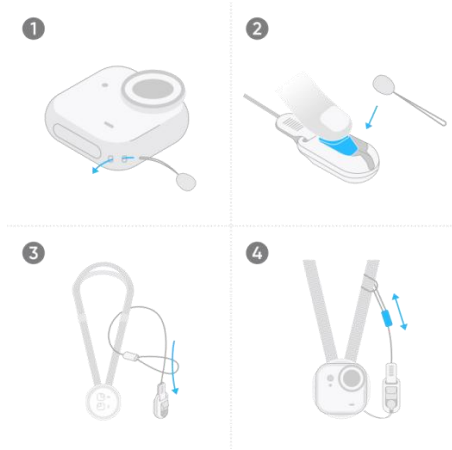	cambiar el ángulo de disparo en 15°.	
Clip magnético fácil	Pasos: 1. Coloque la cámara independiente en la superficie magnética del clip. 2. Sujete el clip magnético fácil al borde de un sombrero.	
Tarjeta de seguridad de liberación rápida	Pasos: 1. Pase el cordón al final del anclaje de liberación rápida a través de la abertura del cordón en la cámara independiente. 2. Enrolle el cordón de seguridad alrededor del cordón del colgante magnético y ajústelo. 3. Presione el anclaje de liberación rápida en la hebilla del cordón de seguridad. 4. Coloque la cámara independiente en el colgante del colgante magnético, ya sea horizontal o verticalmente.	

1.3 Encontrar tu Número de Serie

1. Parte posterior de la caja

El número de serie se encuentra en la parte posterior de la caja.

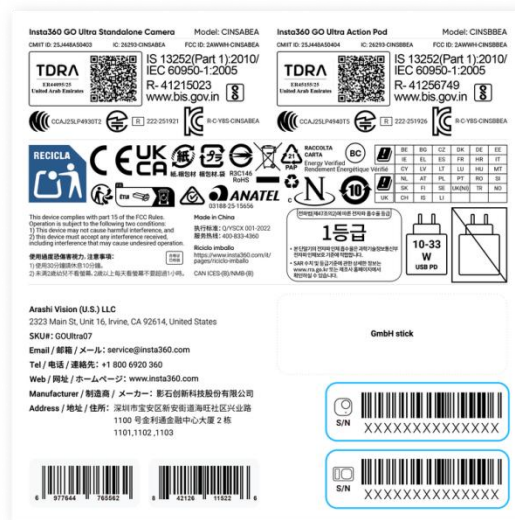


2. Página de configuración de la cámara

- (1) Presiona el botón de encendido para encender el Action Pod.
- (2) Desliza hacia abajo en la pantalla táctil para abrir la página de configuración de la cámara -> toca Configuración -> toca Acerca de la cámara para ver el número de serie de la cámara.




3. Aplicación Insta360

- (1) Conecta el GO Ultra a la aplicación Insta360.
- (2) Ingresa a la página "Mi" en la aplicación Insta360 y toca Información del dispositivo para ver el número de serie de la cámara.

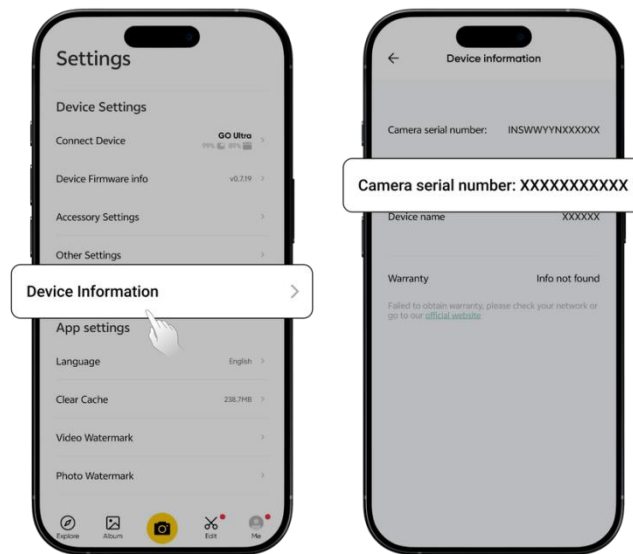

4. Insta360 Studio

- (1) Abre Studio en tu computadora e importa la película original.
- (2) Selecciona la película original y abre la ventana de propiedades del archivo en la barra de menú derecha para ver el número de serie de la cámara.

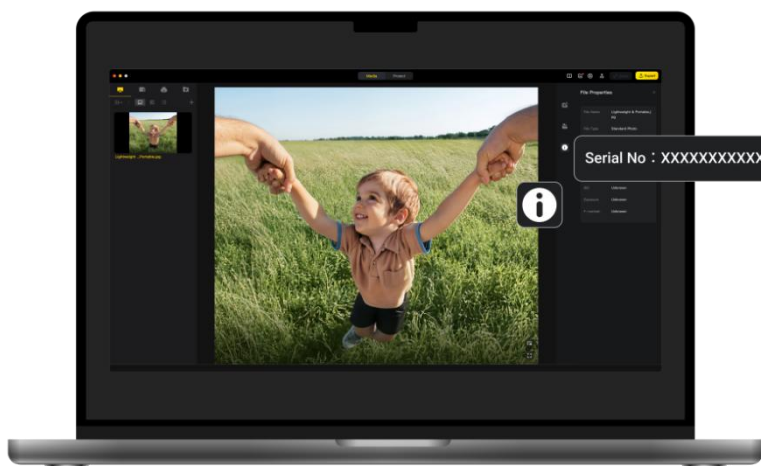


2. Primer Uso

2.1 Almacenamiento

El GO Ultra almacena imágenes y videos en una tarjeta MicroSD. Abre la tapa de la ranura para la tarjeta microSD en el costado de la cámara independiente para insertar la tarjeta MicroSD.

El GO Ultra es compatible con tarjetas microSD/TF UHS-I, V30 y superiores con compatibilidad exFAT. Otras tarjetas pueden ser demasiado lentas para grabar videos, y las tarjetas UHS-II, UHS-III o tarjetas de memoria que superen 1TB pueden ser incompatibles.

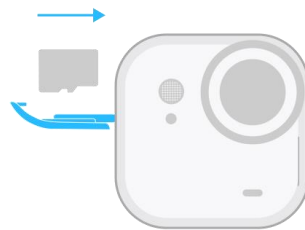

2.2 Encender

Alinea los pines pogo de la cámara independiente con los puntos de contacto en el Action Pod e inserta. Presiona y mantén presionado el botón de encendido en el Action Pod durante 2 segundos para encenderlo.

Para retirar la cámara independiente, mantén presionado el botón de liberación mientras retiras la cámara suavemente.



2.3 Activación

La primera vez que uses el GO Ultra, necesitarás activarlo con la aplicación Insta360. Puedes descargar la aplicación Insta360 de las siguientes maneras:

1. Después de encender la cámara por primera vez, escanea el código QR que aparece en la pantalla táctil.
2. Escanea el código QR en la caja del accesorio.
3. Descarga la aplicación Insta360 desde la página de descargas del sitio web oficial de Insta360.

Después de descargar la aplicación, sigue los siguientes pasos para activar la cámara:


1. Activa las funciones de Wi-Fi y Bluetooth en tu teléfono.
2. Abre la aplicación Insta360, toca el ícono de la cámara en la parte inferior de la pantalla para buscar dispositivos, y encuentra el GO Ultra. Los últimos 6 dígitos del número de serie de la cámara se mostrarán en la ventana emergente. Autoriza la conexión en tu teléfono inteligente, luego toca el mensaje en el Action Pod para confirmar la activación.
3. Si hay una nueva versión de firmware para descargar, la aplicación Insta360 mostrará un aviso de descarga. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la actualización. Una vez completada, sigue las indicaciones en la aplicación Insta360 para finalizar la activación.

2.4 Carga

1. Coloca la cámara independiente en el Action Pod y usa el cable USB-C oficial para conectar la cámara a una fuente de alimentación para cargarla.
2. Durante el proceso de carga, las luces indicadoras tanto en la cámara independiente GO Ultra como en el Action Pod se iluminarán en color naranja. Una vez que esté completamente cargada, estas luces se volverán verdes.

Notas:

1. Asegúrate de que la cámara independiente esté correctamente sujeta en el Action Pod durante la carga.
2. Se recomienda usar una fuente de alimentación de red para cargar la cámara. El máximo de corriente y voltaje es 5V 3A. Si se conecta a una computadora u otro tipo de fuente de alimentación, la corriente y el voltaje pueden ser demasiado bajos para cargar tanto la cámara independiente como el Action Pod al mismo tiempo.

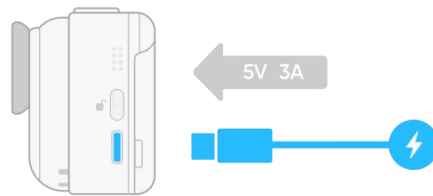

Tiempo de Carga del GO Ultra

0-80%: en 12 minutos

0%-100%: en 20 minutos

Tiempo de Carga del Action Pod

0-80%: en 18 minutos

80%-100%: en 40 minutos

- **Tiempo de carga del GO Ultra:** medido en un entorno de laboratorio a 25°C (77°F), usando un Action Pod suficientemente cargado ($\geq 70\%$), sin conexión a una fuente de alimentación externa y con la cámara apagada.
- **Tiempo de carga del Action Pod:** medido en un entorno de laboratorio a 25°C (77°F), utilizando un cargador USB-C de 30W que soporte el protocolo PD 3.0 PPS, con el módulo de expansión apagado y sin conectar la cámara independiente. El tiempo de carga real puede variar bajo diferentes condiciones.

3. Uso Básico

3.1 Botones

Botones del Action Pod


Botón de Encendido



Estado de la cámara	Operación	Descripciones
Apagada	Presiona una vez	Encender la cámara. Cuando encienda la cámara por primera vez, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos; después de la activación, podrá encenderla con una sola pulsación.
Encendida	Presiona una vez	- Pantalla táctil: - Cuando la pantalla táctil está encendida: apague la pantalla y bloquéela. - Cuando la pantalla táctil está apagada: encienda la pantalla y desbloquéela.
	Presiona largo	2 segundos: Apagar la cámara. 7 segundos: Apagado forzado.

Botón Q

Estado de la cámara	Operación	Descripciones
Encendida	Presiona una vez	Accede rápidamente a los modos de grabación y opciones preestablecidas. Presiona nuevamente para cambiar entre los diferentes preajustes. En el primer uso, el botón abrirá la página de Modos de Grabación. Toca el ícono en la esquina superior izquierda para abrir la página de Preajustes, o personalízalos en la sección del Botón Rápido en la Página de Configuración.

Botón de obturador

Estado de la cámara	Operación	Descripciones
Apagada	Presiona una vez	- Comienza a grabar con QuickCapture. - Presiona una vez: Comienza a grabar video. - Doble presión: Comienza a tomar fotos. *Debe estar habilitado en la cámara primero.

Encendida	Presiona una vez	• En la Página de Vista Previa: ○ Toca para comenzar a tomar fotos/grabar videos. ○ Al grabar videos, toca nuevamente para detener la grabación. • En otras interfaces: Toca para volver a la Página de Vista Previa y comenzar a grabar en el modo seleccionado. • Al conectar la aplicación por primera vez, el botón de obturador en la cámara independiente o en el Action Pod puede confirmar la autorización. Cuando estés grabando, toca el botón rojo en la pantalla para pausar. Toca el punto rojo parpadeante en la pantalla táctil o el botón de obturador para continuar grabando. Para detener la grabación, toca el botón de detener en la esquina inferior derecha.
	Presión larga	Cancela y elimina la grabación rápidamente. "Presionar largo el botón de obturador para cancelar la grabación" debe estar habilitado en la configuración primero.

Botón de la cámara independiente

Controla la cámara independiente por separado del Action Pod.

Estado de la cámara	Operación	Descripciones
Apagada	Presión larga	• 2 segundos: Enciende la cámara.
	Presiona una vez / doble clic	• Iniciar QuickCapture. ○ Presión corta: comenzar a grabar. ○ Doble presión: comenzar a grabar en FreeFrame. *Debe habilitarse primero en el Action Pod.
Encendida	Presiona una vez	• Comienza a tomar fotos/grabar videos. En el modo de grabación de video, toca nuevamente para detener la grabación. • Cuando la aplicación Insta360 se conecta a la cámara independiente GO Ultra por primera vez, presiona el botón de obturador en el Action Pod o en la cámara independiente para confirmar la conexión.
	Doble presión	• Comienza a tomar fotos. *Puedes personalizar el efecto del botón de doble presión en la página de configuración. Esto tendrá efecto cuando el dispositivo esté encendido y no conectado al Action Pod.
	Presión larga	• 2 segundos: Apagar la cámara. • 7 segundos: Apagado forzado.


Personalización del Botón GO Ultra

Puedes personalizar el botón del GO Ultra en el Action Pod o en la página de configuración de la aplicación Insta360.

- **Configuración de la Cámara**

1. Enciende el GO Ultra e ingresa al menú de accesos directos.
2. Selecciona Configuración del Botón de la Cámara Independiente en Configuración para personalizar el botón de obturador de la cámara independiente GO Ultra.

*Si cambias la configuración en el Action Pod mientras la cámara independiente está separada, los parámetros de grabación solo cambiarán al conectarla.

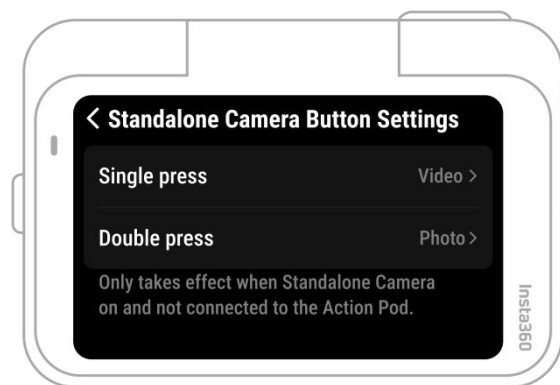

- **Configuración de la aplicación**

1. Conecta el GO Ultra a la aplicación Insta360.
2. Ve a Configuración del Botón en la página de configuración para personalizar la función de disparo del botón GO Ultra cuando la cámara esté encendida o apagada.

3.2 Usando el GO Ultra

- Cuando la cámara independiente esté conectada al Action Pod, el GO Ultra se puede usar como una cámara de acción estándar.



- Cuando la cámara independiente se use por separado del Action Pod, el Action Pod se puede usar para controlar remotamente la cámara independiente y previsualizar el metraje en tiempo real.



*Cuando se use el Action Pod para previsualizar remotamente el metraje de la cámara independiente, los datos se transmiten a través de Bluetooth, lo que significa que la calidad se reducirá. La calidad del video real no se ve afectada y seguirá dependiendo de los parámetros de grabación.

3.3 Cómo distinguir rápidamente entre el modo horizontal y vertical


Los usuarios pueden distinguir rápidamente entre los modos de grabación horizontal y vertical observando la posición de la cámara y la dirección de la luz indicadora.

Cuando se usa la cámara independiente para tomar selfies:

- Grabación horizontal: el lente estará en la esquina superior derecha del cuerpo y la luz indicadora estará horizontal.
- Grabación vertical: el lente estará en la esquina superior izquierda del cuerpo y la luz indicadora estará vertical.

Cuando la cámara independiente esté conectada al colgante magnético:

- Grabación horizontal: el lente estará a la izquierda y la luz indicadora será visible.
- Grabación vertical: el lente estará a la derecha y dos luces indicadoras serán visibles.

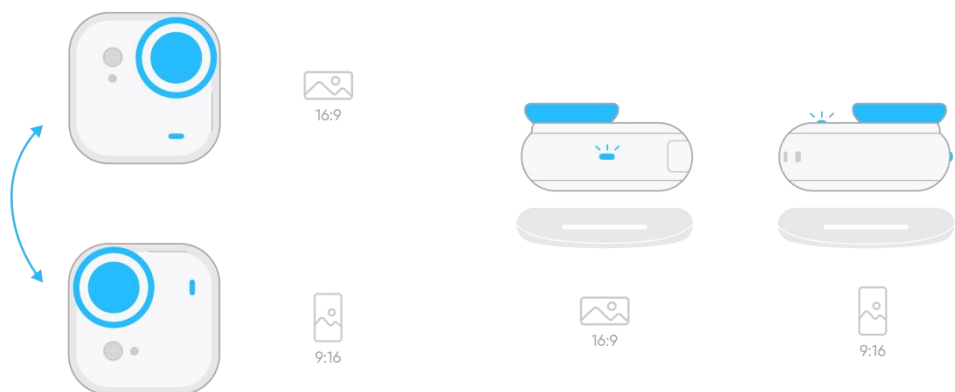


3.4 Usando la Pantalla Táctil

Operación de la pantalla táctil


La pantalla principal muestra el modo de grabación actual. La barra de menú muestra el nivel de batería, la capacidad de almacenamiento y los parámetros de grabación actuales. Desliza o toca la pantalla táctil para acceder a lo siguiente:




Toca la pantalla
Ocultar/mostrar la
información de
grabación.

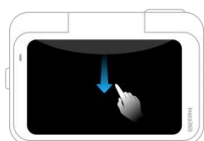


**Desliza hacia abajo desde
la parte superior**
Ver el Menú de acceso
rápido.

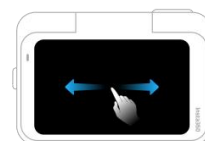


**Desliza hacia la izquierda
y hacia la derecha desde
el centro**
Entrar en la configuración
de los parámetros de
grabación.

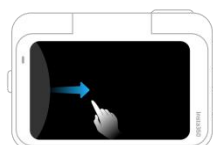

**Desliza hacia la
derecha desde la
izquierda**
Ingresar a la página
del álbum.

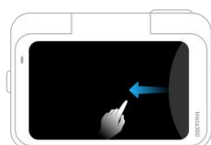


**Desliza hacia la izquierda
desde la derecha**
Ingresar a la
configuración de los
parámetros de grabación.

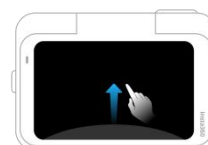

**Desliza hacia arriba desde
la parte inferior**
Ingresar a la configuración
de los parámetros de
grabación.

Interfaz de grabación

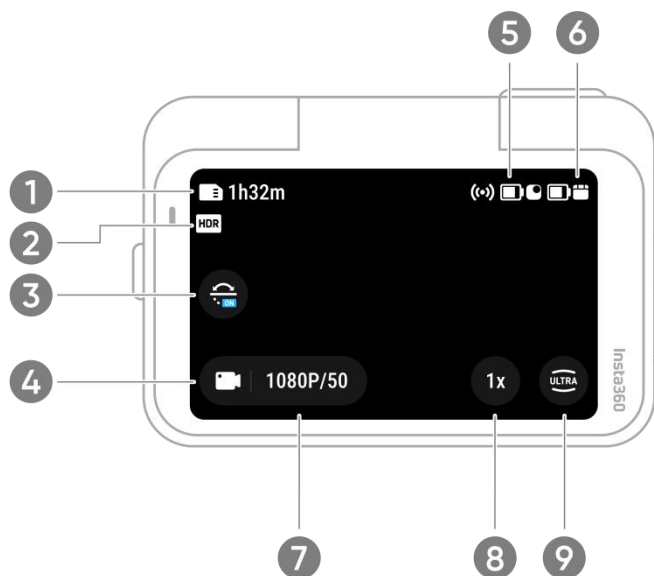

1. Almacenamiento: Muestra el número restante de fotos o la duración del metraje de video que se puede almacenar en la tarjeta microSD.
2. HDR: Muestra si el HDR está habilitado.
3. Corrección de inclinación: Activar/desactivar.
4. Modo de grabación: Toca el ícono y desliza para seleccionar un modo de grabación diferente.
5. Estado de la batería de la cámara independiente: Nivel actual de batería de la cámara independiente.
6. Estado de la batería del Action Pod: Nivel actual de batería del Action Pod.
7. Especificaciones de grabación: Configuración del modo de grabación actual.
8. Zoom de claridad: Alterna entre zoom 1-2x, presiona largo para deslizar el zoom.
9. Campo de visión: Cambiar el campo de visión.


Modos de grabación

Toca el ícono del modo de grabación y desliza, o desliza hacia la izquierda o hacia la derecha desde el centro de la pantalla para seleccionar un modo de grabación diferente.

Modo de grabación	Descripción
Foto	Adecuado para tomar fotos en la mayoría de los escenarios. Cuando se activa Live Photo, la resolución cambiará de 50MP a 12.5MP.
Video	Adecuado para grabar videos en la mayoría de los escenarios. La resolución y la tasa de cuadros máxima son 4K60fps.
Pure Video	Adecuado para grabar videos en entornos oscuros. Cuando está activado, los videos en condiciones de poca luz serán más brillantes y ricos en detalles.
FreeFrame Video	Graba videos con la opción de elegir la relación de aspecto después de grabar. La estabilización FlowState y el bloqueo del horizonte 360 se aplican en la postproducción a través de la aplicación Insta360 o Studio.
Timelapse	Adecuado para grabar videos de timelapse estáticos.
TimeShift	Adecuado para grabar videos de hyperlapse mientras te mueves.
Grabación en bucle	Graba continuamente y guarda solo el último segmento de longitud fija. Esta longitud puede personalizarse.
Cámara lenta	Graba videos en cámara lenta.
Starlapse	Toma varias fotos y combínalas automáticamente con efectos Starlapse.
Foto en ráfaga	Toma varias fotos en rápida sucesión.
Intervalo	La cámara toma automáticamente una foto en un intervalo de tiempo específico. Este intervalo puede personalizarse.

Menú de acceso rápido

Desliza hacia abajo en la pantalla táctil para ver el Menú de acceso rápido.

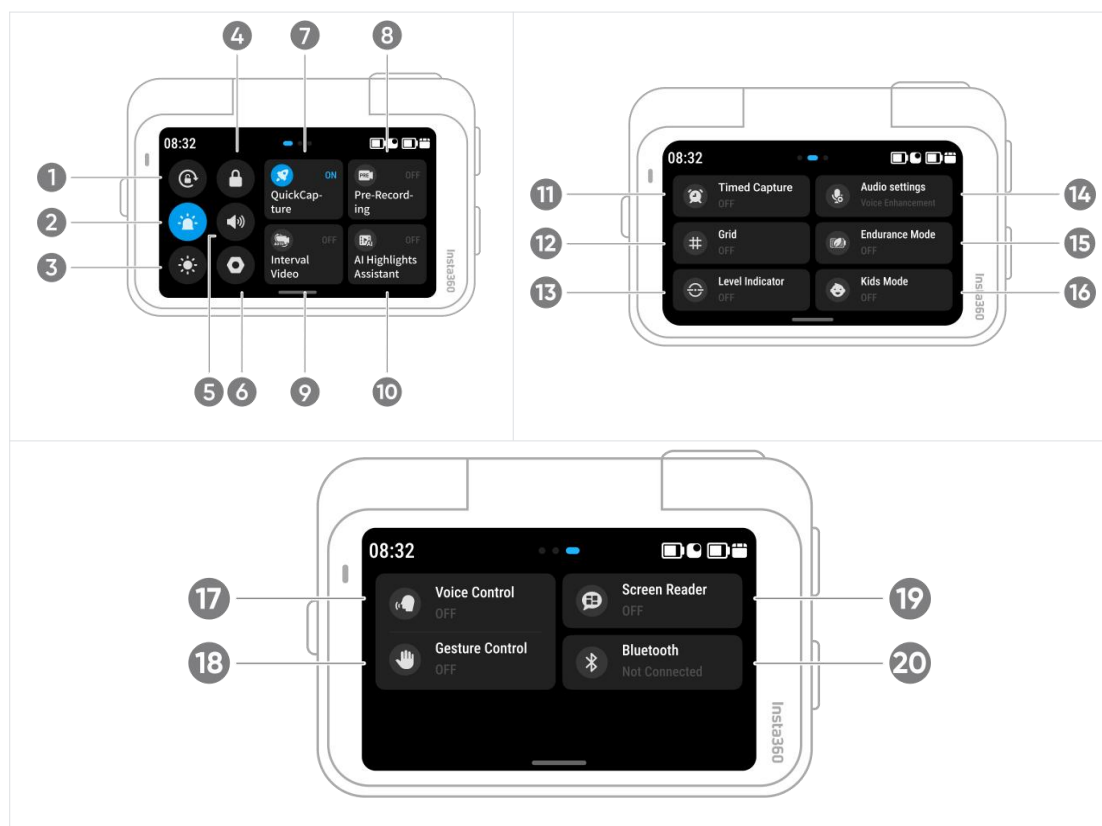

1. **Bloqueo de rotación:** Activar/desactivar.
2. **Brillo de la luz indicadora:** Cambia el brillo de la luz indicadora en la cámara independiente.
3. **Ajustar brillo:** Desliza la barra para ajustar el brillo de la pantalla.
4. **Bloquear pantalla:** Toca para bloquear la pantalla táctil. Cuando esté bloqueada, desliza hacia arriba en la pantalla táctil o presiona el botón de encendido mientras la pantalla está apagada para desbloquearla.
5. **Sonido de aviso:** Ajusta el volumen del altavoz de la cámara. Hay cuatro opciones: Alto, Medio, Bajo y Silencio.
6. **Configuración de la cámara:** Toca para acceder a más configuraciones de la cámara.
7. **QuickCapture:** Una vez habilitado, presiona el botón de obturador en la cámara independiente o el Action Pod para comenzar QuickCapture. Se pueden asignar diferentes funciones a las presiones simples y dobles.
8. **Pre-grabación:** Activar/desactivar. Una vez habilitado, se guardarán de 10 a

30 segundos antes de presionar el botón de obturador. Solo es compatible con Video y Video FreeFrame.

9. Grabación por intervalos: Una vez habilitado, la cámara independiente grabará automáticamente a intervalos preestablecidos. Durante uno de estos intervalos, presionar el botón de obturador en la cámara independiente o en el Action Pod cambiará a grabación manual. Una vez que termine esta grabación, la grabación por intervalos continuará. (*Este modo se pausará si la cámara independiente se vuelve a colocar en el Action Pod.)

10. Asistente de Resaltado AI: Identifica automáticamente los momentos destacados durante la grabación y se puede usar con la APP para una edición más rápida.

11. Captura con Temporizador: Toca para usar un temporizador en el modo de grabación actualmente seleccionado. En la configuración, la duración, la frecuencia y otros parámetros pueden ser personalizados. Esta función está disponible en Video, PureVideo, FreeFrame Video, Timelapse, TimeShift, Loop Recording, Slow Motion, Starlapase, así como en los modos de Fotografía en ráfaga, Intervalo y estándar.

12. Cuadrícula: Activar/desactivar.

13. Indicador de nivel: Toca para activar/desactivar el medidor de nivel.

14. Configuración de audio: Toca para cambiar los modos de audio, seleccionar el dispositivo de entrada, ajustar la ganancia del micrófono o cambiar los modos de reducción de ruido.

15. Modo de resistencia: Al limitar el uso de algunas funciones, la duración de la batería del GO Ultra puede extenderse hasta un 20%. Cuando está activado, solo se admite el modo de video con una resolución y tasa de cuadros máximas de 4K30fps.

16. Modo niños: Adecuado cuando los niños están usando el GO Ultra o llevando el dispositivo. Esta configuración desactiva los avisos de audio y la pantalla táctil para evitar presiones accidentales.


17. Control por voz: Toca para activar/desactivar. Una vez activado, selecciona el idioma deseado y usa palabras clave específicas para tomar fotos, grabar videos y apagar la cámara.

18. Control por gestos: Toca para activar/desactivar. Una vez activado, usa gestos con las manos para tomar fotos o grabar videos.

19. **Lector de pantalla:** Toca para activar/desactivar. Una vez activado, la cámara emitirá comandos y actualizaciones por voz.
20. **Bluetooth:** Toca para emparejar dispositivos Bluetooth.

Especificaciones de grabación

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla táctil para ver las especificaciones de grabación.

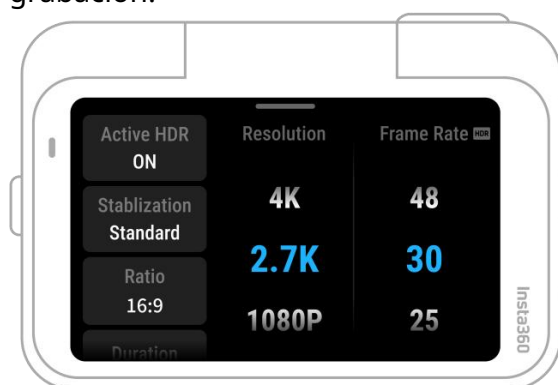

Modo de grabación	Parámetros
Foto	Formato, relación, resolución, cuenta regresiva
Video	HDR activo, nivel de estabilización, relación, duración, resolución, tasa de cuadros
Pure Video	Estabilización, relación, duración, resolución, tasa de cuadros
Free Frame	HDR activo, relación, duración, resolución, tasa de cuadros
TimeShift	Estabilización, relación, tiempo de grabación, resolución, tasa de cuadros
Timelapse	Resolución, tasa de cuadros, escena, estabilización, relación, intervalo de grabación, duración de grabación
Grabación en bucle	HDR activo, estabilización, relación, duración del bucle, resolución, tasa de cuadros

Cámara lenta	Estabilización, relación, duración, resolución, tasa de cuadros
Starlapse	Tipo, formato de foto, relación, duración, resolución, cuenta regresiva
Foto en ráfaga	Número de disparos continuos, pre-disparo, formato de foto, relación, resolución, cuenta regresiva
Intervalo	Duración del intervalo, formato de foto, relación, duración, resolución, cuenta regresiva

Parámetros de grabación

Desliza hacia la izquierda desde el borde derecho de la pantalla táctil para ver los parámetros de grabación.



Parámetros	Descripción
Velocidad de obturación	Controla el tiempo que tarda la luz en entrar en la cámara. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más clara será la imagen. Aumenta esta configuración para tomas dinámicas y bájala para condiciones de poca luz.
Sensibilidad (ISO)	Cambia la sensibilidad del sensor a la luz. Una mayor sensibilidad significa que la cámara capturará más luz y creará una imagen más brillante.

Valor de compensación de exposición (EV)	En el modo automático, ajusta el EV para encontrar el nivel de exposición correcto.
Balance de blancos (WB)	Elimina colores y tonos poco realistas para que los colores se capturen de manera precisa en la imagen. Un mayor balance de blancos produce tonos más cálidos y un valor más bajo da como resultado tonos más fríos.
Reducción de desenfoque por vibración	Mejora el desenfoque de movimiento y la estabilización en entornos de poca luz, donde la imagen será más oscura y podría parpadear.
Filtros	Añade diferentes tonos de color y efectos.
Modo de medición	Prioridad a la cara da prioridad a la cara para el brillo. Matriz asegura una exposición precisa de toda la imagen.
Nitidez	Ajusta la claridad de la pantalla del video y la nitidez de los bordes de la imagen.
Modo retrato	Mejora el brillo facial y la textura de la piel en los retratos, creando retratos brillantes y blancos. Evita usar en escenas de deportes de alta intensidad.

Modo de grabación	Parámetros	
	Automático	Manual
Foto	EV, Modo de medición, WB	Obturador, ISO, WB
Video	Filtros, EV, Modo de medición, Reducción de desenfoque por vibración, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez

Pure Video	Filtro, EV, WB, Modo de medición, Reducción de desenfoque por vibración, Nitidez	
FreeFrame Video	Filtros, EV, Modo de medición, Reducción de desenfoque por vibración, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
TimeShift	Filtros, EV, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
Timelapse	Filtros, EV, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
Grabación en bucle	Filtros, EV, Modo de medición, Reducción de desenfoque por vibración, WB, Nitidez	Filtros, Obturador, ISO, WB, Nitidez
Cámara lenta	EV, WB, Nitidez	Obturador, ISO, WB, Nitidez
Starlapse	EV, WB	Obturador, ISO, WB
Foto en ráfaga	Filtro, EV, WB	Filtros, Velocidad de obturación, ISO, WB
Intervalo	EV, WB	Obturador, ISO, WB

Página del álbum

Desliza hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla táctil para ingresar a la página del álbum.



3.5 Luces Indicadoras

Estado	Estado de la luz indicadora del GO Ultra	Estado de la luz indicadora del Action Pod
Encendido	Parpadea azul 3 veces, luego permanece encendida	Parpadea azul 3 veces, luego permanece encendida
En espera / Cargando en espera / Carga completa en espera Pre-grabación Transfiriendo archivos	Azul fijo	Azul fijo
Apagando	Parpadea azul cinco veces, luego se apaga	Parpadea azul cinco veces, luego se apaga
Cargando (cuando está apagado)	Naranja fijo, luego se apaga cuando está completamente cargado	Naranja fijo, luego verde cuando está completamente cargado
Grabando un video / timelapse	Parpadea rojo durante todo el tiempo	Parpadea rojo durante todo el tiempo
Foto en intervalo	Parpadea naranja durante todo el tiempo	/
Cuenta regresiva	Parpadea azul hasta que quede 1 segundo, luego parpadea rápidamente 3 veces	Parpadea azul hasta que quede 1 segundo, luego parpadea rápidamente 3 veces

Actualizando firmware	Parpadea azul lentamente	Parpadea azul lentamente
Error de almacenamiento o USB	Amarillo fijo	Amarillo fijo
Batería baja Memoria insuficiente Error de carga	Parpadea amarillo 3 veces cada 5 segundos	Parpadea amarillo 3 veces cada 5 segundos
Temperatura anormal	Parpadea amarillo tres veces	Parpadea amarillo tres veces
Problema con el lector de tarjetas (por ejemplo, memoria insuficiente/respaldo anormal/fallo de formato)	Parpadea amarillo tres veces	Parpadea amarillo tres veces
Usando Apple Find My	Las luces roja y azul parpadean alternativamente	Las luces roja y azul parpadean alternativamente



3.6 Apple Find My

El GO Ultra es compatible con Apple Find My, lo que permite rastrear la ubicación de la cámara independiente con un dispositivo Apple, siempre y cuando el GO Ultra tenga batería. Para activar esta opción:


1. Enciende el GO Ultra.
2. Selecciona "Apple Find My" en la página de configuración de la cámara y toca Iniciar emparejamiento.
3. Abre la aplicación Find My en tu dispositivo Apple, conecta y agrega Insta360 GO Ultra en el menú de Artículos.

4. Una vez conectado, la ubicación de la cámara independiente se mostrará en la aplicación Find My.
5. Para desparejar la cámara independiente, presiona rápidamente el botón de obturador cuatro veces y mantén presionado en la última pulsación. La cámara se desparejará cuando escuches dos pitidos.


1

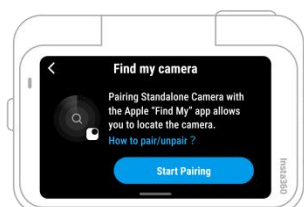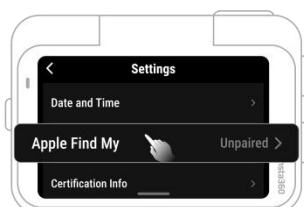


2

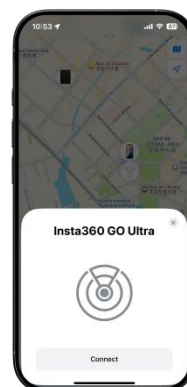

3

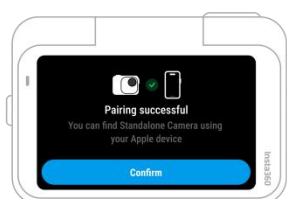

4

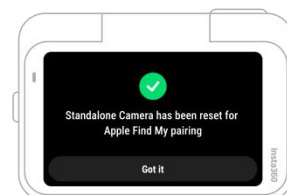

Nota:

1. Esta función no funciona cuando el GO Ultra se queda sin batería.
2. Apple Find My no es compatible con el Action Pod.
3. Esta función solo está disponible para dispositivos Apple.

4. Insta360 App

4.1 Conectar a la aplicación Insta360

1. Enciende la cámara.
2. Activa tanto Wi-Fi como Bluetooth en tu teléfono.
3. Abre la aplicación Insta360, toca el ícono de la cámara en la página principal para conectar la cámara, luego sigue las instrucciones en la interfaz. Cuando conectes la cámara por primera vez, toca Confirmar en el Action Pod o presiona el botón de obturador para autorizar.

Si el GO Ultra no puede conectarse a la aplicación, busca tu cámara en el menú de Wi-Fi del teléfono, ingresa el número de serie y luego regresa a la aplicación. Una vez conectado, la contraseña Wi-Fi de la cámara se puede cambiar en la página de configuración de la aplicación Insta360.

¿Aún no puedes conectarte a la aplicación Insta360?

1. Verifica si la aplicación Insta360 tiene permiso para acceder a la red Wi-Fi, Bluetooth o la red local.
2. Verifica si el Wi-Fi está habilitado en la cámara.
3. Asegúrate de que la cámara esté lo suficientemente cerca del teléfono.

4.2 Ver tu metraje

Puedes explorar y gestionar todo el metraje capturado con tu cámara usando la aplicación Insta360 o Studio.

- **Aplicación Insta360**

1. Conecta tu cámara a la aplicación Insta360.
2. Ve a la página del álbum para ver todo el metraje capturado.
3. Toca cualquier foto o video para previsualizarlo en el reproductor.
4. Toca el ícono de exportar en la esquina superior derecha para guardar el archivo en la galería de tu teléfono.

- **Insta360 Studio**

1. Descarga y abre la herramienta de edición de escritorio Insta360 Studio desde el sitio web oficial.
2. Conecta tu cámara a tu computadora con un cable de datos e importa tu metraje.
3. Selecciona un archivo de la lista de metraje.

4.3 Editar tu metraje

Puedes editar y mejorar tu metraje con herramientas creativas tanto en la aplicación Insta360 como en Studio.

- **Aplicación Insta360**

- a. **Página de edición**

- i. Conecta tu cámara a la aplicación Insta360.
 - ii. Dirígete a la página de Edición. Puedes abrir y editar tu material en Crear, o usar la IA para editar automáticamente tus clips con Auto Edit. Prueba las plantillas de IA, temas y efectos con FlashCut y Shot Lab para crear videos únicos en segundos.

- b. **Página del álbum**

- i. Descarga y abre Insta360 Studio en tu computadora desde el sitio web de Insta360.
 - ii. Conecta tu cámara o tarjeta microSD a tu PC e importa tu material.
 - iii. Edita con las amplias herramientas y biblioteca de Studio, o usa su complemento de Adobe Premiere para más opciones.

- **Insta360 Studio**

- i. Descarga y abre la suite de edición de escritorio Insta360 Studio desde el sitio web oficial de Insta360.
 - ii. Conecta tu cámara a tu computadora e importa tu metraje.
 - iii. Usa las herramientas de edición integradas y la amplia biblioteca de efectos en Insta360 Studio para desatar tu creatividad.

4.4 Transferencia de archivos

Edita y exporta archivos en un teléfono inteligente o computadora en la aplicación Insta360 o Insta360 Studio.

Transferir archivos de la cámara a un teléfono inteligente

1. Conecta la cámara a la aplicación Insta360 en iOS o Android.
2. Abre la página del álbum en la aplicación.
3. Toca el ícono de la marca de verificación en la parte superior derecha y selecciona el/los archivo(s) que desees transferir.
 - Toca el ícono de exportar para guardar el/los archivo(s) en el álbum de tu teléfono. No salgas de la aplicación ni bloques tu teléfono mientras se exportan los archivos.
 - Toca el ícono de descarga para descargar el/los archivo(s) en el álbum de la aplicación.

Si la cámara no puede conectarse a la aplicación Insta360, prueba lo siguiente:

1. Actualiza el firmware de la cámara y la aplicación a la versión más reciente.
2. Ve a la página del sistema de tu teléfono para verificar si el Wi-Fi está conectado.
 - Si no está conectado, ingresa la contraseña del Wi-Fi, reinicia la cámara y el teléfono, luego intenta nuevamente.
 - Si sigues teniendo problemas para conectarte, puedes ir a la página de Wi-Fi de tu teléfono, tocar el Wi-Fi de la cámara en la lista de redes, hacer clic en "olvidar esta red" e intentar conectarte nuevamente.
3. Asegúrate de que los permisos de GPS y Bluetooth estén activados para la aplicación Insta360.
 - ○ En Android, asegúrate de que WLAN+ o Auto Switch Wi-Fi estén desactivados (si existe esta opción).
 - ○ En iPhone, entra en Configuración, busca Insta360 y asegúrate de que la Red Local esté activada.

Transferir archivos de la cámara a la computadora (Mac/Windows)

1. Usa el cable USB-C oficial para conectar la cámara a la computadora.
2. Enciende la cámara y selecciona el modo USB Drive. Espera a que la computadora reconozca la unidad de la cámara.
3. Abre la carpeta DCIM, luego la carpeta Camera01, y copia las fotos/videos de esta carpeta a la computadora.

Si la cámara no puede conectarse a la computadora, prueba lo siguiente:

1. Asegúrate de que el firmware de la cámara esté actualizado.
2. Usa el cable de datos oficial para la transferencia, ya que los cables no oficiales pueden tener problemas de compatibilidad.
3. Asegúrate de que la cámara esté encendida.

5. Mantenimiento

5.1 Actualización de firmware

Las actualizaciones de firmware estarán disponibles regularmente para el GO Ultra para asegurar su funcionamiento eficiente. Revisa las actualizaciones con regularidad y usa la última versión para obtener los mejores resultados. Antes de actualizar, asegúrate de que la cámara tenga al menos un 20% de batería restante.

- **Actualización a través de la aplicación Insta360:**

Conecta el GO Ultra a la aplicación Insta360. Aparecerá un mensaje si hay una nueva actualización de firmware disponible. Sigue las instrucciones en pantalla para actualizar el firmware.

Si la actualización del firmware falla, revisa lo siguiente e intenta actualizar nuevamente:

1. Asegúrate de que el GO Ultra esté cerca del teléfono inteligente.
2. Mantén la aplicación Insta360 abierta durante el proceso de actualización.
3. Asegúrate de que el teléfono tenga una conexión de red fuerte y estable.

- **Actualización a través de la computadora:**

1. Asegúrate de que el GO Ultra esté encendido.
2. Conecta la cámara a la computadora usando el cable USB-C y selecciona el modo USB.
3. Descarga la última versión del firmware desde el sitio web oficial de Insta360.
4. Una vez que la computadora haya reconocido el GO Ultra, copia el archivo "Insta360GO3SFW.pkg" en el directorio raíz de la cámara.

Nota:

1. No cambies el nombre del archivo.
2. Desconecta la cámara de la computadora. La cámara se apagará automáticamente.
3. Enciende la cámara y espera unos momentos para que comience la

actualización del firmware. Mientras se actualiza el firmware, las luces indicadoras parpadearán lentamente en azul.

5.2 Impermeabilidad

1. La cámara independiente GO Ultra es resistente al agua hasta una profundidad de 33 pies (10 m) y se puede usar para grabar bajo el agua sin la carcasa de buceo.
2. Antes de grabar bajo el agua, reemplaza el protector de lente por el AquaLens para obtener la mejor calidad de grabación. El AquaLens se vende por separado y no se puede usar con la carcasa de buceo.
3. El Action Pod GO Ultra tiene certificación IPX4 contra salpicaduras, tanto con como sin la cámara independiente instalada. No lo uses bajo el agua sin la carcasa de buceo.
4. Antes de usarlo, asegúrate de que los pines pogo en la parte posterior de la cámara independiente y en la parte frontal del Action Pod no estén manchados ni oxidados.
5. Después de usar la cámara independiente GO Ultra en agua salada:
 - Enjuaga suavemente la superficie de la cámara con agua dulce.
 - Sumérgela en agua dulce durante 10 minutos.
 - Sécala con un paño suave y colócala en un lugar ventilado para que se seque de forma natural. Una vez que la superficie de la cámara esté seca, retira la batería y la tarjeta microSD.

Mantener un rendimiento óptimo de impermeabilidad:

1. No uses un secador de cabello en el micrófono y el altavoz, ya que esto dañará la membrana impermeable interna.
2. No operes la cámara durante un largo período de tiempo (>1 hora) fuera del rango de temperatura recomendado de 4°F a 104°F (-20°C a 40°C) o en ambientes extremadamente húmedos, como saunas o aguas termales.
3. No operes la cámara durante un largo período de tiempo (>1 hora) bajo el agua sin la carcasa de buceo.
4. No almacenes el GO Ultra en un entorno con altas temperaturas o

humedad, o con perfumes y cosméticos, para evitar la corrosión por contacto que afectaría el uso del producto.

5. No permitas que la cámara entre en el agua a alta velocidad. El impacto excesivo contra la superficie del agua puede dañar la capacidad de impermeabilización de la cámara.
6. No dejes caer la cámara ni la expongas a otros tipos de impacto.
7. No desarmes la cámara independiente GO Ultra.

5.3 Limpieza

1. Si entra polvo, cabello u otros objetos extraños en o sobre el protector de lente, límpialo con agua fresca o usa un cepillo para lentes, soplador de aire o un paño de microfibra.
2. Si el lente contiene objetos extraños, como suciedad o cabello, límpialo con un bolígrafo para lentes, soplador de aire o un paño suave.

5.4 Después del uso bajo el agua

Después de usar el GO Ultra con el AquaLens para grabar bajo el agua, cambia de nuevo al protector de lente estándar. Puede quedar algo de humedad en el lente al cambiar los protectores, lo que podría provocar empañamiento.

Para evitar que el lente se empañe, recomendamos los siguientes pasos:

1. Sacude el dispositivo de 3 a 5 veces para eliminar la mayor cantidad posible de agua de la superficie.
2. Retira el AquaLens y limpia el área del borde del barril del lente con una toalla de papel o un paño de limpieza limpio.
3. Graba durante unos 5 minutos en 4K/60fps para permitir que el cuerpo de la cámara se caliente ligeramente y ayude a evaporar cualquier humedad.

residual, o usa un secador de cabello en la configuración de aire frío y sopla aire sobre el área del lente durante unos 5 minutos.

4. Una vez que hayas confirmado que el barril del lente está completamente seco, reinstala el protector de lente estándar.

Nota:

- El protector de lente estándar retirado también se puede secar con un secador de cabello en la configuración de aire frío para evitar el empañamiento.
- Al reemplazar el protector de lente, hazlo en un entorno seco y bien ventilado para reducir el riesgo de residuos de humedad.

Arashi Vision Inc.

DIRECCIÓN: Piso 11, Edificio 2, Jinlitong Financial Center, Distrito Bao'an,
Shenzhen, Guangdong, China

PÁGINA WEB: www.insta360.com

TELÉFONO: 400-833-4360 +1 800 6920 360

CORREO ELECTRÓNICO: service@insta360.com

V1.0